

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBOW.

SPIS KOMPLETU

E 1005-060

Znak	Zmianw	Podpis	Data	OPRACOWAŁ: BIURO PROJEKTOWANIA DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ I ELEKTROMECHANICZNEJ JERZY ROO UL. BURGASKA 6 02-758 W-Łódź, tel. 42-97-15	DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ				Data	Str.	0
									90.12	c.d.str.	1
									Nr. arch.	26738	
					Oper.	Rob		Ser.	Przebieg		

DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ

C H A R A K T E R Y S T Y K A S T E R O W A N I A

1. PRZEZNACZENIE STEROWANIA....DZWIG DO PRZEWOZU OSOB.
2. RODZAJ STEROWANIA.....ZBIORCZE DWUKIERUNKOWE. DZWIG OSOBOWY LUB MEBLOWY.
3. ILOSC DZWIGOW.....n = 1
4. ILOSC PRZYSTANKOW.....t (≤ 16
5. PRĘDKOŚĆ.....V = 1 M/S
6. PRZYSTANEK PODSTAWOWY!.....DOWOLNY
7. RODZAJ DRZWI.....PRZYSTANKOWE - POLAUTOMATYCZNE OTWIERANE RĘCZNIE
KABINOWE - PRZEDZIAŁOWE TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM
8. RODZAJ NAFEDU!.....SILNIK DWUBIEGOWY ASYNCHRONICZNY.
9. WYPOSAŻENIE.....KONTAKT EKONOMICZNEGO OBCIĄŻENIA, KONTAKT PRZECIĄŻENIA (TYLKO W DZWIGU
PIETRONISKATYWAZ Szybów, SYGNALIZATORY DOJAZDU I ZAMIERZONEGO KIERUNKU
ŁĄCZNIK KLUCZYKOWY JAZD MEBLOWYCH (TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM)
10. IMPULSATOR ODWZOROWANIA KABINY W SZYBIE!.....NA PODCZERWIEN.
11. RODZAJ RAMY KABINOWEJ!.....KULOWA LUB LICENCYJNA.

UWAGA 1

WYKONANIE 1
DZWIG OSOBOWY

WYKONANIE 2
DZWIG MEBLOWY

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO:
Inspektorat Dozoru Technicznego
w Warszawie

Weryfikacja w zakresie wymagań
Dozoru Technicznego
Wzrost 2079 Nr sprawy
Miejscowość 1307191

GŁÓWNY SPECJALISTA UTB

inż. Zenon Onopa

UWAGA! PRZY PRODUKCJI TABLIC STEROWYCH ORAZ PRZY MONTAŻU DZWIGÓW STOSOWAĆ PRZEWODY ZGODNIE Z: E 1205-060 str. 0


SPIS DOKUMENTACJI

LP	NAZWA DOKUMENTU	SYMBOL	STR.
1.	SCHEMAT IDEOWY	E 1005 - 060	1 — 8
2.	SPECYFIKACJA APARATURY	E 1105 - 060	1 — 5
3.	TABELA POLACZEN TABL. PRZEKAZNIKOWEJ Z ZEST. ZACISKOW	E 1205 - 060	1 — 10
4.	TABELA POLACZEN TABLICY STYCZNIKOWEJ	E 1225 - 060	1 — 3
5.	SCHEMAT IDEOWO-MONTAZOWY INSTALACJI W MASZYNOWNI	E 1601 - 066 ✓	1
6.	SCHEMAT IDEOWO-MONTAZOWY INSTALACJI KABINOWEJ	E 1602 - 230 ✓	1.2
7.	SCHEMAT IDEOWO-MONTAZOWY INSTALACJI W SZYBIE	E 1603 - 239 ✓	1.2
8.	ROZDZIELNICA DZWIGOWA	K 1607 - 001	—
9.	SCHEMAT ROZMIESZCZENIA INICJATOROW W SZYBIE	E 1702 - 042 ✓	1
10.	KASETA DYSPOZYCJI / OSOBOWY --- MEBLOWY /	K 2801/A — K 2848/A	—
11.	KASETA WEZHAN	K 2901 / K 2904	—
12.	TABLICA STEROWA STYCZNIKOWA DLA t > 8	K 1536 - 001/A	—
13.	TABLICA STEROWA STYCZNIKOWO-PRZEKAZNIKOWA DLA t ≤ 8	K 1534 - 001	—
14.	TABLICA STEROWA PRZEKAZNIKOWA DLA 8 < t ≤ 12	K 1532 - 001/A	—
15.	TABLICA STEROWA PRZEKAZNIKOWA DLA 12 < t ≤ 16	K 1532 - 001/B	—
16.			
17.	INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA DZWIĞU / OSOBOWY --- MEBLOWY /	NR 30 — NR 68	—
18.	SCHEMAT INSTALACJI OCHRONNEJ	I 75 - 006 ✓	1
19.	OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH	E 1701 - 001 ✓	1 — 5
20.	SCHEMAT PRZEKAZNIKA ZANIKU FAZY (422)	P 1302 - 026 ✓	3b
21.	SCHEMAT PRZEKAZNIKA TERMISTOROWEGO (232)	E 1302 - 012 ✓	1
22.	SCHEMAT ELEKTRYCZNY IMPULSATORA NA PODCZERWIEN	P 1303 - 007 ✓	3


POZYCJA 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 NIE WCHODZĄ W SKŁAD KOMPLETU DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ. PODANE SĄ DO WIADOMOŚCI PRODUCENTA DZWIĞU.

KOPIOWANIE DOKUMENTACJI BEZ ZGODY KDO ZABRONIONE


Znak	Zmiany	Podpis	Data	SCHEMAT IDEOWY	E 1005-060	
					Data	Str. 1
					90.12	c.d.str. 2
					Nr. arch.	
				Opis.	Przebudowa	
				Spr.	Roż	

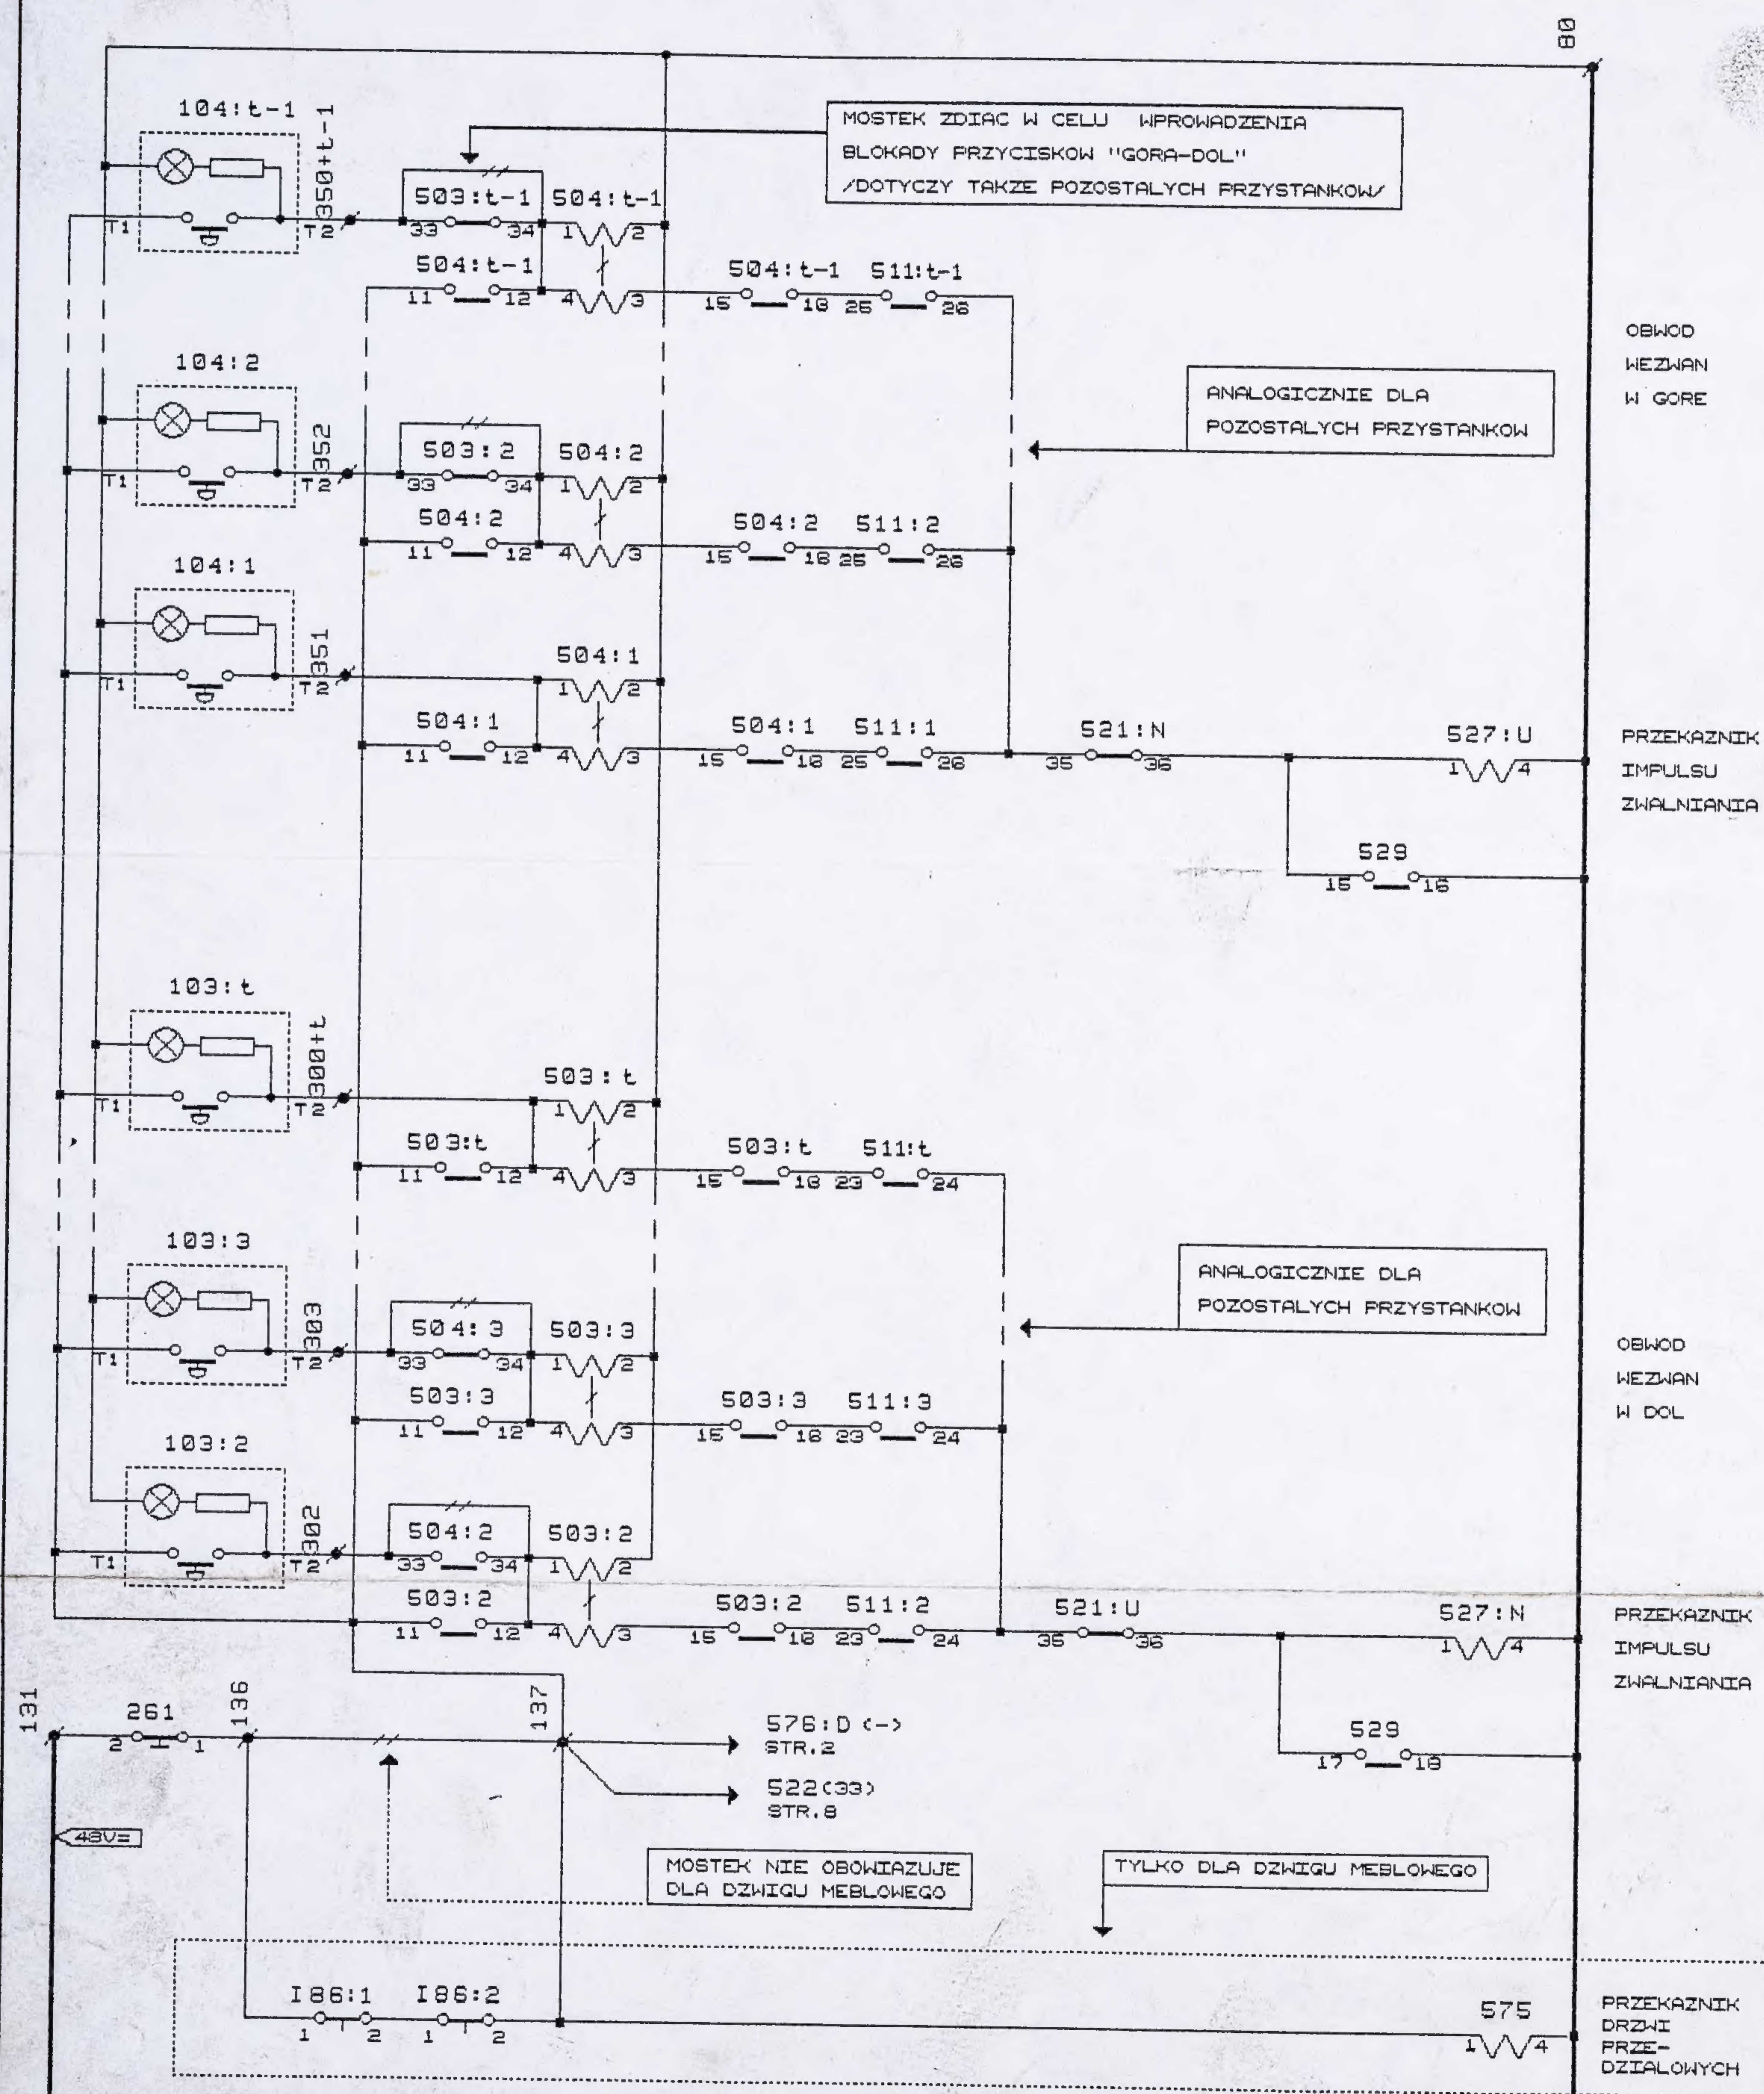


Znak	Zmianu	Podpis	Data	SCHEMAT IDEOWY				E 1005-060	
								Data	Str.
					90.12	c.d.str.	31	Nr. arch.	
				Opn.	Przubyłska	Ser.	Rob		

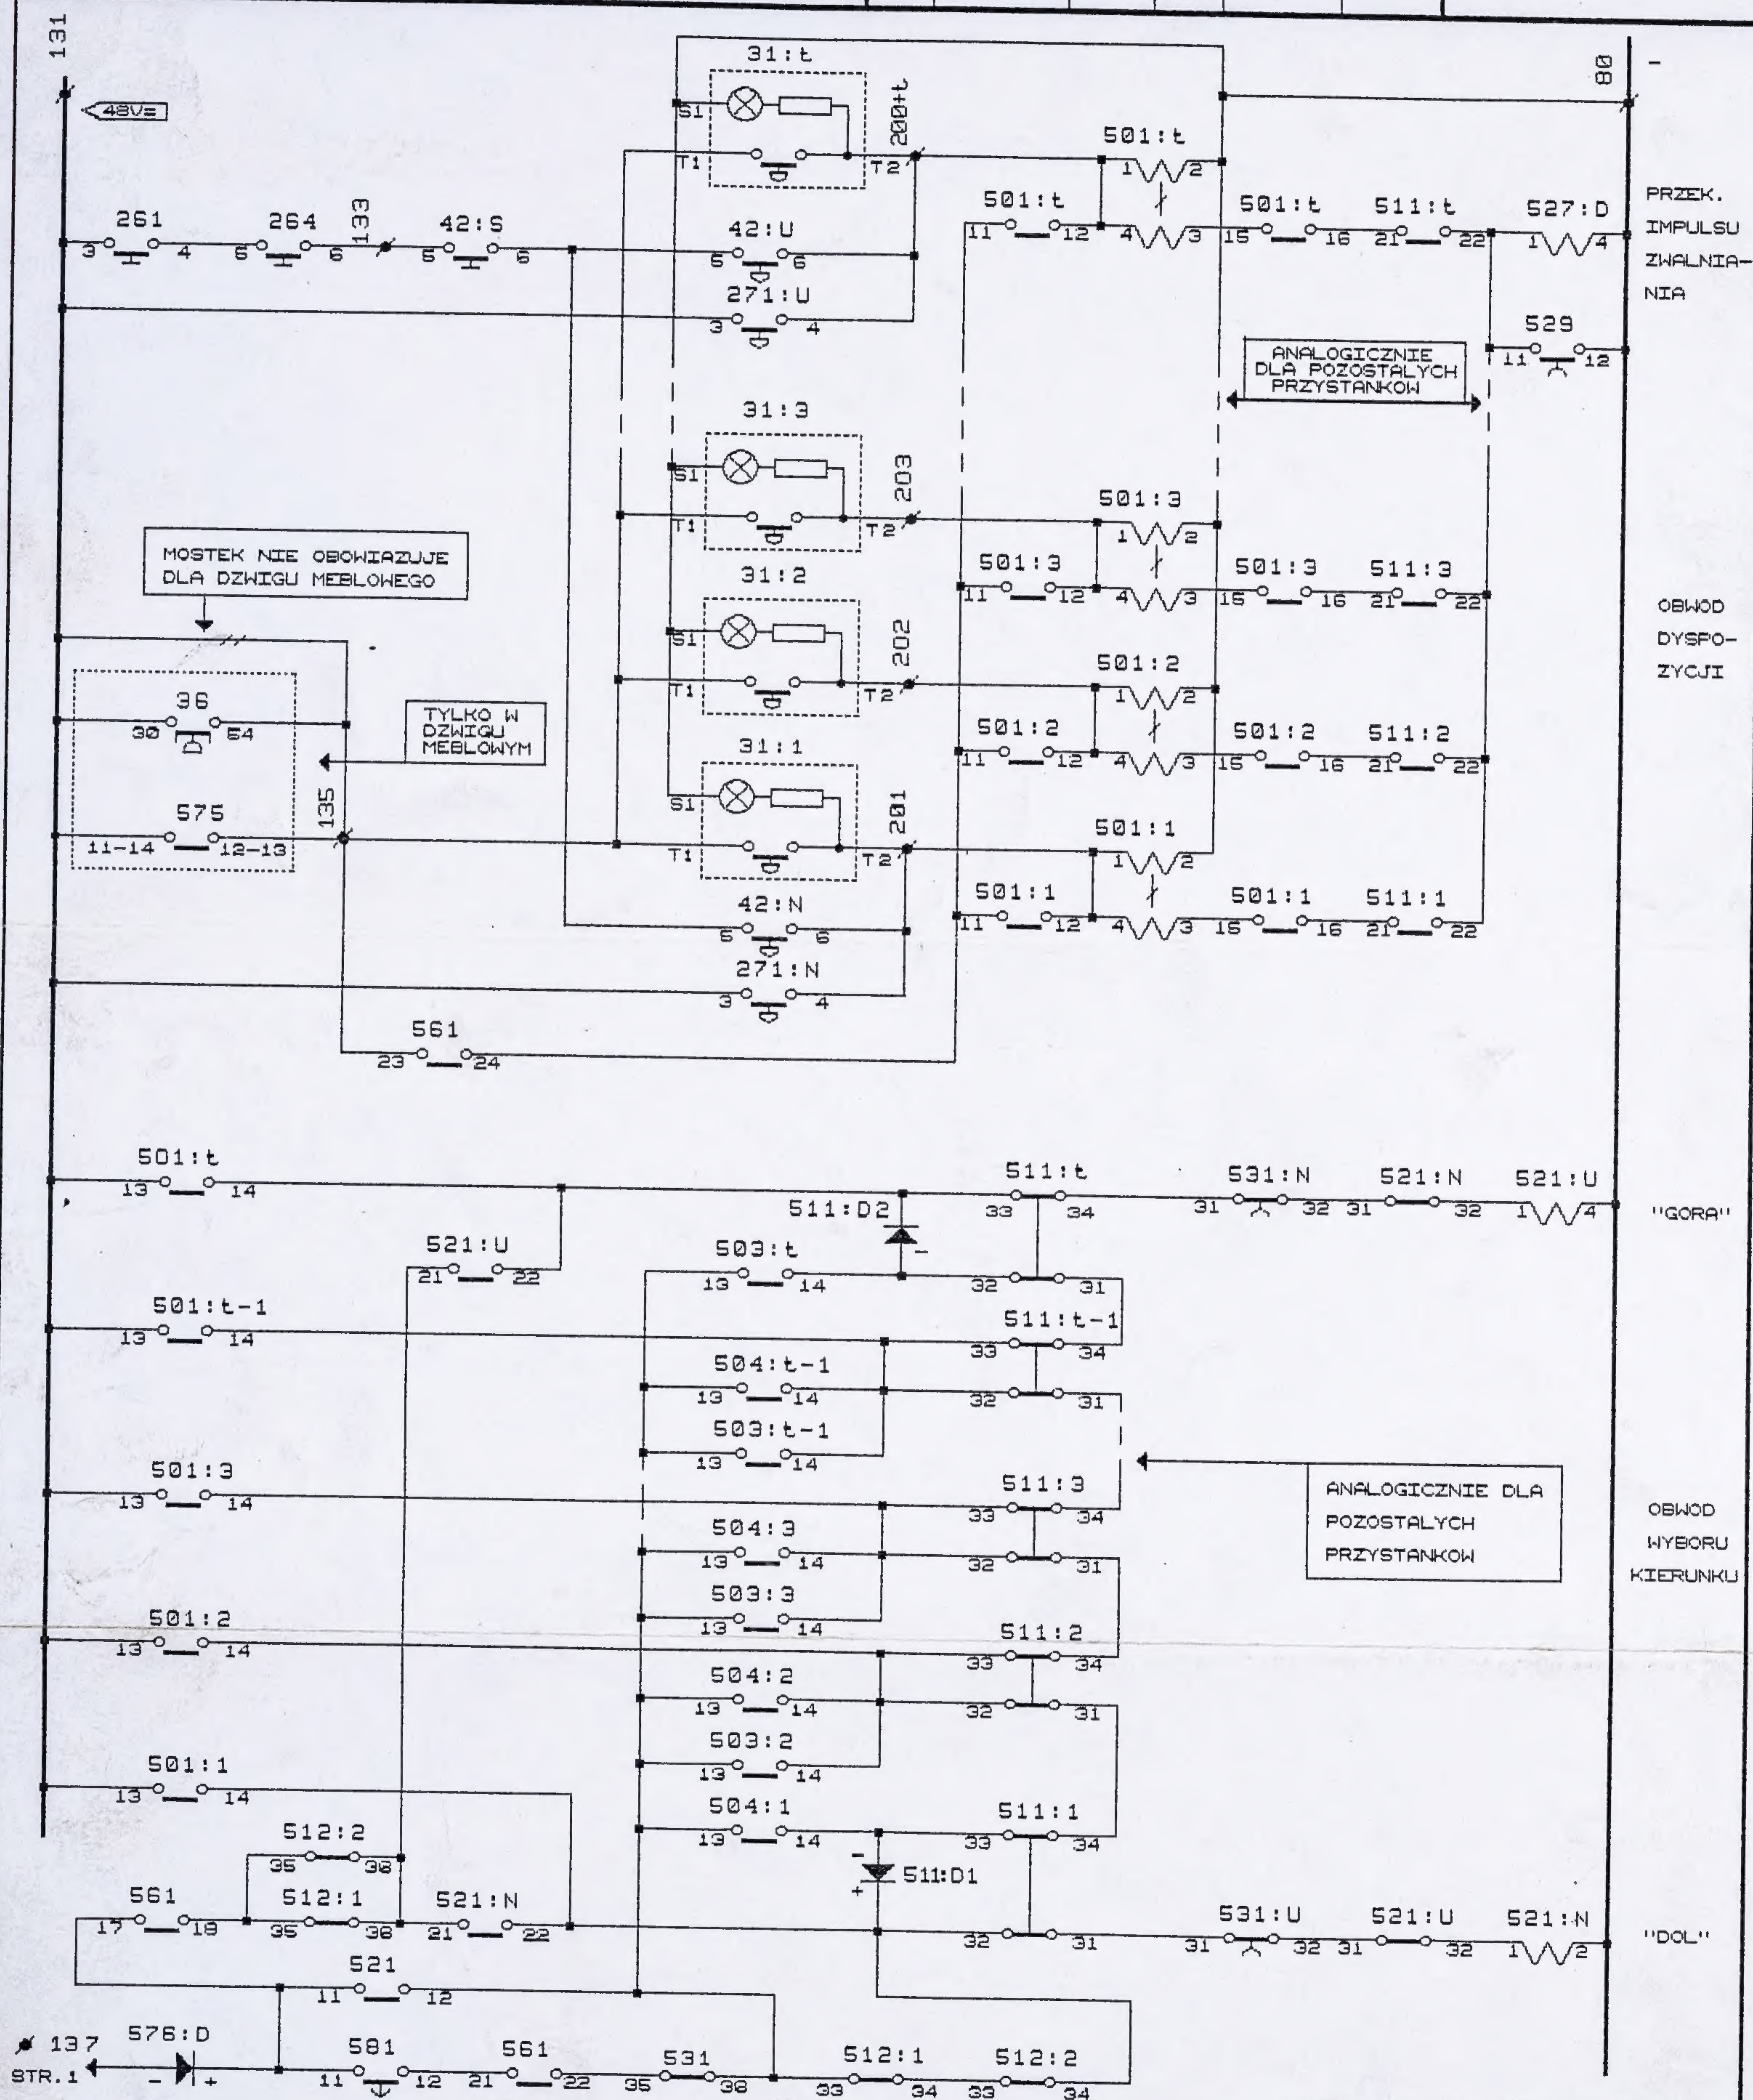


Znak	Zmiany	Podpis	Data	SCHEMAT IDEOWY	E 1005-060	
					Data	Str. 4
					90.12	c.d.str. 5
					Nr. arch.	
				Opr. Przewalska	Ser. Roo	

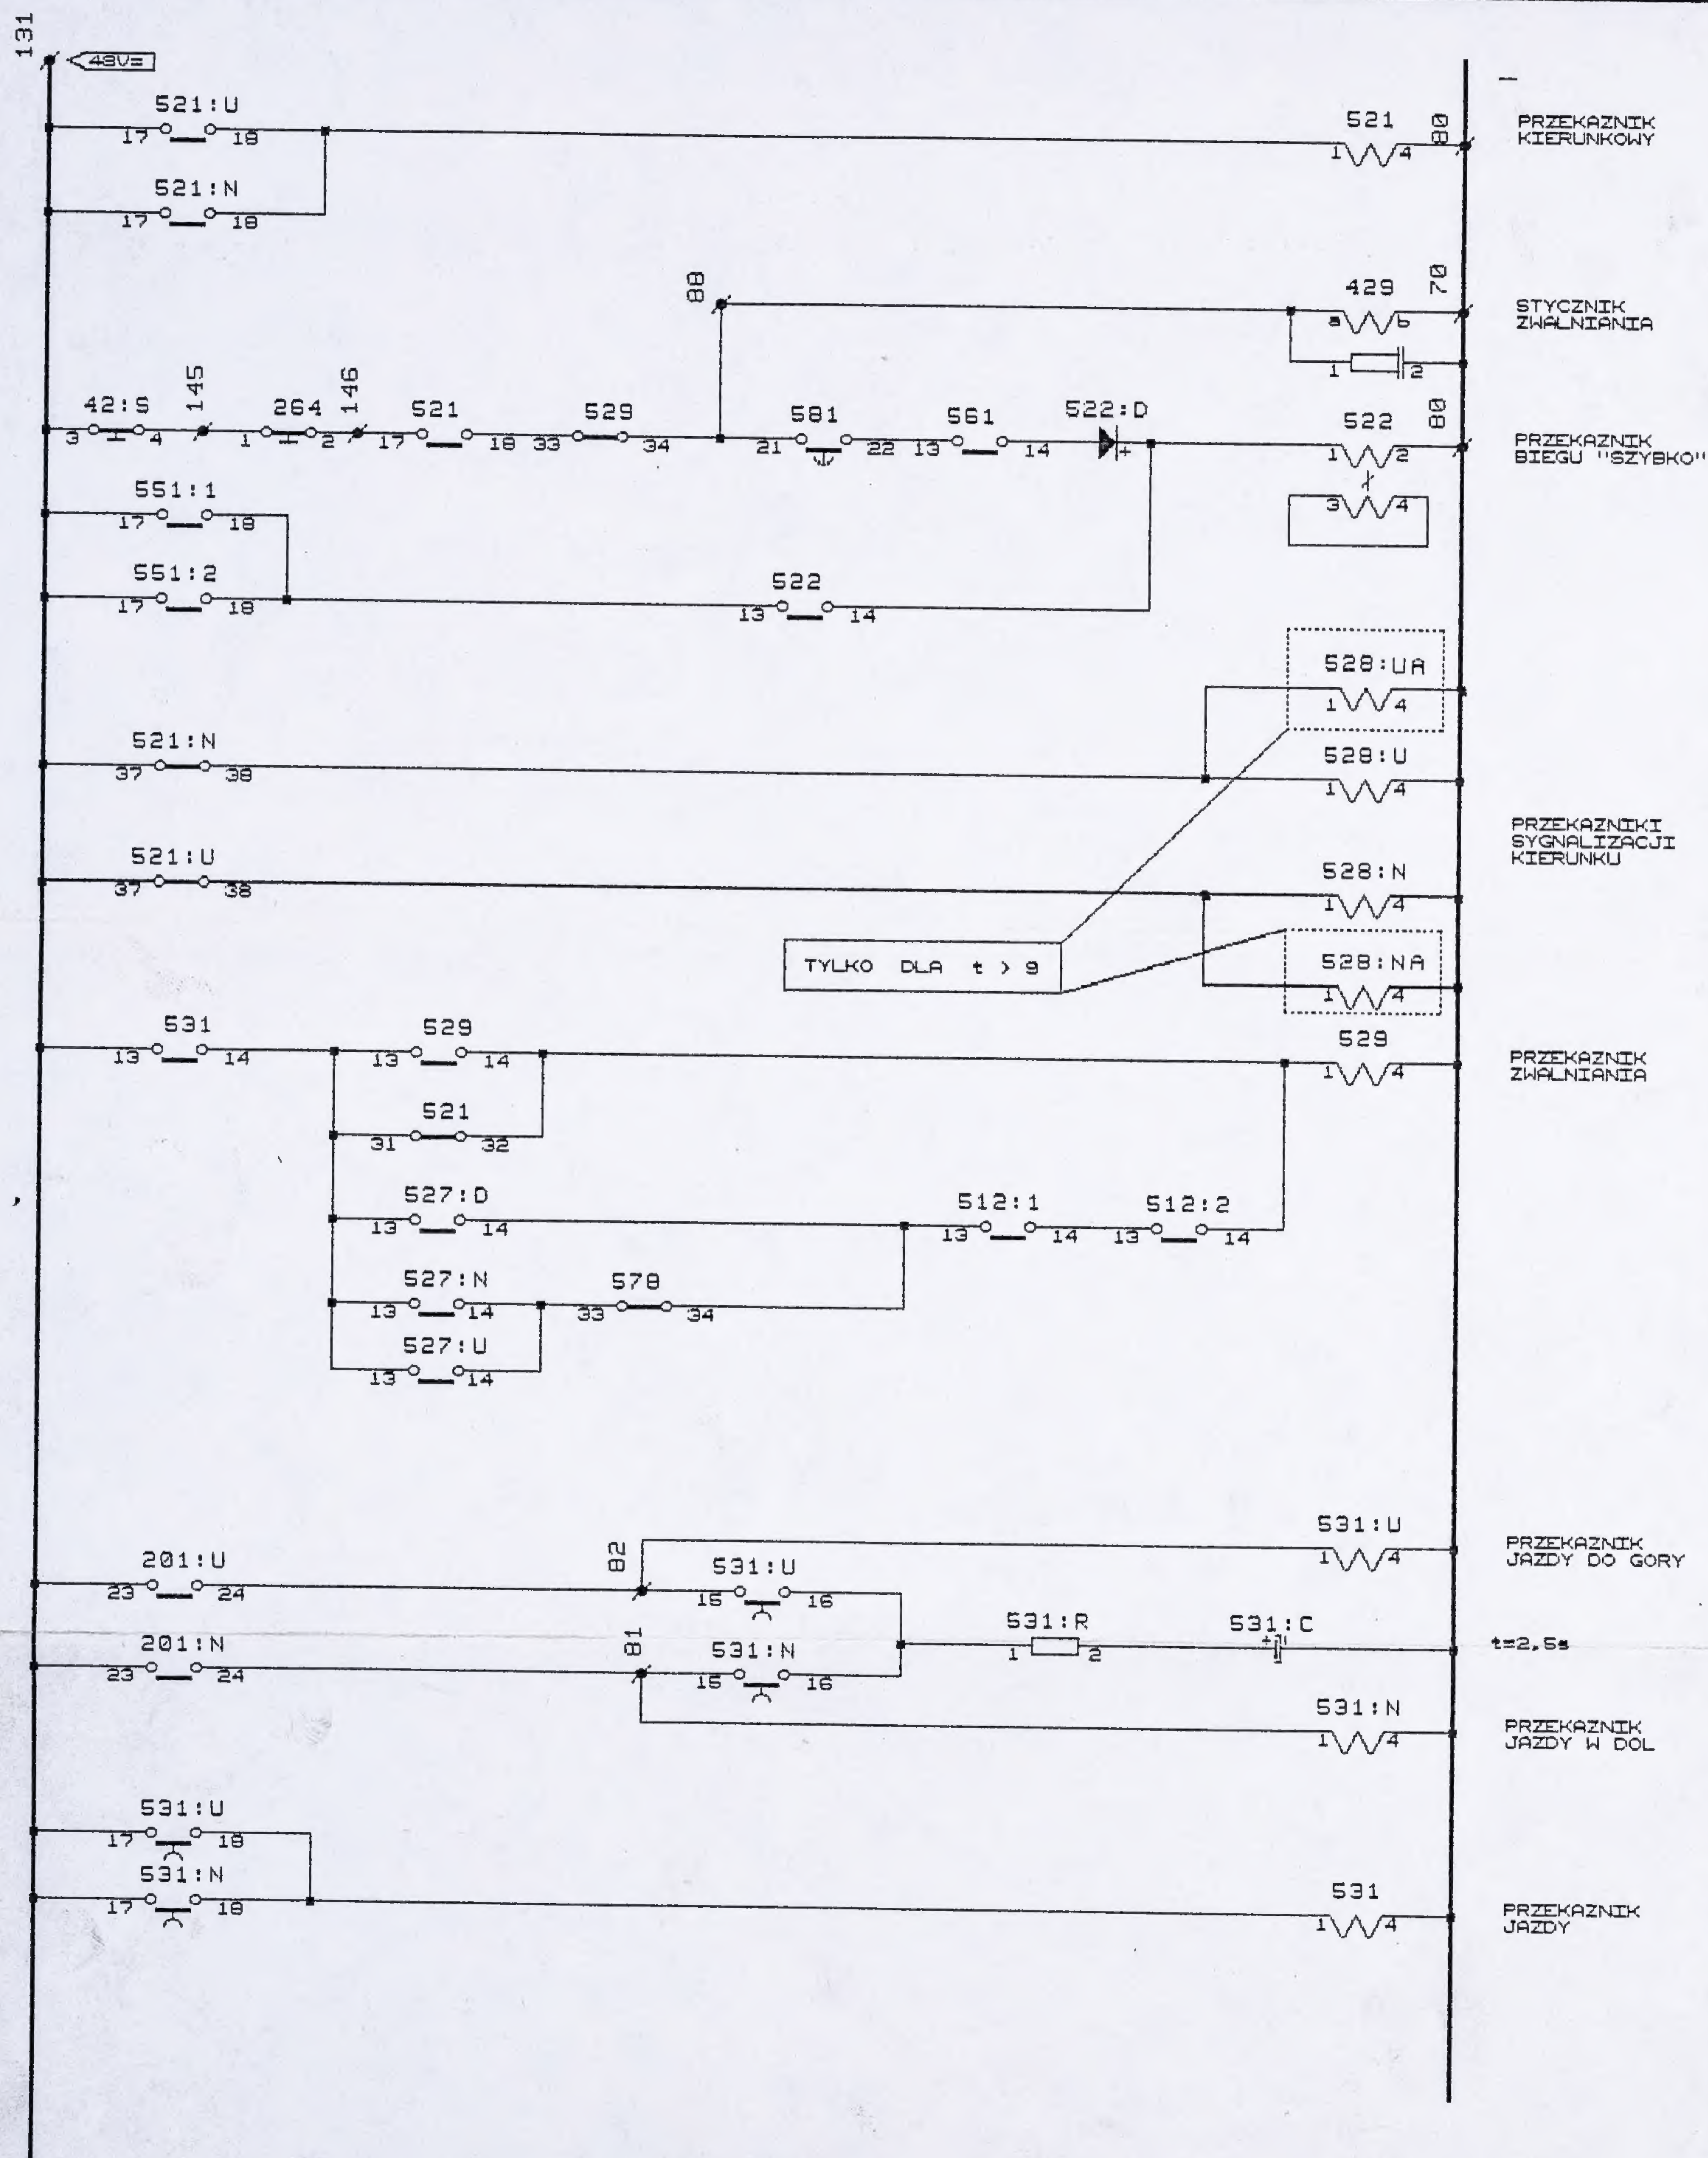

Znak	Zmianw	Podpis	Data	SCHEMAT IDEOWY				E 1005-060	
								Data	Str.
					90.12	c.d.str.	6	Nr. arch.	
				Op.	Przybulska	Ser.	Ro		

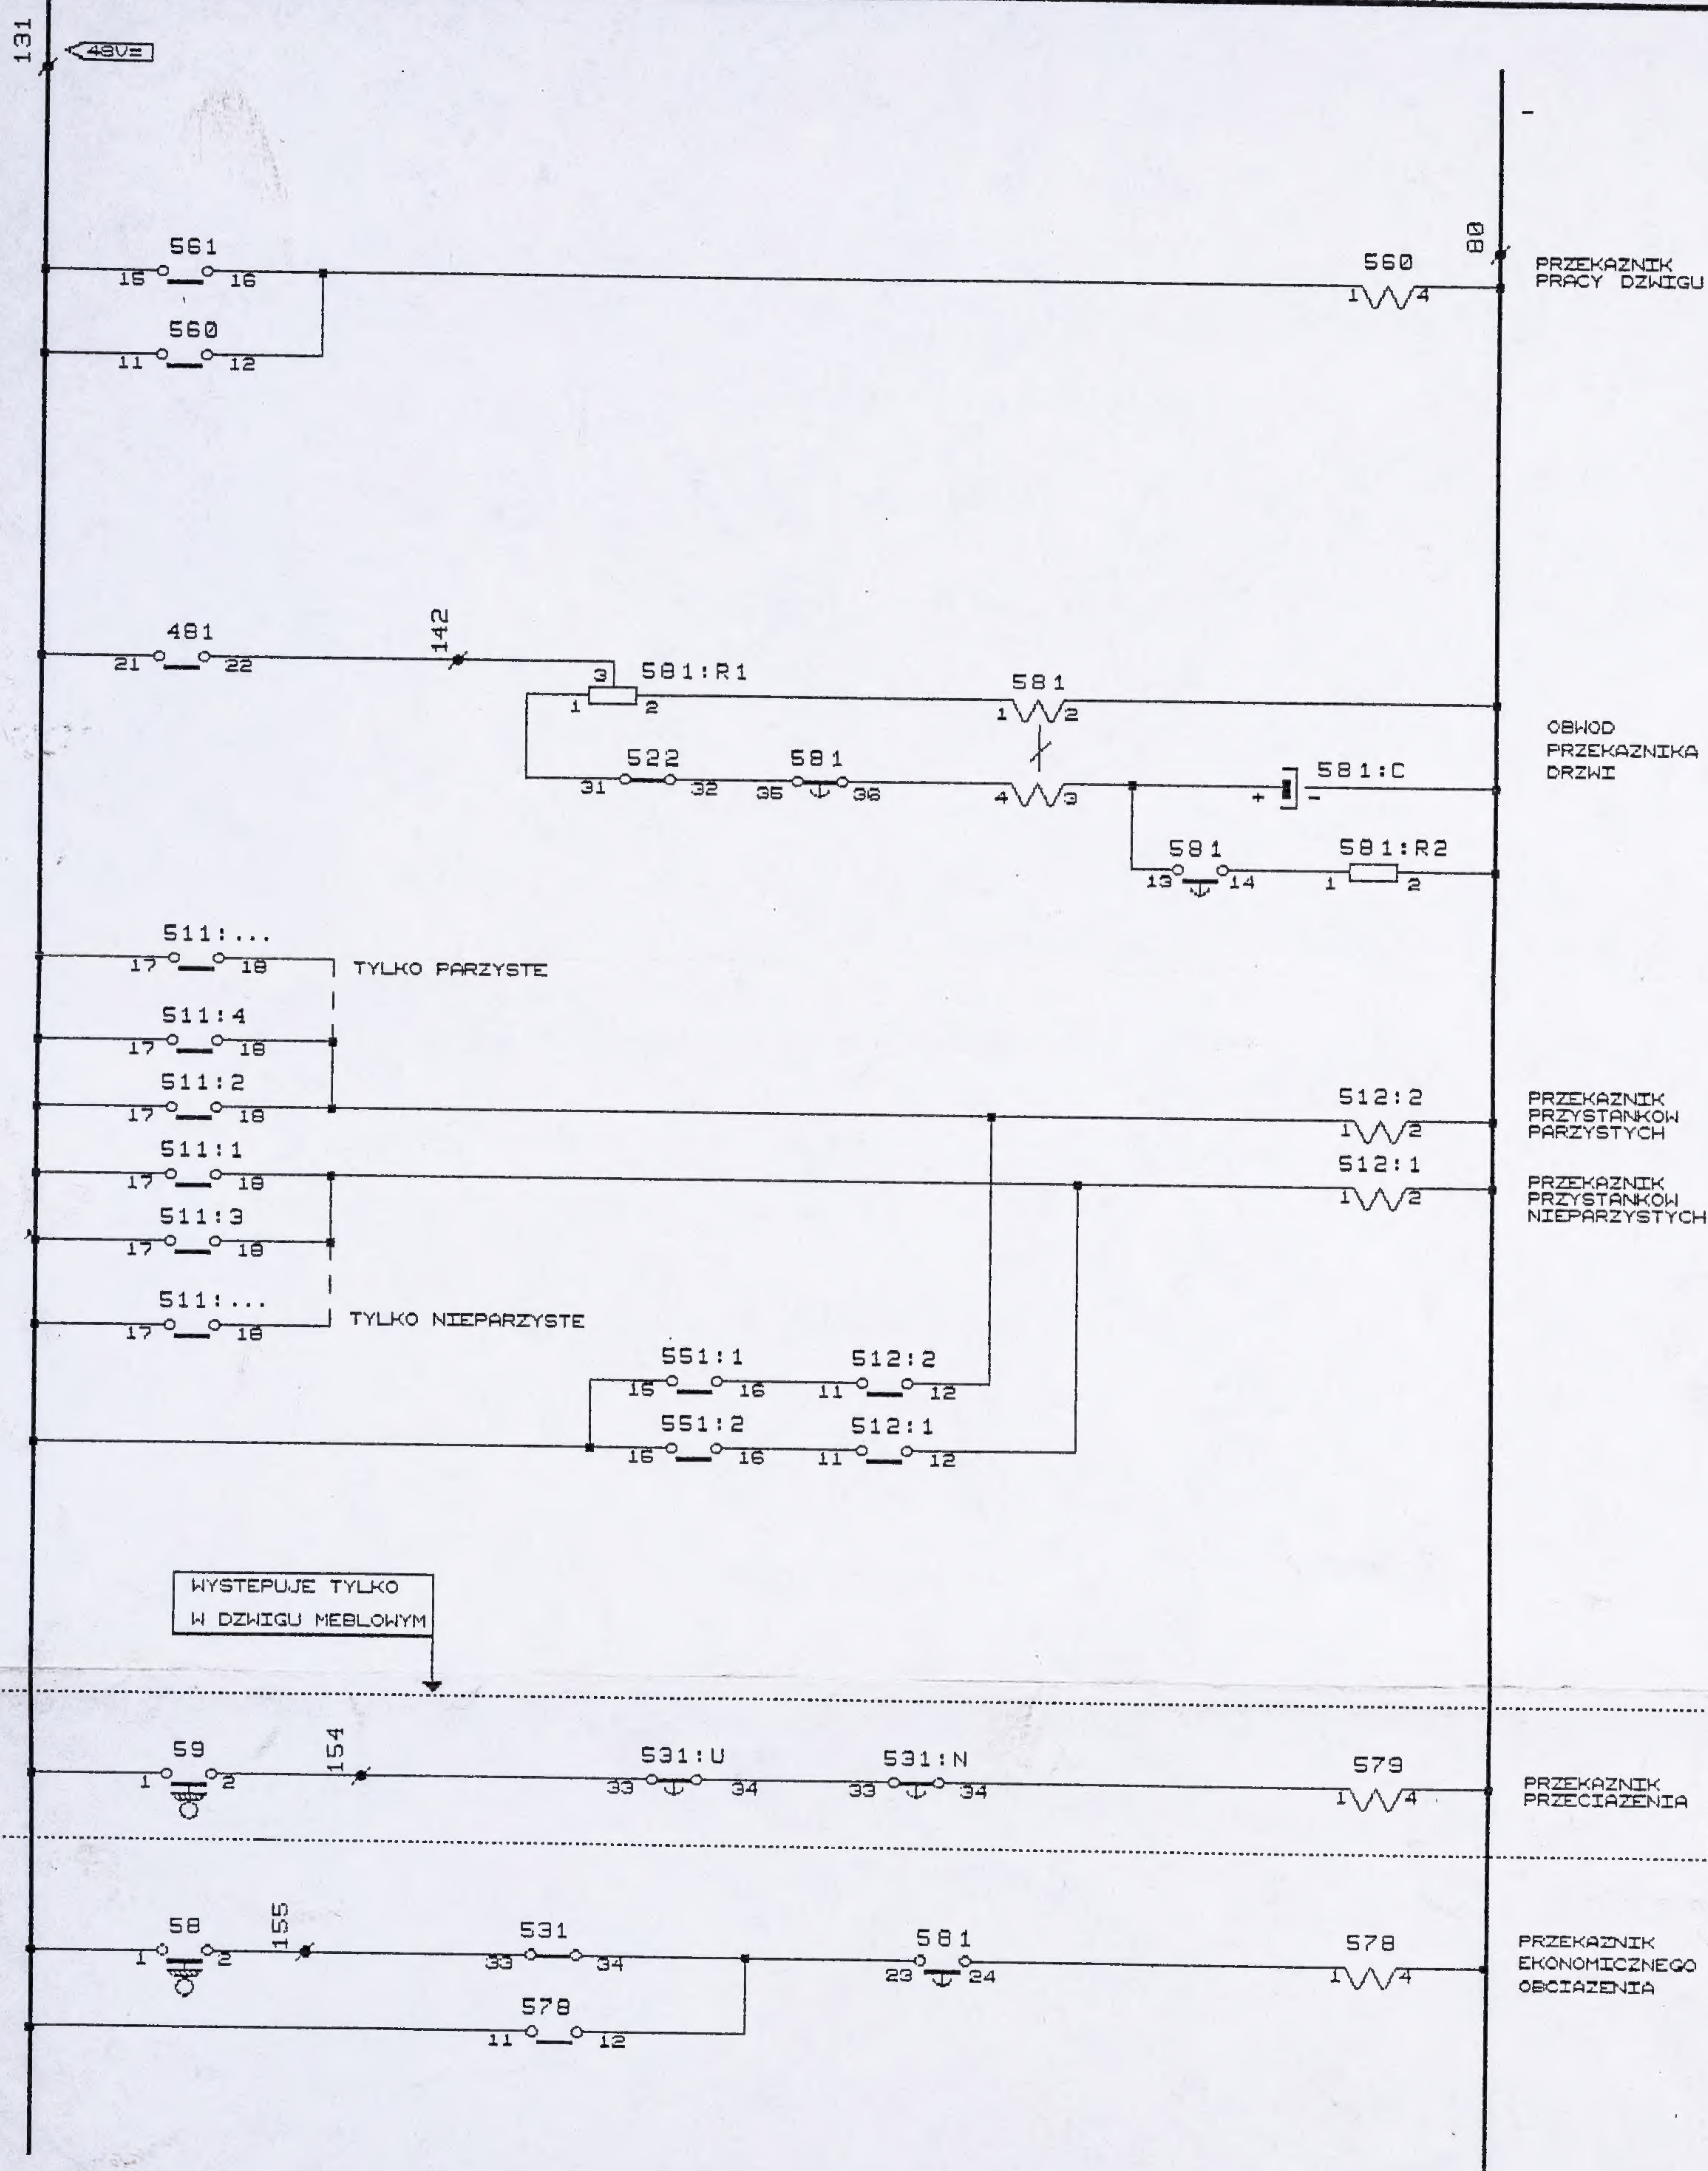


Znak	Zmiany	Podpis	Data	SCHEMAT IDEOWY		E 1005-060	
						Data	Str.
						90.12	c.d.str. 7
						Nr. arch.	
				Opr. Przybulska	Spr. Ros		

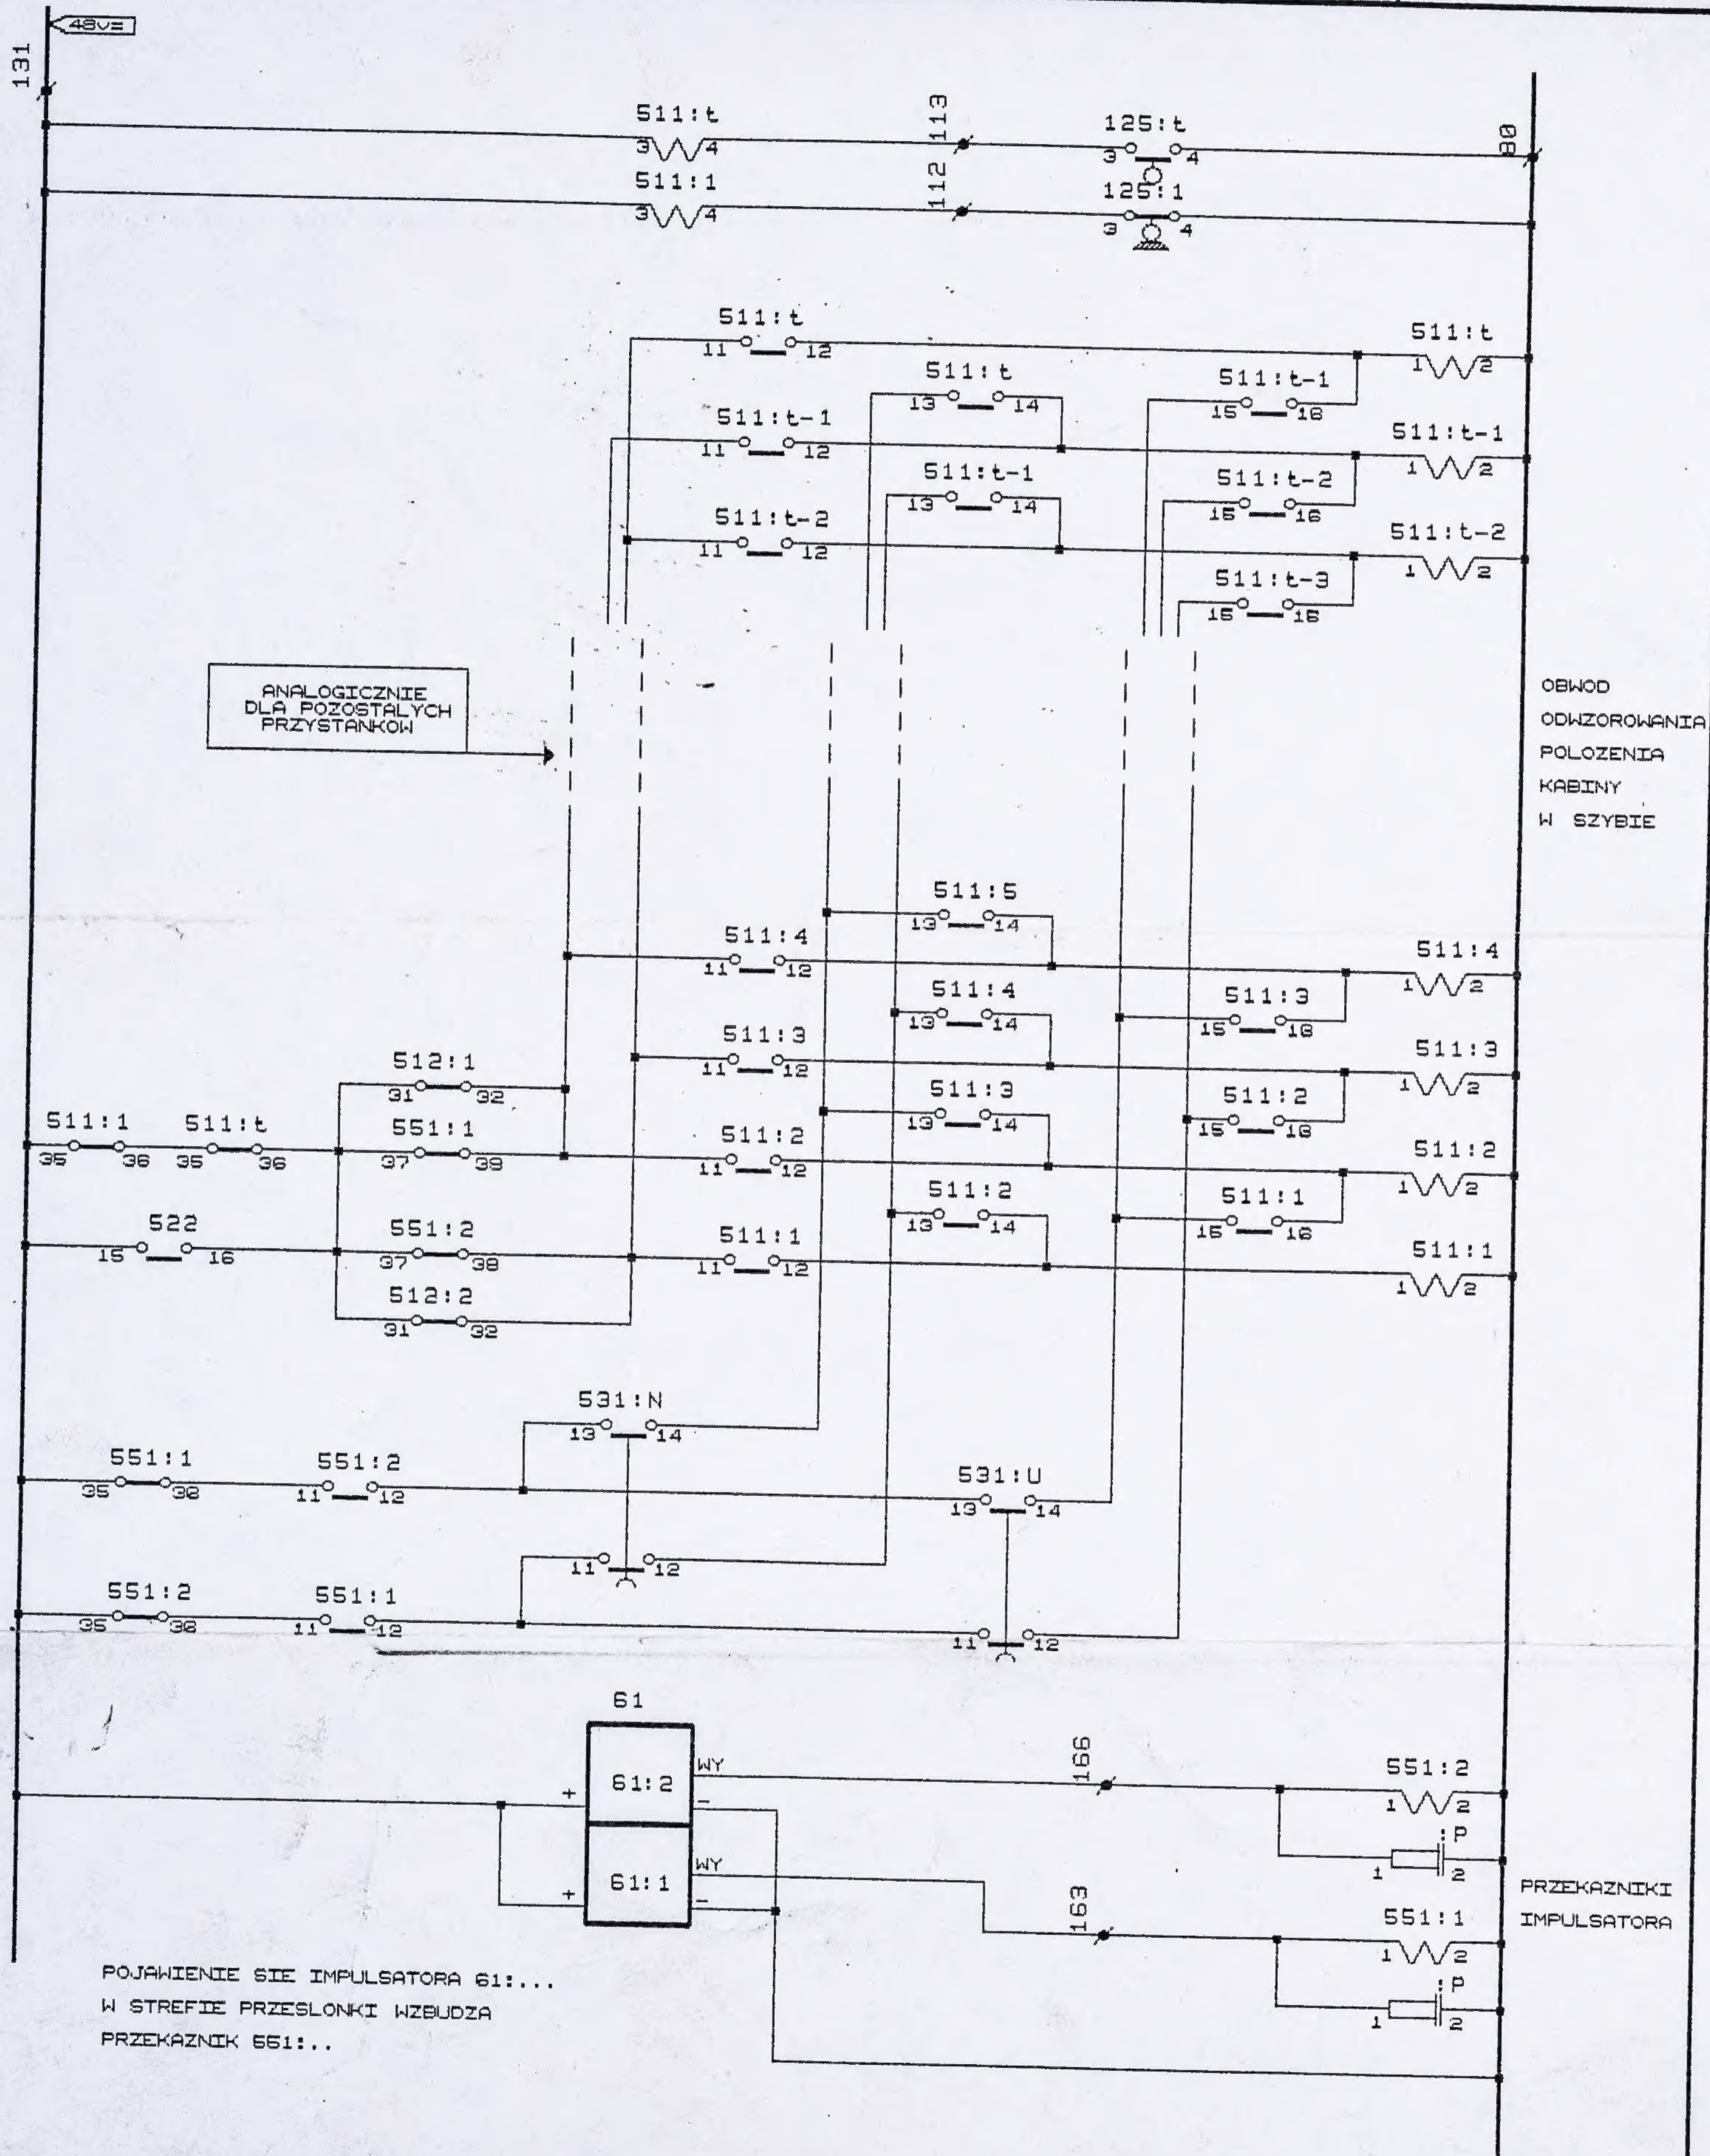

Znak	Zmiany	Podpis	Data		SCHEMAT IDEOWY					E 1005-060		
										Data	Str.	7
										90.12	c.d.str.	8
					Nr. arch.							
					Opn.	Przybylska		Ser.	Roq			

Znak	Zmiany	Podpis	Data					E 1005-060	
				SCHEMAT IDEOWY				Data	Str. 8
								90.12	c.d.str. -
								Nr. arch.	
				Opn. Przybylska		Ser.	Rob		

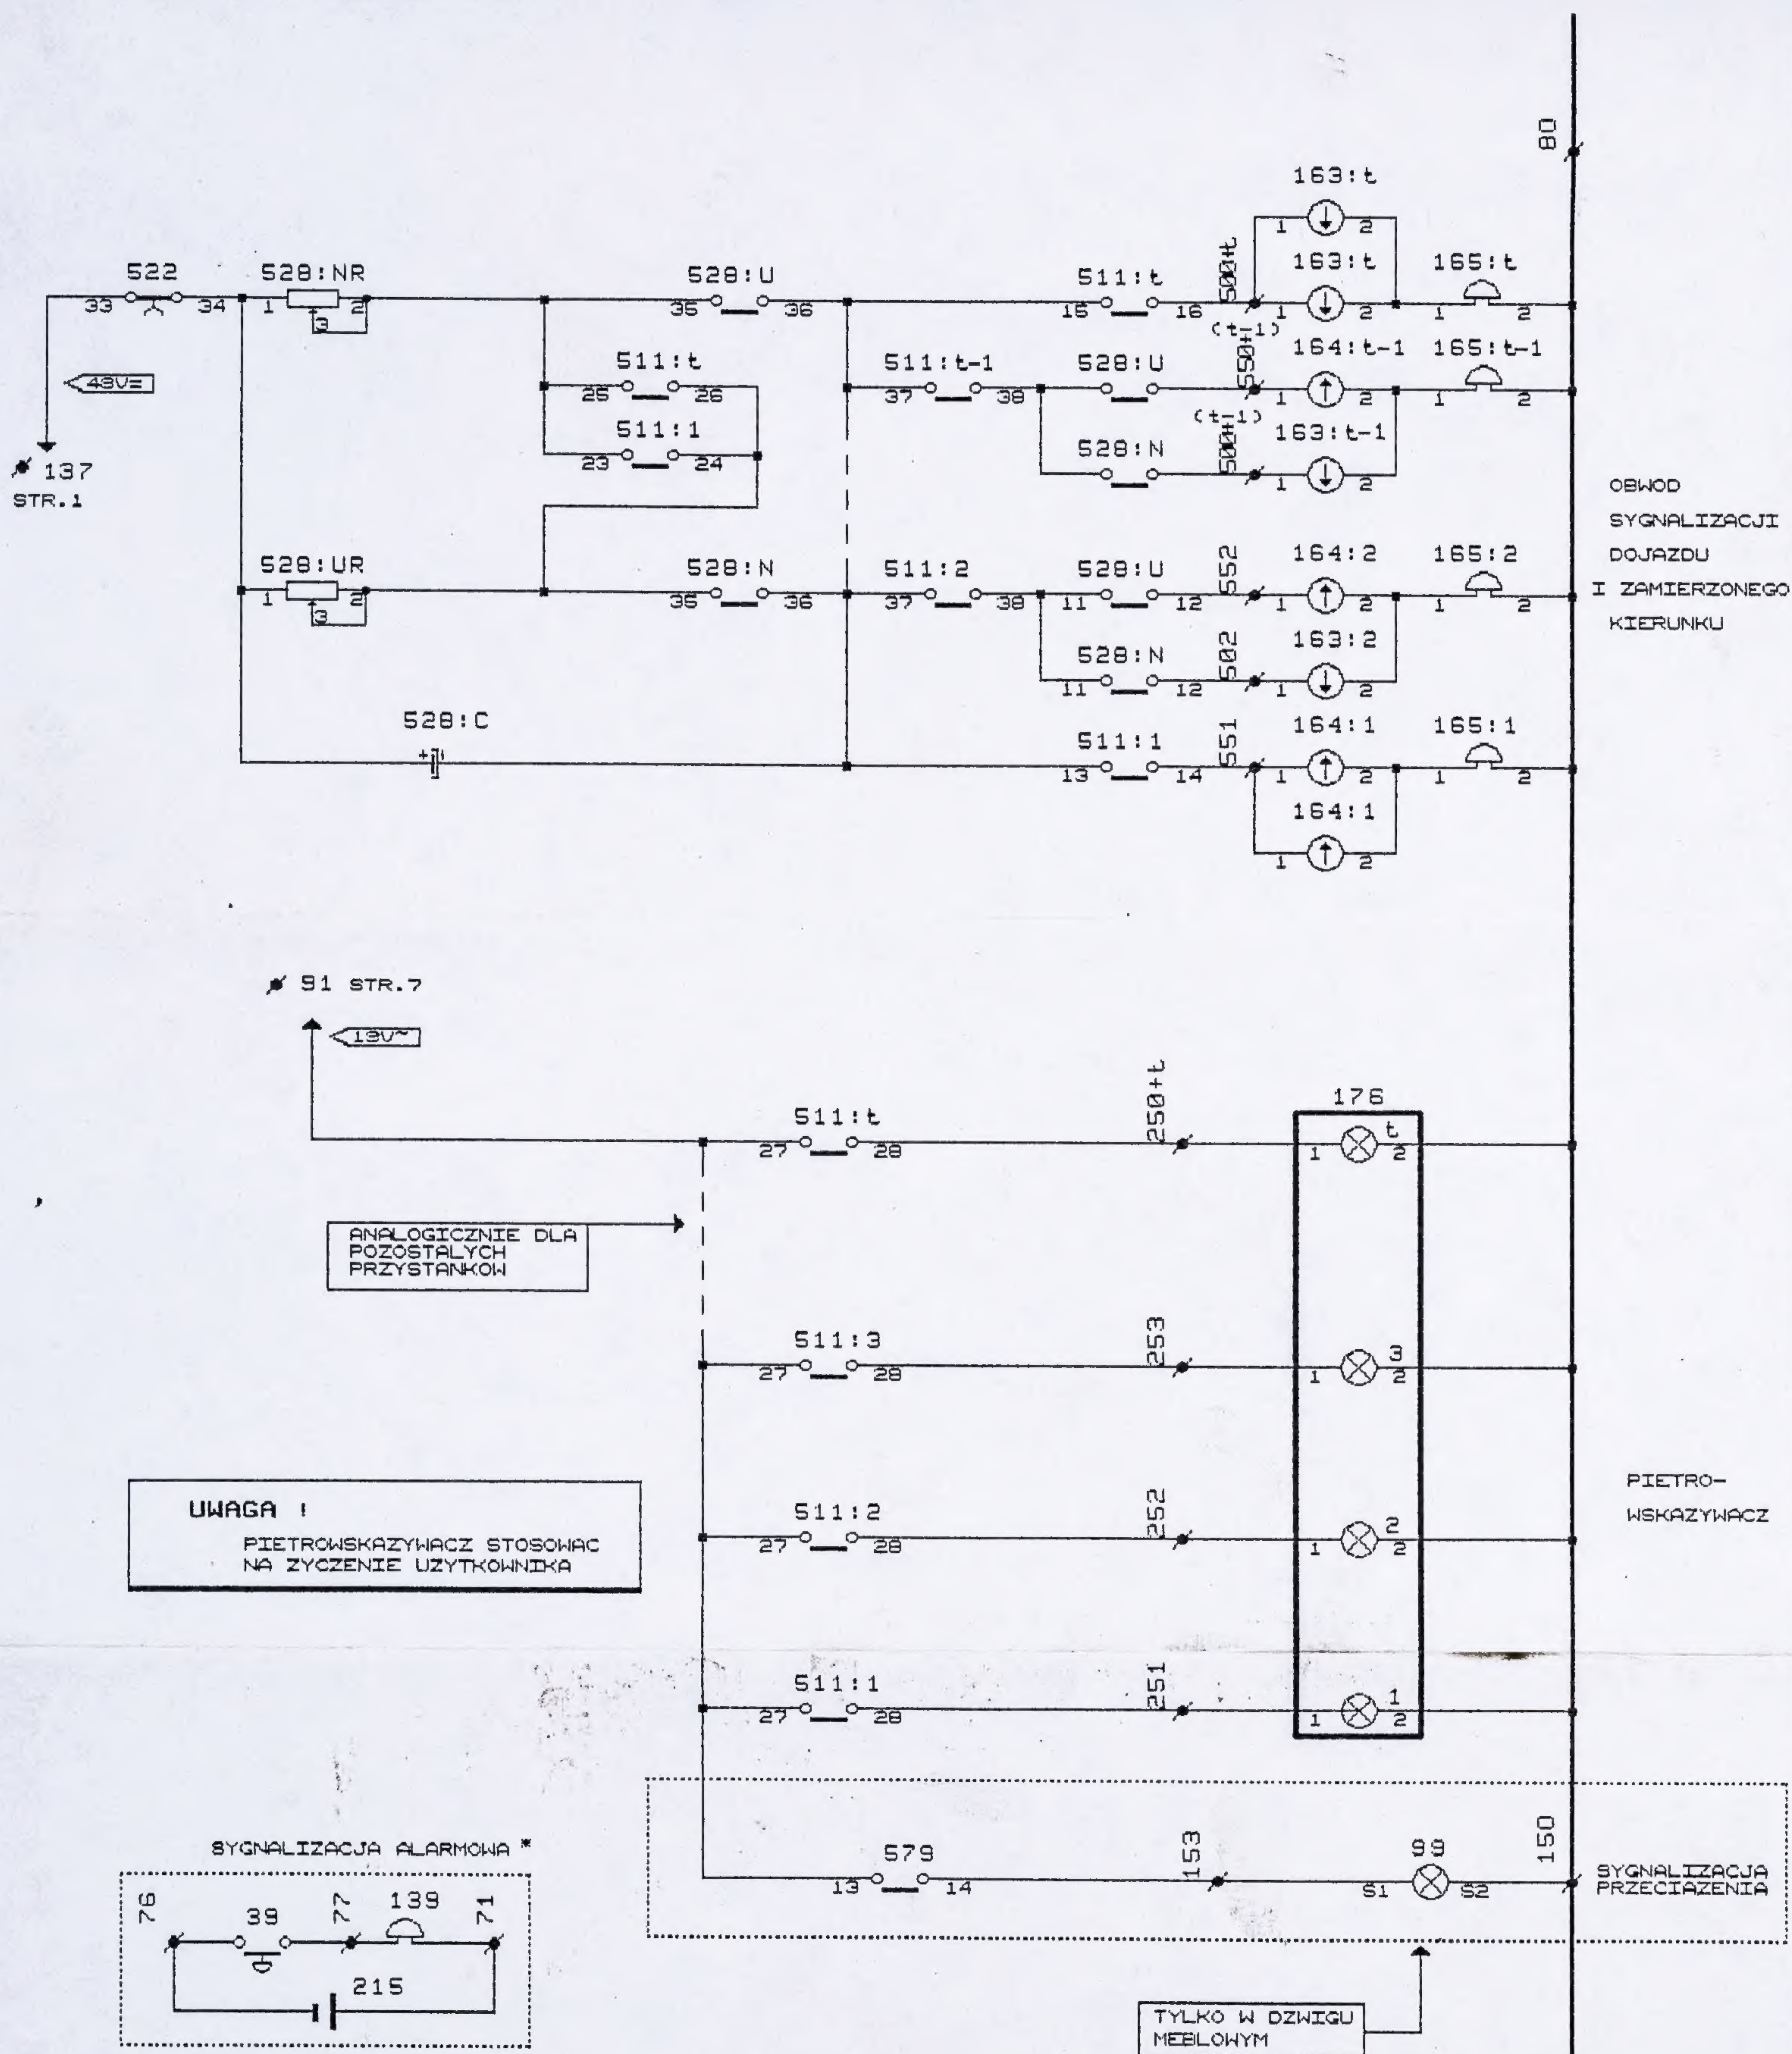

* DOPUSZCZA SIE INNE ZATWIERDZONE ROZWIAZANIE SYGNALIZACJI ALARMOWEJ

znak	zmiany	podpis	data	E 1105-060							
				SPECYFIKACJA APARATURY				data	str.	1	
								90.12	cd.str.	2	
				opr. Roo				nr.arch.			
				spr. Przybylska							

nr	sz t	NAZWA	typ; nr. rysunku	fig	cew	cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	SILNIK NAPEDOWY	wg. projektu	88			7	7										
11	1	LUZOWNIK	ELS4 (48V)	66	7													
20	1	ROZDZIELNICA DZWIGOWA	patrz E 1601															
22 *	1	KONTAKT OGRANICZNIKA PREDK.	K1401-002	36			7	3										
22 **	1	KONTAKT OGRANICZNIKA PREDK.	K3483 /D429/	36				3										
31:1-t	t	PRZYCISK DYSPOZYCJI	- Kasetę dyspozycji	32			2	++	2									
36 ***	1	LACZNIK JAZD MEBLOWYCH	- K2802 K2848 ***	42			2	++										
39	1	PRZYCISK "ALARM"		31			8											
40	1	PRZYCISK "STOP"		31			++	3										
41	1	PRZYCISK "STOP" NA KABINIE		25			7	3										
42:U	1	PRZYC. JAZDY KONTR. DO GORY	- kasetę jazd kontrolnych	24			3	++	2	3								
42:N	1	PRZYC. JAZDY KONTR. NA DOL		24			3	++	2	3								
42:S	1	PRZELACZNIK JAZDY KONTROLN.	K 3111-001-A	24			3	4	2	3								
45	1	GNIAZDO WTYKOWE NA KABINIE		29			7											
44:1,2	2	OSWIETLENIE KABINY	wg. proj. kabiny	54			7											
46	1	GNIAZDO WTYKOWE POD KABINA	typ 421 natynk.	29			7											
49,50	2	LISTWA ZACISKOWA NA KABINIE	patrz E 1602															
51	1	WYLACZNIK KRANCOWY KABINOWY	K 3450-F	36			3	++										
52	1	LACZNIK CHWYTACZY dla dzwigow z rama kabino- wa licencyjna.	K3402-1 oraz EF20-02-00	36			3	++										
52:1,2	2	LACZNIK CHWYTACZY dla dzwigow z rama kabino- wa kulowa.	K3461-A /LK-10/	36			3	++										
53	1	LACZ. NACIAGU CIEGIEN NOSN.	K3450-G	36			3	++										
54	1	LACZ. RUCHOMEPROGU	K3401-001	36			3	++										
58	1	LACZNIK PELNEGO OBCIAZENIA	LM-10	38			5											
59 ***	1	LACZNIK PRZECIAZENIA	LM-10	38			5											
61	1	IMPULSATOR NA PODCZERWIEN	K34113	-			6											
67	1	KRZYWKA RUCHOMA	K3487	66	7													
86:1***	1	LACZNIK DRZWI PRZEDZIALOWYCH	K3403	22			1											
86:2***	1	LACZNIK DRZWI PRZEDZIALOWYCH	K3403	22			1											
99 ***	1	LAMPA PRZECIAZENIA	w kasecie dysp.	54			8											
103: 2-t	t-1	PRZYCISK WEZWAN W DOL	kasetę wezwan K2901 przyst. krancowe;	32			1	++	1									
104: 1-(t-1)	t-1	PRZYCISK WEZWAN W GORE	K2904 przyst. posrednie	32			1	++	1									
110:1-t	t	LISTWY ZACISKOWE SZYBOWE	patrz E 1603															
120:1-t	t	LISTWY ZACISKOWE SZYBOWE	patrz E 1603															
112	1	LACZNIK "STOP" W PODSZYBIU	K 5105 /K3482/	23			3	++										
121:1-t	t	LACZNIK DRZWI PRZYSTANKOW.	K 3403	22			3											
122:1-t	t	LACZNIK W ZAMKU BEZPIECZEN.	K 3601	22			3											
*) dla ogranicznika predkosci K1401 **) dla ogranicznika predkosci MR1 ***) wystepuje tylko w dzwigu meblowym																		

7,12, itp - numer strony schematu ideowego, na ktorej wystepuje element aparatu.

++ - element aparatu istniejacy lecz nie wykorzystany w sterowaniu.

UWAGA!
numeracja 1 do 12 na szczycie tabeli oznacza numer aparatu pod jakim wystepuje on w dokumencie "OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH"

znak	zmiany	podpis	data			E 1105-060	
				SPECYFIKACJA APARATURY		data	str. 2
						90.12	cd.str. 3
				opr.	Roo	nr.arch.	
				spr.	Przybylska		

[illegible]

znak	zmiany	podpis	data			E 1105-060	
				SPECYFIKACJA APARATURY		data	str. 4
				opr.	Roo	90.12	cd.str. 5
				spr.	Przybylska	nr.arch.	

nr	sz t	NAZWA	typ; nr. rysunku	fig	cew	cew	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
501:1	1	PRZEKAZNIK DYSPOZYCJI	PAY-42	3	2	2	2	2	2	3					++	++		
501:2	1	PRZEKAZNIK DYSPOZYCJI	PAY-42	3	2	2	2	2	2	3					++	++		
501:3	1	PRZEKAZNIK DYSPOZYCJI	PAY-42	3	2	2	2	2	2	3					++	++		
:		:	:															
501:t-1	1	PRZEKAZNIK DYSPOZYCJI	PAY-42	3	2	2	2	2	2	3					++	++		
501:t	1	PRZEKAZNIK DYSPOZYCJI	PAY-42	3	2	2	2	2	2	3					++	++		
503:2	1	PRZEKAZNIK WEZWAN W DOL	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
503:3	1	" " " "	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
503:4	1	" " " "	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
:		:	:															
503:t	1	PRZEKAZNIK WEZWAN W DOL	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
504:1	1	PRZEKAZNIK WEZWAN W GORE	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	++		
504:2	1	" " " "	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
504:3	1	" " " "	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
:		:	:															
504:t-1	1	PRZEKAZNIK WEZWAN W GORE	PAY-42	3	1	1	1	2	1	++					++	1		
511:1	1	PRZEKAZNIK PIETROWY	PAY-84	6	6	6	6	++	6	5	2	8	1	8	2	2	6	++
511:2	1	PRZEKAZNIK PIETROWY	PAY-102	5	6	-	6	6	6	5	2	1	1	8	2	2	++	8
511:3	1	PRZEKAZNIK PIETROWY	PAY-102	5	6	-	6	6	6	5	2	1	1	8	2	2	++	8
:		:	:															
511:t-1	1	PRZEKAZNIK PIETROWY	PAY-102	5	6	-	6	6	6	5	2	1	1	8	2	2	++	8
511:t	1	PRZEKAZNIK PIETROWY	PAY-84	6	6	6	6	6	++	5	2	1	8	8	2	2	6	++
512:1	1	PRZEK. PRZYSTANK. NIEPARZ.	PAY-84	6	5	-	5	4	++	++	++	++	++	++	6	2	2	++
512:2	1	PRZEK. PRZYSTANK. PARZYST.	PAY-84	6	5	-	5	4	++	++	++	++	++	++	6	2	2	++
521	1	PRZEKAZNIK WYBORU KIERUNKU	PAY-42	3	4	4	2	++	++	4					4	++		
521:U	1	PRZEKAZNIK KIERUNKU "GORA"	PAY-84	6	2	2	++	++	3	4	2	++	++	++	2	3	1	4
521:N	1	PRZEKAZNIK KIERUNKU "DOL"	PAY-84	6	2	-	++	++	3	4	2	++	++	++	2	3	1	4
522	1	PRZEKAZNIK BIEGU SZYBK	PAY-42	3	4	4	++	4	6	3					5	8		
527:N	1	PRZEK. IMPULSU ZATRZYMANIA	PAY-20	2	1	1	++	4										
527:U	1	PRZEK. IMPULSU ZATRZYMANIA	PAY-20	2	1	1	++	4										
527:D	1	PRZEK. IMPULSU ZATRZYMANIA	PAY-20	2	2	2	++	4										
528:U	1	PRZEK.SYGN. KIERUNKU "GORA"	PAY-102	5	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	++	++	8	++
528:N	1	PRZEK. SYGN. KIERUNKU "DOL"	PAY-102	5	4	4	8	8	8	8	8	8	8	8	++	++	8	++
528:UA*	1	PRZEK.SYGN. KIERUNKU "GORA"	PAY-102	5	4	4	8	8	8	8	8	8	++	++	++	++	++	++
528:NA*	1	PRZEK. SYGN. KIERUNKU "DOL"	PAY-102	5	4	4	8	8	8	8	8	8	++	++	++	++	++	++
*) 528:UA,528:NA - tylko dla t>9																		

znak	zmiany	podpis	data			E 1105-060	
				SPECYFIKACJA APARATURY		data	str. 5
						90.12	cd.str. -
				opr.	Roo	nr.arch.	
				spr.	Przybylska		

[illegible]

znak	zmiany	podpis	data			E 1205-060	
				TABELA INSTRUKCJA STOSOWANIA PRZEWODOW		data	str. 0
						90.12	cd.str. 1
				opr.	Roo	nr.arch.	
				spr.	Przybylska		

RODZAJE PRZEWODOW I ICH PRZEKROJE STOSOWANE W STEROWANIU

RODZAJ POLACZEN	RODZAJ PRZEWODU	PRZEKROJ PRZEWODU
POLACZENIA WEWNETRZNE PRZEKAZNIKOW W TABLICY PRZEKAZNIKOWEJ	Dy 250	0,5 mm kw.
POLACZENIA OD PRZEKAZNIKOW DO ZACISKOW NA LISTWIE TABLICY PRZEKAZNIKOWEJ LUB STYCZNIKOWEJ	Lyg 250	0,5 mm kw.
TABLICA STEROWA STYCZNIKOWA	Lyg 750	zgodnie z zapisem w tabeli polaczen tablicy stycznikowej
INSTALACJA W SZYBIE	Dy 750	1,5 mm kw.
PRZEWODY ZERUJACE PROWADZONE W RURKACH RAZEM Z FAZOWYMI	Dy 750 zolto-zielony	1,5 mm kw. rowny conajmniej odpowiedniemu przekrojowi przewodu fazowego
PRZEWODY OCHRONNE GOLE	zgodnie z "I 75-006"	
INSTALACJA KABINOWA	Ly 750	1,0 mm kw.
INSTALACJA W DRZWIACH SZYBOWYCH	Ly 250	1,0 mm kw.
INSTALACJA W MASZYNOWNI a) obwody silowe b) obwody pozostale	zgodnie z "I 12-004" Dy 750	1,5 mm kw.

znak	zmiany	podpis	data	TABELA POLACZEN ZACISKOW			E 1205-060		
				opr.	Roo		data	str.	1
				spr.	Przybylska		90.12	cd.str.	2
							nr.arch.		

ZACISK	PRZEWOD	APARAT LUB ZACISK		ZACISK	PRZEWOD	APARAT LUB ZACISK		ZACISK	PRZEWOD	APARAT LUB ZACISK		ZACISK	PRZEWOD	APARAT LUB ZACISK	
00	00-50	Z 50		50				80	80	512:1	2	109			
	00-70	Z 70						80-80	Z 80				109	201:U	22
	00-80	Z 80			50	241:2	22	80	125:t		4		109	110:1	1
	00-100	Z 100			50-00	Z 00		80	110:t		5				
	00-150	Z 150			50	49	1	80-80	Z 80						
	00	274	00		50	20	50	80-00	Z 00						
	00	232	1					80	120:t		1				
	00	11	00					81	201:N		24				
	00	50	00		51-52 *	Z 52 *		81	531:N		1		110	481	a
	00	1	00		51 **	22 **	1	82	201:U		24		110	110:t	2
	00	22	00		51	20	51	82	531:U		1		110	581:D	-
	00	20	00		52-51 *	Z 51 *	1	83	401:U		11				
	00	00			52 **	22 **	2	83	521:U		34		111	429	11
	00	00			52	136:N	1	84	401:N		11		111	581:D	+
4	4	203:H	1	53	53	49	2	84	521:N		34	111	111	110:1	3
	4	20	4		53	136:U	2						111	125:t	1
5	5	201:U	3	54	54	49	3					112	112	125:1	3
	5	20	5		54	20	54						112	511:1	4
6	6	201:U	5	55	55	49	5	88	88	429	a	113	113	125:t	3
	6	20	6		55	20	57						113	511:t	4
11	11	203:H	2	56								114	114	481	1
	11	1			56	274	1						114	110:t	4
12	12	203:H	4	56	56	20	56	91	91	289	2	115	115	401:N	3
	12	1							91	511:1	27		115	125:1	2
13	13	201:N	6	57	57	241:1	01	100	100-00	Z 00		116	116	401:U	3
	13	1		58	58	241:1	03		100	491:R	2		116	125:t	2
21	21	203:L	2	59	59	241:2	03	101	101	201:U	2	121	121	481	11
	21	1							101	11	1		121	501:1	17
22	22	203:L	4	70				103	103	260	2	124	124	422	P
	22	1			70	203:H	b		103	22	3		124	561	25
23	23	201:U	4	70	70	251	-	104	104	22	4	125	125	481	12
	23	1			70-00	Z 00			104	110:1	8		125	501:1	18
27	27	232	7	71	71	215	-	105	105	110:1	9	127	127	401:U	21
	27	1			71	139	1		105	50	1		127	551:2	34
28	28	232	8	76	76	215	+	106	106	201:U	21	130	130	287:1	2
	28	1			76	50	A1		106	50	8				
				77	77	139	2								
					77	50	A2								

*) występuje tylko przy ograniczniku predkosci MR-1
 **) nie występuje przy ograniczniku predkosci MR-1

Znak	Zmiana	Podpis	Data	ROZMIESZCZENIE APARATOW TABLICY STEROWEJ PRZEKAZNIKOWEJ K 1532 - 001 - B				E 1205-060	
								Data	Str. 10
								90.12	c.d.str. -
								Nr. arch.	
				Opn. Przybulska	Ser.	Rob			

W I D O K Z T Y L U D L A 12 < t <= 16

					501:16	511:16		503:16			
					501:15	511:15	504:15	503:15			
					501:14	511:14	504:14	503:14			
					501:13	511:13	504:13	503:13			
					501:12	511:12	504:12	503:12			
					501:11	511:11	504:11	503:11			
					501:10	511:10	504:10	503:10		528:UA	
					501:9	511:9	504:9	503:9		528:NA	527:D
					501:8	511:8	504:8	503:8	561		527:U
					501:7	511:7	504:7	503:7	575*	528:U	527:N
					501:6	511:6	504:6	503:6	578	528:N	522
					501:5	511:5	504:5	503:5	579*	529	521:U
					501:4	511:4	504:4	503:4	581	531	521:N
					501:3	511:3	504:3	503:3		531:U	521
					501:2	511:2	504:2	503:2	551:2	531:N	512:2
					501:1	511:1	504:1		551:1	560	512:1

UWAGA I

*) WYSTĘPUJE TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM

znak	zmiany	podpis	data	TABELA POLACZEN TABLICZY PRZEKAZNIKOWEJ				E 1205-060			
				opr.	Roo			data	str.	3	
				spr.	Przybylska			90.12	cd.str.	4	
								nr.arch.			
BIEGUN (+)	BIEGUN (-)	BIEGUN (-)	STRONA 1	STRONA 1	STRONA 1	STRONA 2	STRONA 2				
Z 131		/									
521:N	17	Z 80		Z 302	Z 350+t-1	521:U	35	Z 201		501:1	11
	37	512:1	2	504:2	503:t-1	511:2	24	501:1	1	--"	
521:U	17	:2	2	cp.100	cp.100	--"			4	501:t	11
	37	521	4	504:2	503:t-1	511:t	24		12	561	24
522	15	:U	4	:t-1	2			=====			
531	13	:N	2	--"				--"			
:U	17	522	2	:1	2			=====			
:N	17	527:U	4	501:1	2			=====			
560	11	:N	4	:2	2			Z 200+t		501:2	14
551:1	15	:D	4	--"				501:t	1	511:2	32
	17	528:UA **	4	:t	2				4		33
	35	528:NA **	4	531:C	Z 300+t-1				12	504:2	14
:2	15	528:U	4	581:C	504:t-1	33		=====		503:2	14
	17	:N	4	581:R2	2	cp.100		521:U	36	501:1	3
	35	529	4	=====	504:t-1	34		527:N	1	--"	
578 *	11		12	503:t-1	1			529	17	=====	
575 *	11		16		4	504:1	3	--"		501:t-1	14
	14		18		12		15	=====		511:t-1	32
561	15	531	4					521:N	36	501:t	3
511:t	3	:U	4					527:U	1		15
	17	:N	4		Z 300+t			529	15	=====	
:t-1	17	560	4		503:t	1	504:t-1	3		501:1	16
--"		551:1	2		4		15	Z 137		511:1	21
:2	17	:1P	2		12			504:1	11	--"	
:1	3	:2	2			503:2	16	--"		=====	
	17	:2P	2			511:2	23	:t-1	11	501:t	16
	35	581	2		Z 351			503:t	11	511:t	21
501:1	13	579 *	4		504:1	1	--"			=====	
:2	13	578	4		4			:2	11	511:1	22
--"		575 *	4		12	503:t	16	522	33	--"	
:t	13	561	4			511:t	23	575 *	1	511:t	22
=====		503:t	2		Z 352			576:D	-	529	11
		:t-1	2		503:2	33	504:1	16		527:D	1
		--"			cp.100		511:1	25	=====		511:1
		:2	2		503:2	34	=====				531:U
		504:1	2		504:2	1	--"				=====
		:2	2			4	=====				511:t
		--"				12	504:t-1	16			531:N
		:t-1	2		=====		511:t-1	25			=====
					--"		=====				521:U
					=====		575 *	2	=====		=====
		/		cp.100	CZERWONY PRZEW. DL. 100 mm			3			531:N
											521:N
											=====

*) TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM

**) TYLKO DLA t>9

znak	zmiany	podpis	data	E 1205-060							
				TABELA POLACZEN TABLICZY PRZEKAZNIKOWEJ							
				opr. Roo				data str. 4			
				spr. Przybylska				90.12 cd.str. 5			
								nr.arch.			
STRONA 2	STRONA 2	STRONA 3	STRONA 3	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4	STRONA 4
504:1	13	521:N	32	Z 110	529	32	Z 146	512:2	14	521	2
--"		:U	1	581:D	521:U	15	521	521	32		3
504:t-1	13				:N	15	=====	529	1	=====	
503:t	13	=====		=====			Z 88		14	522	3
--"		521:N	22	Z 111	=====		529				4
503:2	13	512:2	34	581:D	+ 521:N	16	581	=====		=====	
531	36	511:1	32	=====	:U	33	=====	512:1	14	529	2
521	12	501:1	14	Z 124			Z 81	:2	13		3
512:1	33	511:D1	+	561	=====		531:N	=====		=====	
=====		=====		=====	521:U	16		521:U	38	531	2
512:1	34	521:U	22	Z 121	:N	33	=====	528:N	1		3
:2	33	511:t	33	501:1			Z 82	528:NA***	1	=====	
		501:t	14	--"	=====		531:U	=====		531:U	2
=====		511:D2	+	:t				521:N	38		3
531	35			561			=====	528:U	1	=====	
561	22	=====		560			531:U	528:UA***	1	531:N	2
=====		504:1	14	=====	=====		:N	=====			3
=====		511:1	33	Z 125	529	31	:R	522	13	=====	
561	21	511:D1		501:1	581	18	=====	551:1	18	528:U	2
581	12	=====		--"			531:R	:2	18		3
=====		503:t	14	:t	=====		:C	+		=====	
=====		511:t	32	531	551:1	34	=====	=====		528:N	2
512:1	35	511:D2		=====	:2	33	531	522	1		3
:2	35			531			:U		14	=====	
561	18	=====		560	=====		:N	:D	+	528:UA***	2
=====		527:D	2	561			=====	=====			3
=====			3				521	561	13	=====	
521	11	=====					527:U	581	22	528:NA***	2
561	17	521:U	2	=====	=====		:N	=====			3
581	11		3	Z 127	522 *	17	:D	521	18	=====	
576:D	+	=====		551:2	551:1*	33	529	529	33		
=====				522	579 *	32	531				
=====					581 *	17	=====	=====			
512:1	36			=====	=====		=====	561	14		
:2	36				561 *	26	527:U	522:D			
521:U	21			Z 83	579 *	31	:N	=====			
:N	21			521:U	=====		578				
=====				=====	522 **	17	=====				
521:U	32			Z 84	551:1**	33	512:1				
:N	1			521:N	561 **	26	527:D				
=====				=====	581 **	17	578				
=====					=====		=====				
				*) TYLKO W DZW.MEBLOWYM				***) TYLKO DLA t>9			
				**)NIE LACZYC W DZW.MEBL.							

znak	zmiany	podpis	data			E 1205-060	
				TABELA POLACZEN TABLICY PRZEKAZNIKOWEJ		data	str. 6
						90.12	cd.str. 7
				opr.	Przybylska	nr.arch.	
				spr.	Roo		

STRONA 8		STRONA 8		STRONA 8		STRONA 8		STRONA 8							
Z 502		Z 552		Z 251		Z 153*	13	511:2	38						
528:N	12	528:U	12	511:1	28	579 *	14	528:U	11						
=====		=====		=====		=====		:N	11						
Z 503		Z 553		Z 252		511:1	13	=====							
528:N	14	528:U	14	511:2	28	:2	37	511:3	38						
=====		4 =====		=====		:3	37	528:U	13						
Z 504		Z 554		Z 253		---"---		:N	13						
528:N	16	528:U	16	511:3	28	:t-1	37	=====							
=====		=====		=====		511:t	15	511:4	38						
---"---		---"---		---"---		528:U	36	528:U	15						
Dla pozosta- lych przyst. analogicznie		Dla pozosta- lych przyst. analogicznie		=====		:N	36	:N	15						
5p...:N	18	5p...:U	18	Z 250+t		:C	-	=====							
6p...:N	22	6p...:U	22	511:t	28	=====		---"							
7p...:N	24	7p...:U	24	=====		Z 551		dla pozosta- lych przyst. analogicznie							
8p...:N	26	8p...:U	26	522	34	511:1	14	5p...:U	17						
9p...:N	28	9p...:U	28	528:UR	1	=====		6p...:U	17						
10p...:NA	12	10p...:UA	12	:NR	1	=====		7p...:U	21						
11p...:NA	14	11p...:UA	14	:C	+	Z 500+t		8p...:U	21						
12p...:NA	16	12p...:UA	16	=====		511:t	16	9p...:U	23						
13p...:NA	18	13p...:UA	18	511:1	23	=====		10p...:U	23						
14p...:NA	22	14p...:UA	22	:t	25	Z 91		11p...:U	25						
15p...:NA	24	15p...:UA	24	528:U	35	511:1	27	12p...:U	25						
=====		=====		:NR	2	:2	27	13p...:U	27						
					3	:3	27	14p...:U	27						
				=====		---"---		15p...:U	21						
				511:1	24	511:t	27	...:NA	21						
				511:t	26	579 *	13		23						
				528:N	35	=====									
				:UR	2										
					3										
				=====		*) TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM									

KOMBINAT OZWIGÓW 05080W.

ROZMIESZCZENIE APARATÓW

E 1205-060

Znak Zmiany Podpis Data

OPRACOWAŁ:
BIURO PROJEKTOWANIA
DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTROMECHANICZNEJ

TABLICY STEROWEJ PRZEKAZNIKOWEJ

K 1534 - 001

(WSPOLNA ZE STYCZNIKOWA)

Data Str. 7

90.12 c.d.str. 8

Nr. arch.

JERZY ROO
UL. BURGASKA 6
02-758 W-wa, tel. 42-97-15

Opn. PRZYBYLSKA

Ser.

W I D O K Z P R Z O D U D L A t <= 8

527:U	527:D	561	503:8		511:8	501:8	<div>581 :R1</div> <div>528 :NR</div> <div>528 :UR</div>	<div>576 D</div>				
527:N	528:U	575*	503:7	504:7	511:7	501:7		511:D1	511:D2	581:D	522:D	
522	528:N	578	503:6	504:6	511:6	501:6		531:R	581:R2			
521:U	529	579*	503:5	504:5	511:5	501:5						
521:N	531	581	503:4	504:4	511:4	501:4	<div>581 :IC</div> <div>531 :IC</div> <div>528 :IC</div>					
521	531:U		503:3	504:3	511:3	501:3						
512:2	531:N	551:2 I.2P	503:2	504:2	511:2	501:2						
512:1	560	551:1 I.1P		504:1	511:1	501:1						

W I D O K Z T Y L U D L A t <= 8

<div>576</div> <div>D</div>					<div>581</div> <div>NR1</div> <div>528</div> <div>NR</div> <div>528</div> <div>UR</div>	501:8	511:8		503:8	561	527:D	527:U
	522:D	581:D	511:D2	511:D1		501:7	511:7	504:7	503:7	575*	528:U	527:N
			581:R2	531:R		501:6	511:6	504:6	503:6	578	528:N	522
						501:5	511:5	504:5	503:5	579*	529	521:U
					<div>581</div> <div>IC</div> <div>531</div> <div>IC</div> <div>528</div> <div>IC</div>	501:4	511:4	504:4	503:4	581	531	521:N
						501:3	511:3	504:3	503:3		531:U	521
						501:2	511:2	504:2	503:2	551:2 I.2P	531:N	512:2
						501:1	511:1	504:1		551:1 I.1P	560	512:1

UWAGA I

*) WYSTĘPUJE TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM

KOMBINAT OZWIGÓW 05080W.

E 1205-060

Znak	Zmiany	Podpis	Data	OPRACOWAŁ: BIURO PROJEKTOWANIA DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ I ELEKTROMECHANICZNEJ JERZY RÓO UL. BURGASKA 6 02-758 W-WS. tel. 42-97-15

ROZMIESZCZENIE APARATÓW TABLICZY STEROWEJ PRZEKAZNIKOWEJ K 1532 - 001 - A			
Opr.	Przybylska	Ser.	Roo

Data	Str.
90.12	c.d.str. 9
Nr. arch.	

W I D O K Z P R Z O D U D L A 8 < t <= 12

			503:12		511:12	501:12		
			503:11	504:11	511:11	501:11		
	**	528:UA	503:10	504:10	511:10	501:10		
527:D	**	528:NA	503:9	504:9	511:9	501:9		
527:U		561	503:8	504:8	511:8	501:8	581 :R1	576 D
527:N	528:U	575*	503:7	504:7	511:7	501:7	528 :NR	511:D1
522	528:N	578	503:6	504:6	511:6	501:6	528 :UR	511:D2
521:U	529	579*	503:5	504:5	511:5	501:5		581:D
521:N	531	581	503:4	504:4	511:4	501:4	581 :C	522:D
521	531:U		503:3	504:3	511:3	501:3	531 :C	
512:2	531:N	551:2	503:2	504:2	511:2	501:2	528 :C	
512:1	560	551:1		504:1	511:1	501:1		

W I D O K Z T Y L U D L A 8 < t <= 12

			501:12	511:12		503:12		
			501:11	511:11	504:11	503:11		
			501:10	511:10	504:10	503:10	**	528:UA
			501:9	511:9	504:9	503:9	**	528:NA
								527:D
576 D		581 :R1	501:8	511:8	504:8	503:8	561	527:U
522:D	581:D	528 :NR	501:7	511:7	504:7	503:7	575*	528:U
		528 :UR	501:6	511:6	504:6	503:6	579	528:N
			501:5	511:5	504:5	503:5	579*	529
								521:U
		581 :C	501:4	511:4	504:4	503:4	581	531
		531 :C	501:3	511:3	504:3	503:3		531:U
		528 :C	501:2	511:2	504:2	503:2	551:2	531:N
			501:1	511:1	504:1		551:1	560

UWAGA I

*) WYSTĘPUJE TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM

UWAGA I

**) WYSTĘPUJE TYLKO DLA t > 9

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBYCH.				ROZMIESZCZENIE APARATÓW				E 1205-060	
				TABLICY STEROWEJ PRZEKAZNIKOWEJ				Data Str. 9	
				K 1532 - 001 - B				90.12 c.d.str. 10	
								Nr. arch.	
				Oprac. Przewalska				Ser. Roo	

W I D O K Z P R Z O D U D L A 12 < t <= 16

			503:16		511:16	501:16		
			503:15	504:15	511:15	501:15		
			503:14	504:14	511:14	501:14		
			503:13	504:13	511:13	501:13		
			503:12	504:12	511:12	501:12		
			503:11	504:11	511:11	501:11		
	528:UA		503:10	504:10	511:10	501:10		
527:D	528:NA		503:9	504:9	511:9	501:9		
527:U		561	503:8	504:8	511:8	501:8	581 :R1	576 D
527:N	528:U	575*	503:7	504:7	511:7	501:7	528 :NR	511:D1
522	528:N	578	503:6	504:6	511:6	501:6	528 :UR	511:D2
521:U	529	579*	503:5	504:5	511:5	501:5		581:D
521:N	531	581	503:4	504:4	511:4	501:4	581 :C	
521	531:U		503:3	504:3	511:3	501:3	531 :C	
512:2	531:N	551:2	503:2	504:2	511:2	501:2	528 :C	
512:1	560	551:1		504:1	511:1	501:1		

UWAGA I
*) WYSTĘPUJE TYLKO W DZWIGU MEBLOWYM

znak	zmiany	podpis	data	E 1225-060	
				TABELA TABLICY	POLACZEN STYCZNIKOWEJ
				opr.	Przybylska
				spr.	Roo
					nr.arch.
					str. 1
					cd.str. 2

MINUS PRZEW.1,5mm2 niebieski	MINUS PRZEW.1,5mm2 niebieski	MINUS PRZEW.1,5mm2 zolto-zielon	PLUS 48V= PRZEW.1,5mm2 czerwony	PRZEWOD 1mm2	PRZEWOD 1mm2	PRZEWOD 1mm2
Z 70	Z 50	Z 00	Z 131	Z 136	Z 116	
203:H	241:2	Z 50	201:U	261	401:U	481
:HP	274	=====	:N	=====	=====	401:U
203:L	232	Z 00	481	Z 133	Z 115	401:N
:LP	422	Z 70	461	264	401:N	=====
201:N	=====	=====		=====	=====	401:U
:NP	Z 100	Z 00	287:2	264	401:N	:N
201:U	491:R	Z 80	422	261	401:U	=====
:UP	=====	=====	261	=====	429	401:N
429	Z 150	Z 00		Z 201	=====	:U
:P	497:D	Z 100	271:U	271:N	429	=====
461	=====	=====	271:N	=====	203:L	401:U
:P	Z 70	Z 00	=====	Z 200+t	=====	201:U
481	251	Z 150	Z 130	271:U	203:L	=====
:P	=====	=====	287:1	=====	203:H	401:N
401:U		Z 00	287:2	Z 88	:HP	201:N
:P		274	287:3	429	=====	=====
401:N		=====	203:L	:P	401:N	201:N
:P		Z 00	203:H	=====	401:U	201:U
=====		232	=====	Z 111	203:L	:UP
		=====	251	429	:LP	=====
		Z 00	287:1	=====	=====	201:U
		zac.uziemia-	=====	429	Z 114	201:N
		jacy plyty	Z 131 *	401:U	481	:NP
		tablicy	Z 135 *	401:N	=====	=====
		=====	=====	=====	Z 103	287:3
				Z 136 *	260	260
				Z 137 *	=====	=====
				=====		
			*) nie dotyczy dzwigu meblowego	*) nie dotyczy dzwigu meblowego		

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBYCH.

ROZMIESZCZENIE APARATÓW TABLICY
STEROWEJ STYCZNIKOWEJ DLA DZWIGU
1 M/SEK Z DRZWIAMI POLAUTOMATYCZNYMI

E 1225-060

Znak Zmiany Podpis Data

OPRACOWAŁ:
BIURO PROJEKTOWANIA
DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTROMECHANICZNEJ

JERZY ROO

UL. BURGASKA 6
02-758 W-WS. tel. 42-97-15

Opn. Przewalska

Ser.

Roo



Data Str. 3

90.12 c.d.str. -

Nr. arch.

K 1536-001

W I D O K Z P R Z O D U

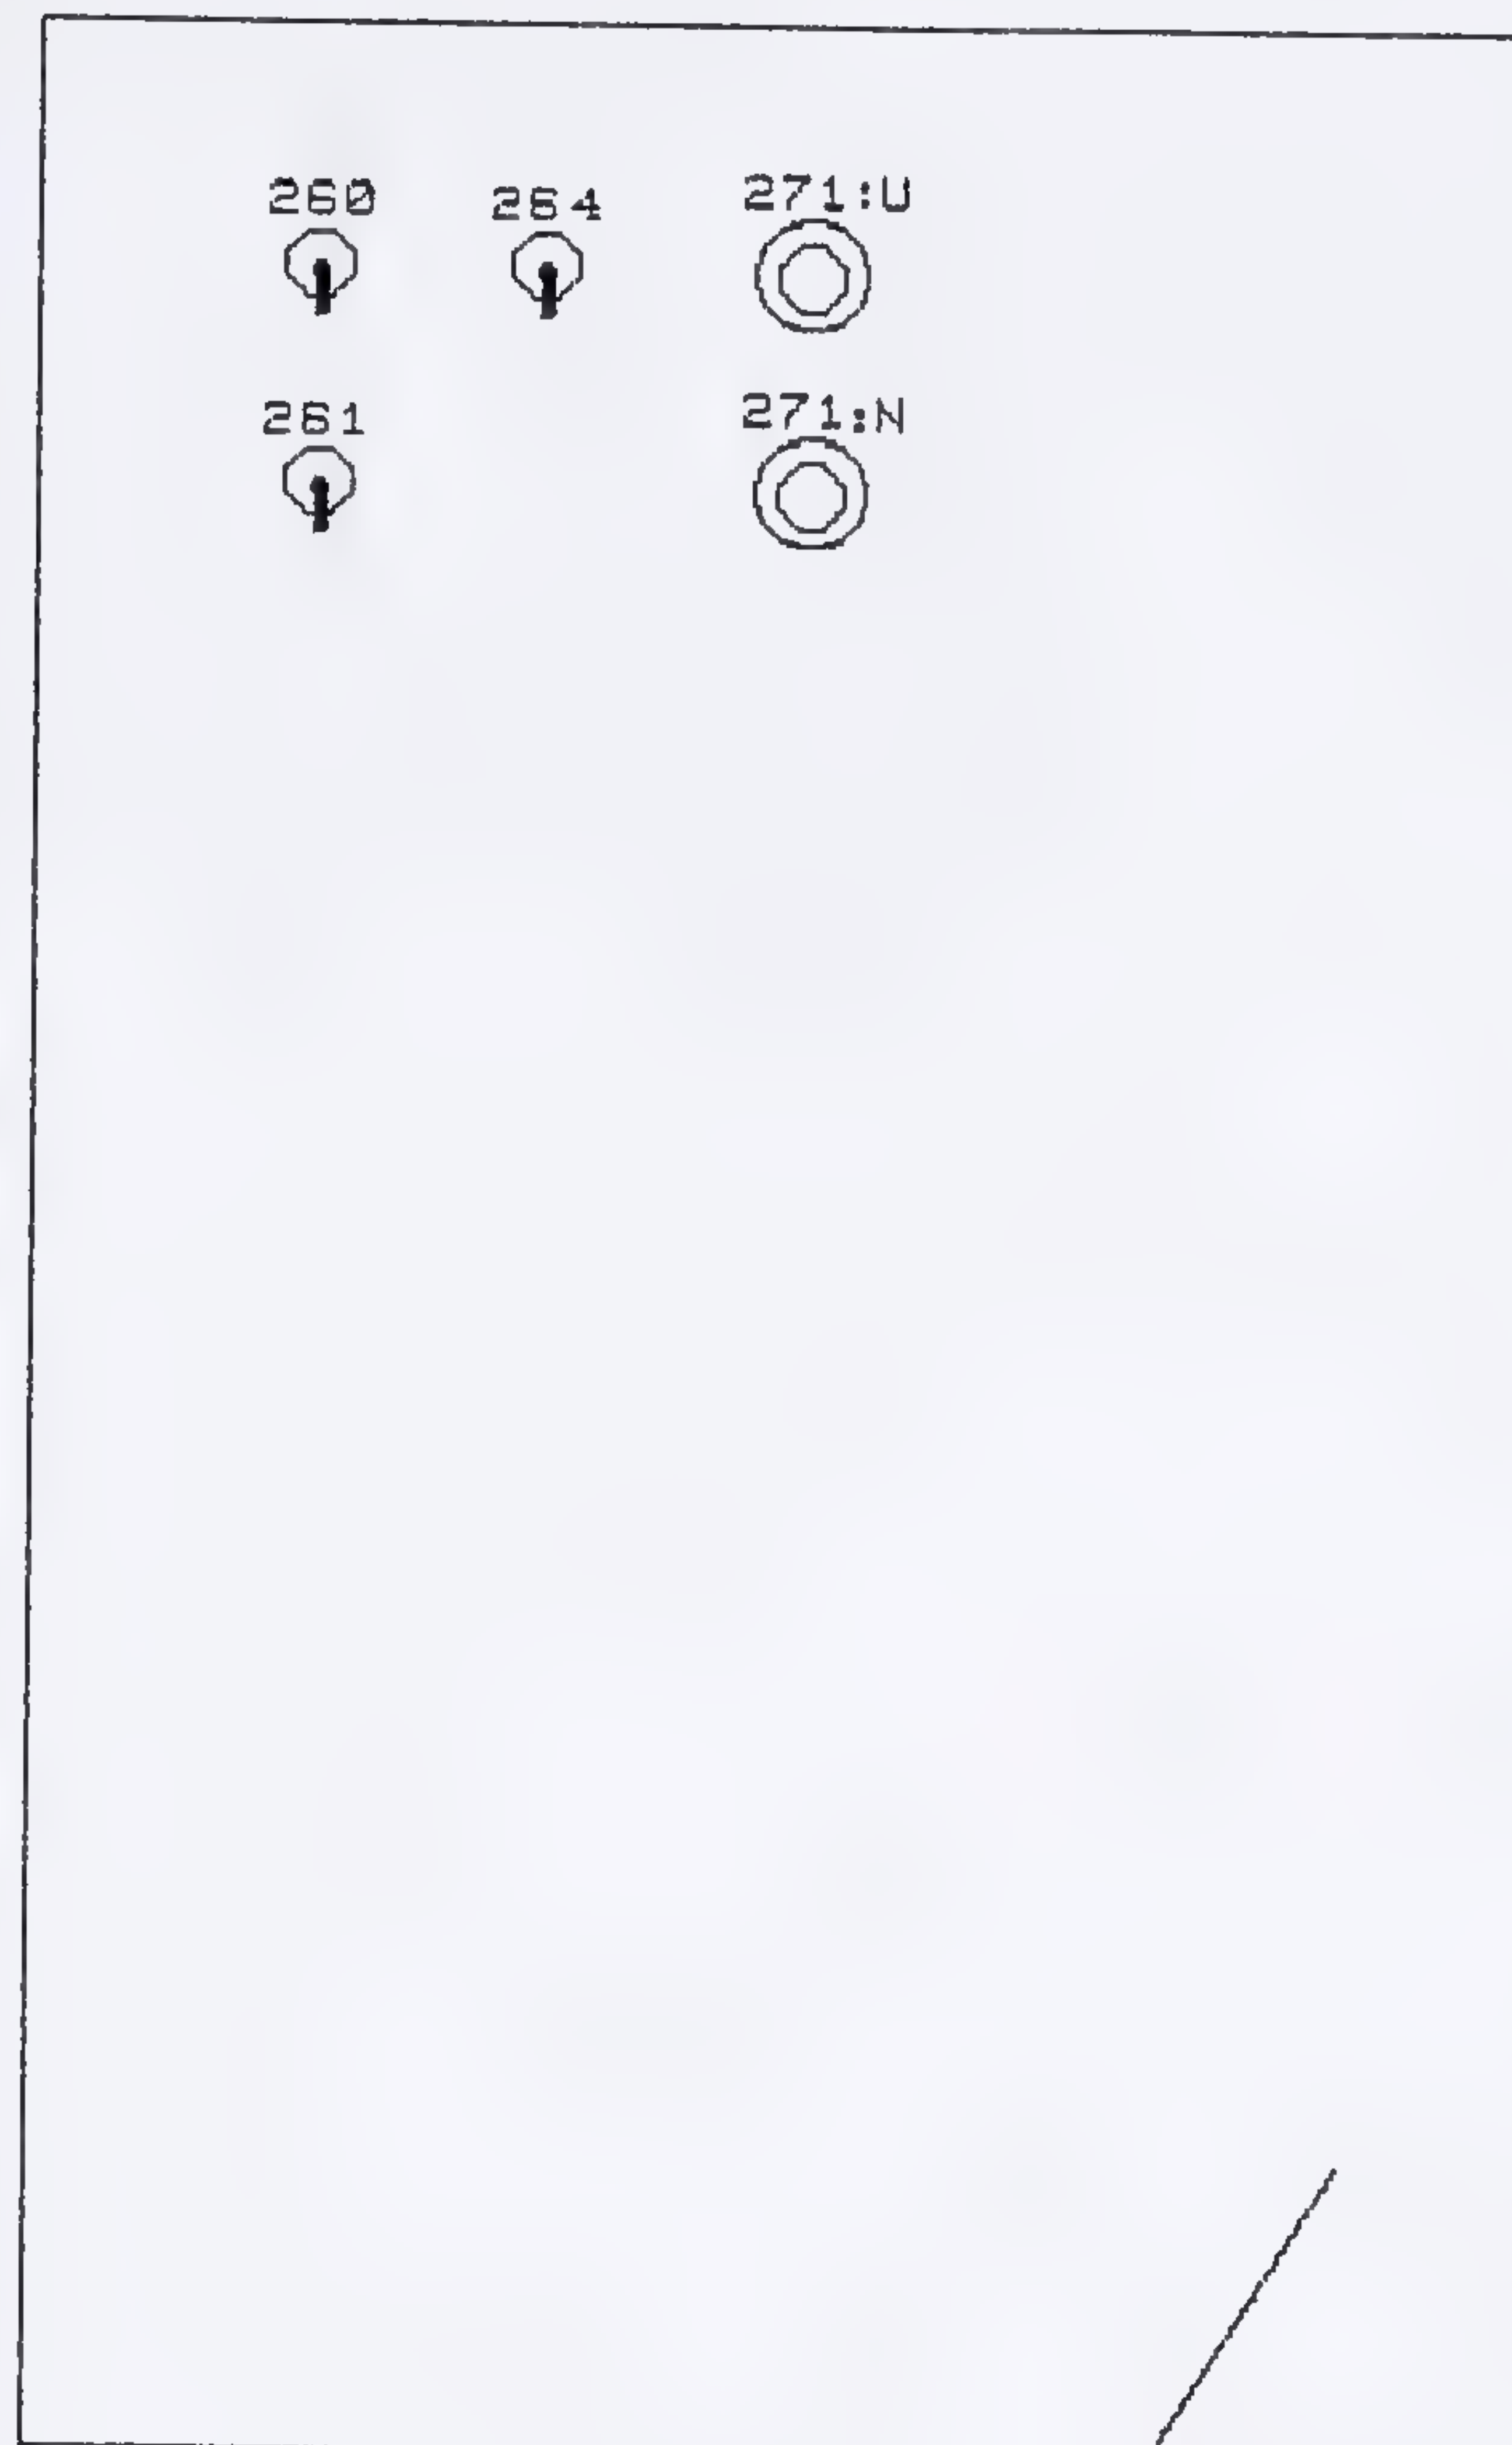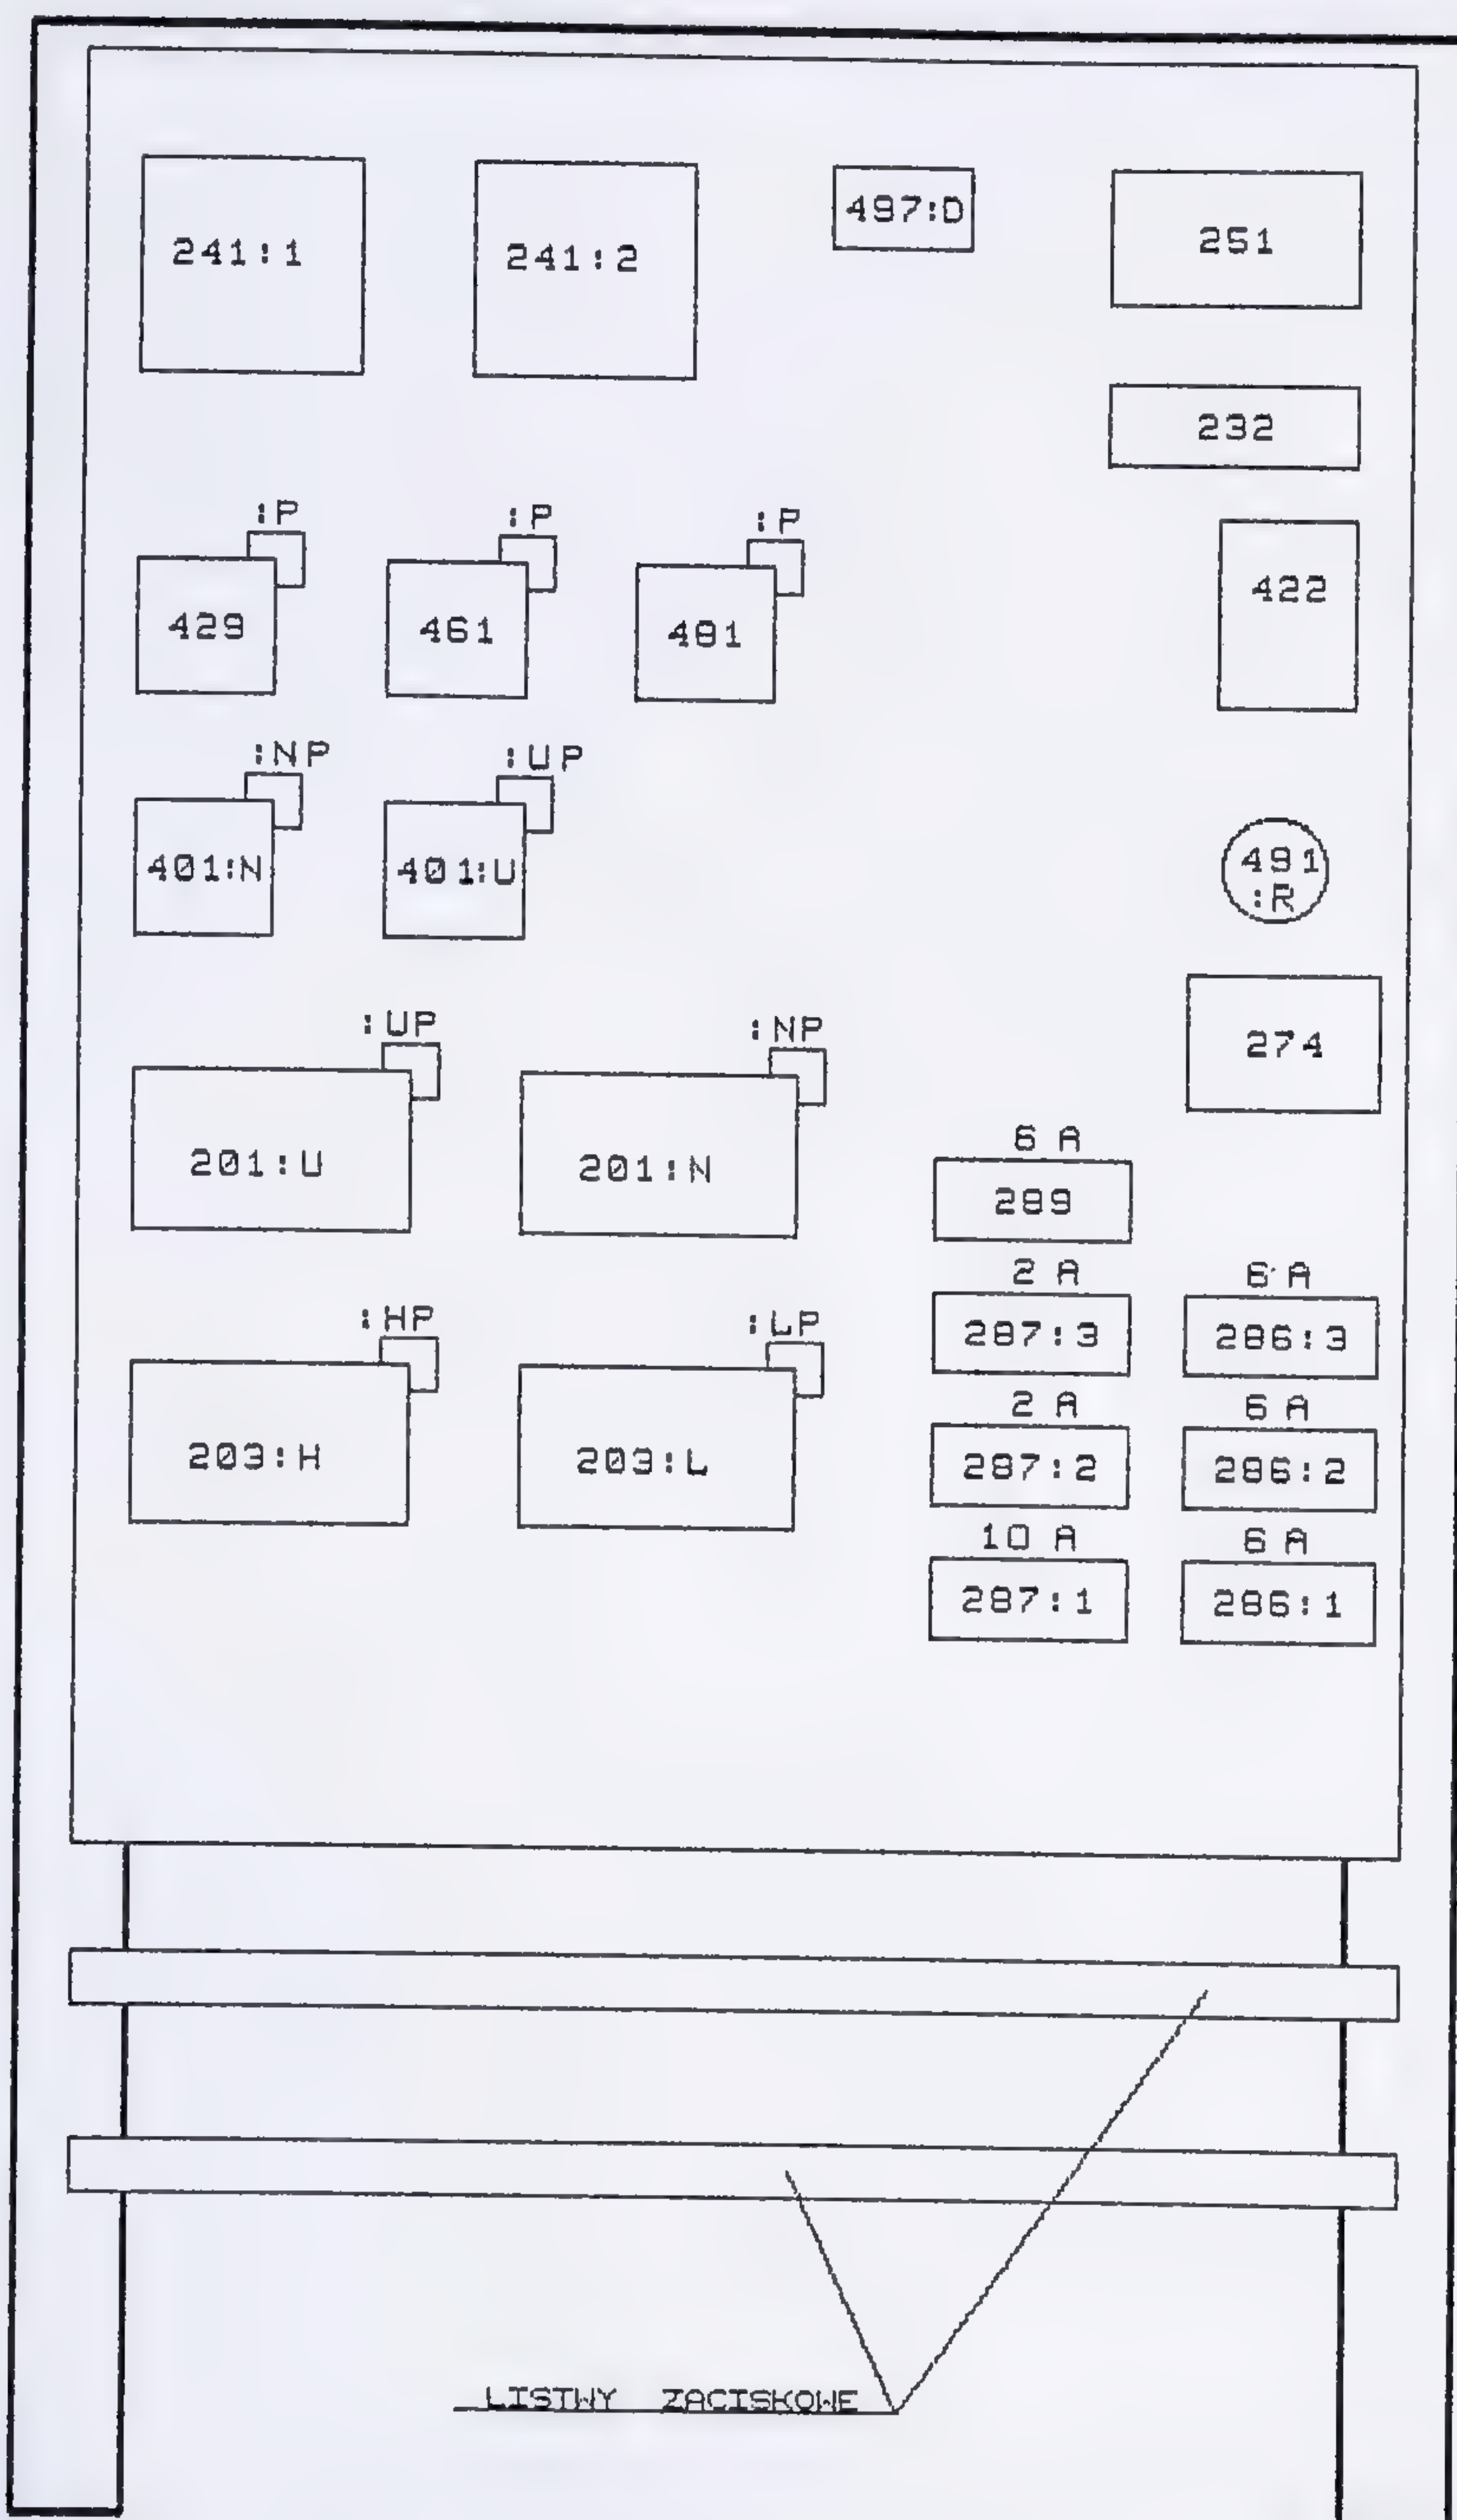


POKRYWA SZAFKI STYCZNIKOWEJ

LISTWY ZACISKOWE

U W A G A !

1. OZNACZAC APARATY ZGODNIE Z RYSUNKIEM
2. WKLEIC NA WEWNETRZNĄ STRONĘ DRZWI SZAFKI STYCZNIKOWEJ.

Znak	Zmiany	Podpis	Data	„ZREMB” ZAKŁADY URZĄDZEN DZWIĘGOWYCH WARSZAWA			Schemat elektryczny przełącznika PPT 3		E 1302-012	
				Oprac. <i>Dalba</i> <i>Jolba</i>			Data 05. 1978		C. d. ...	
				Spraw. <i>Kin</i>			Nr arch. 20124			
				Tędyż... <i>2.06.78</i>						

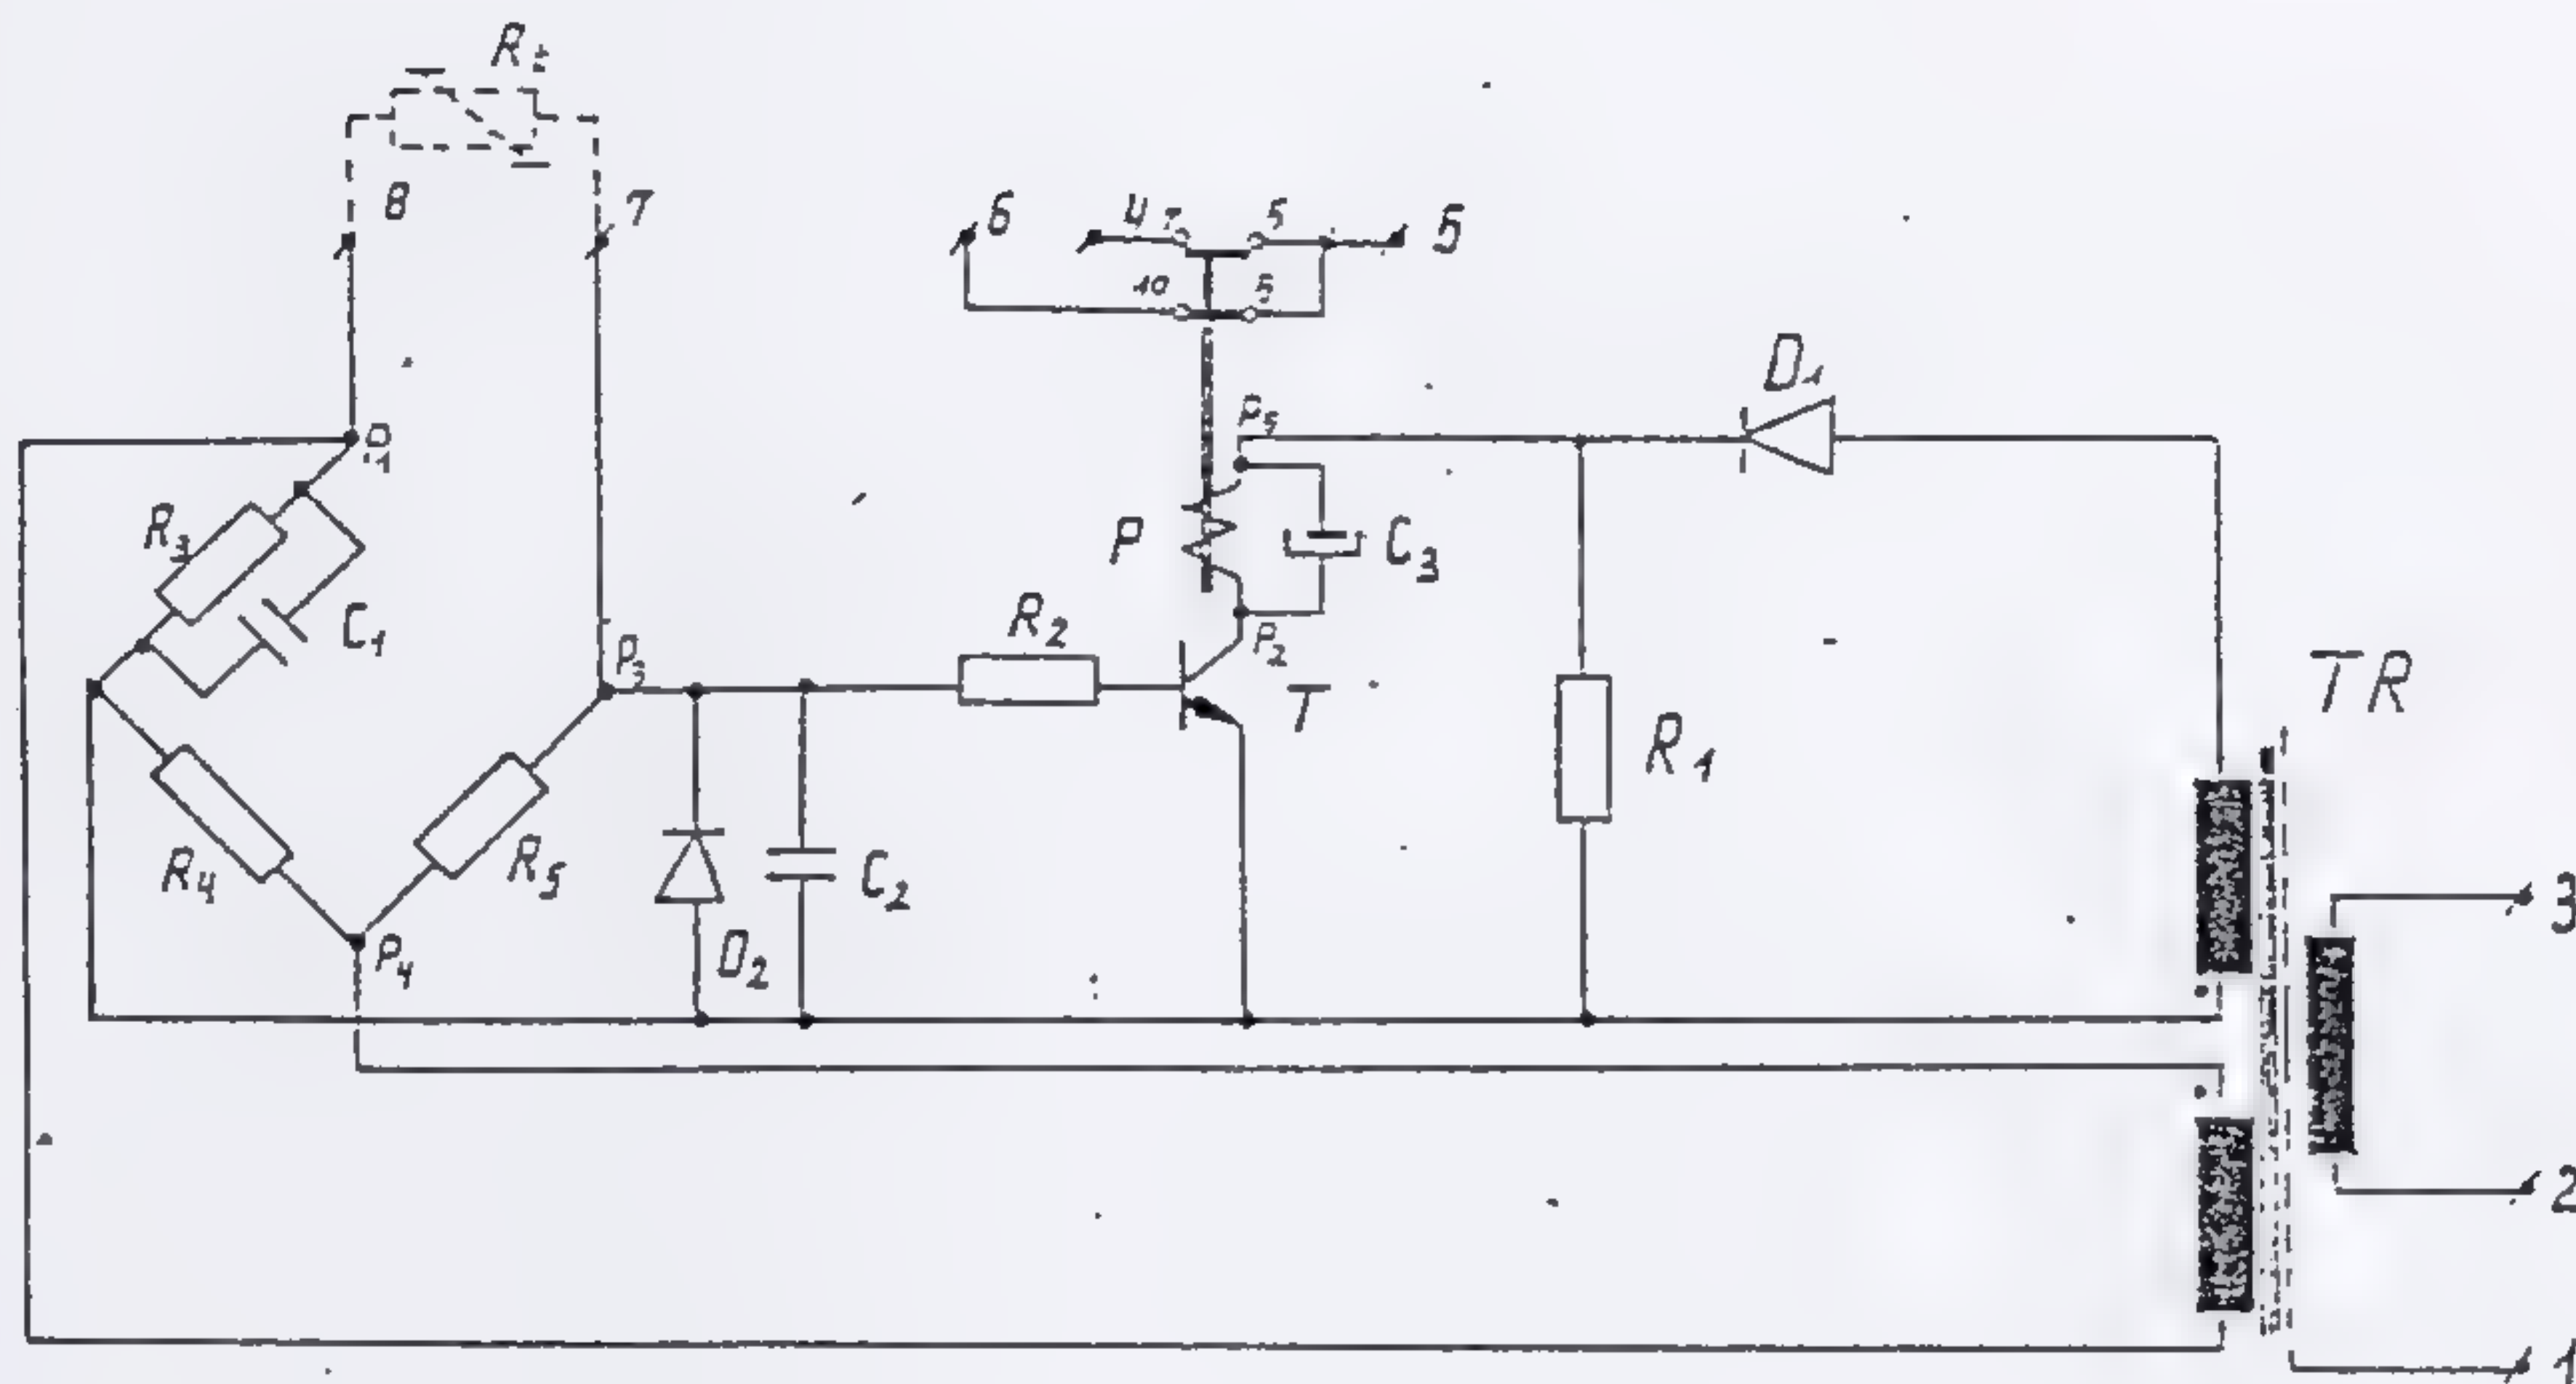

Nr.	SzL	Nazwa	Typ lub nr rysunku	
1.	1	Kondensator MKSE-018, 0.22 μ F/100V	WT-74/1 MKSE-018	C ₂
2.	1	— " — 0.68 μ F/100V	— " —	C ₁
3.	1	Dioda BAP 795	WT-72/CEMI/A 57	D ₂
4.	1	Dioda 8YP-401-100	WT-72/CEMI/A 54	D ₁
5.	1	Rezystor M&T 3.9 k Ω , 1W, 5%	9N-70/3281-36	R ₅
6.	2	Rezystor M&T 680 Ω , 1W, 5%	— " —	R ₃ , R ₄
7.	1	Rezystor M&T 220 Ω , 0.5W 5%	— " —	R ₂
8.	1	Rezystor M&T 120 k Ω , 0.5W 5%	— " —	R ₁
9.	1	Tranzystor BC 211- <small>pr. wzmacnieniowa VI</small>	WT-73/CEMI/8-0	T
10.	1	Kondensator 0.2/E 100 μ F/25V	WT 520/72	C ₃
11.	1	Przełącznik elektromag. RM-2 12V		P
12.	1	Transformator	C-4247-172 I	Tr

E 1302-012

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBOW.

E 1601-066


Znak	Zmiana	Podpis	Data


OPRACOWAŁ:
 BIURO PROJEKTOWANIA
 DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ
 I ELEKTROMECHANICZNEJ
 JERZY ROO
 UL. BURGASKA 6
 02-759 W-05, LAL. 42-97-15

SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI W MASZYNOWNI

Data	Str.
90.02	1
c.d.str. -	
Nr. arch. 27361	

Opn.	Roo	Gon.	Przewbular
------	-----	------	------------

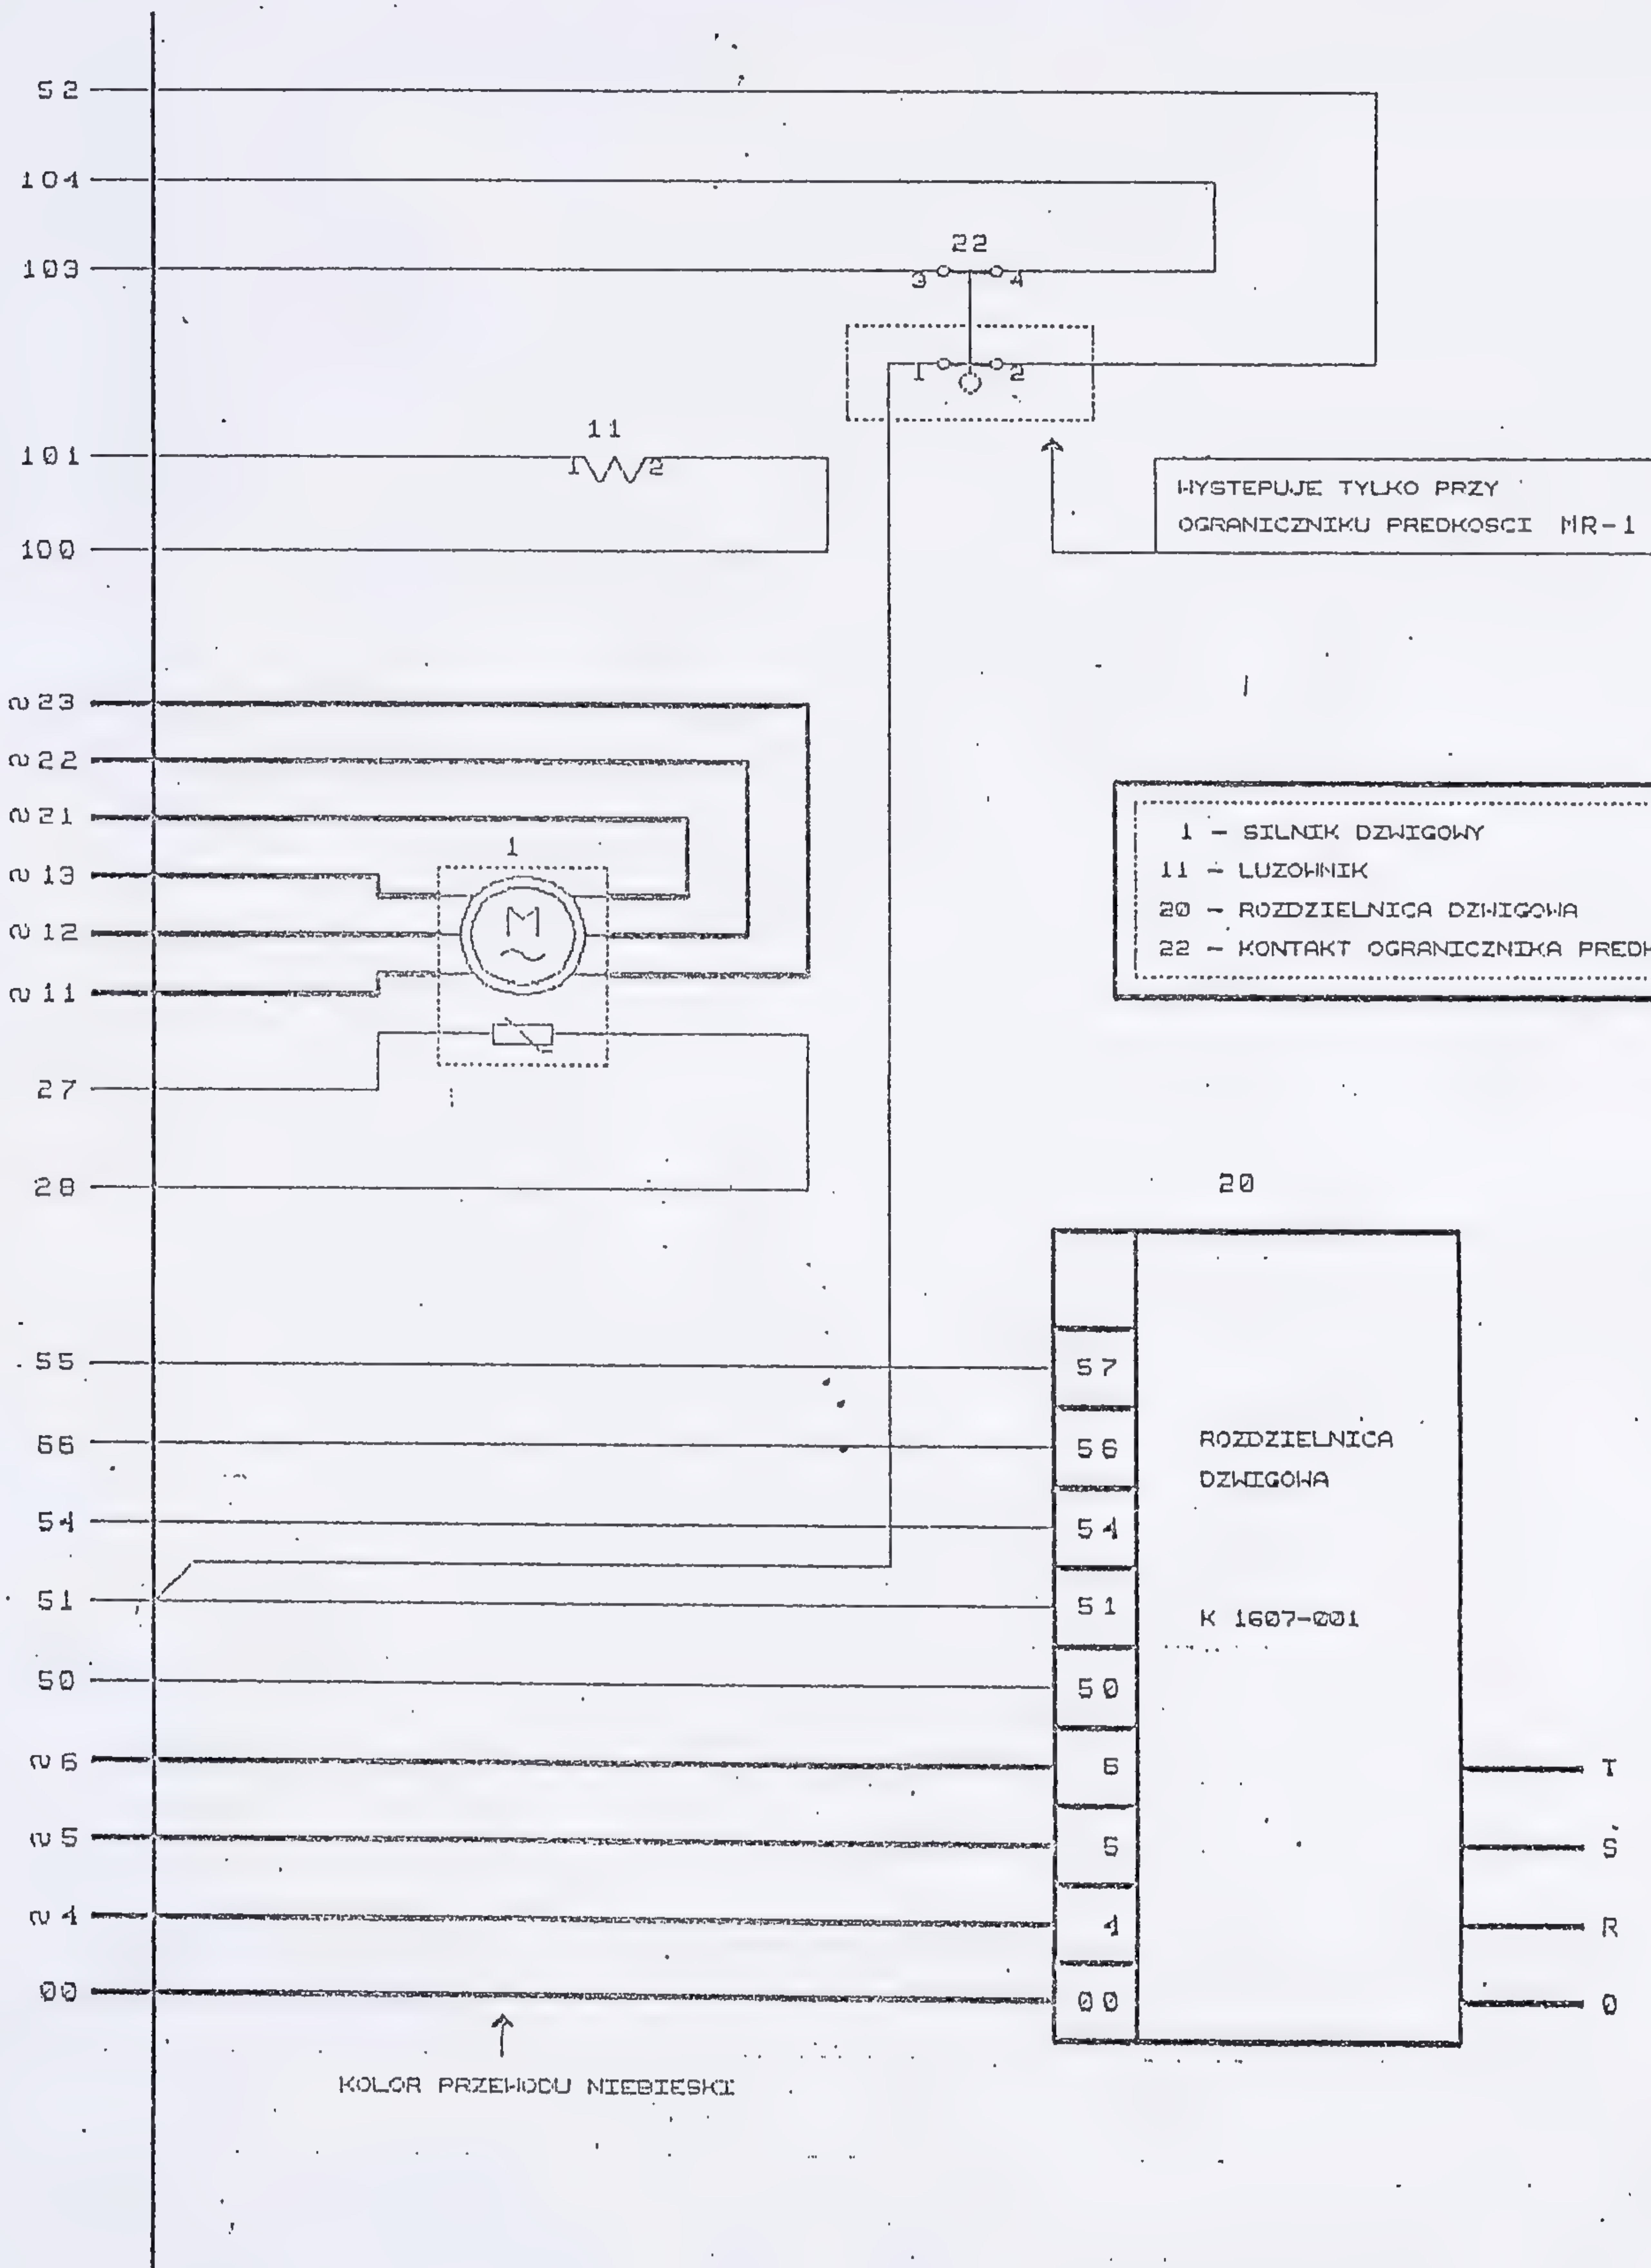

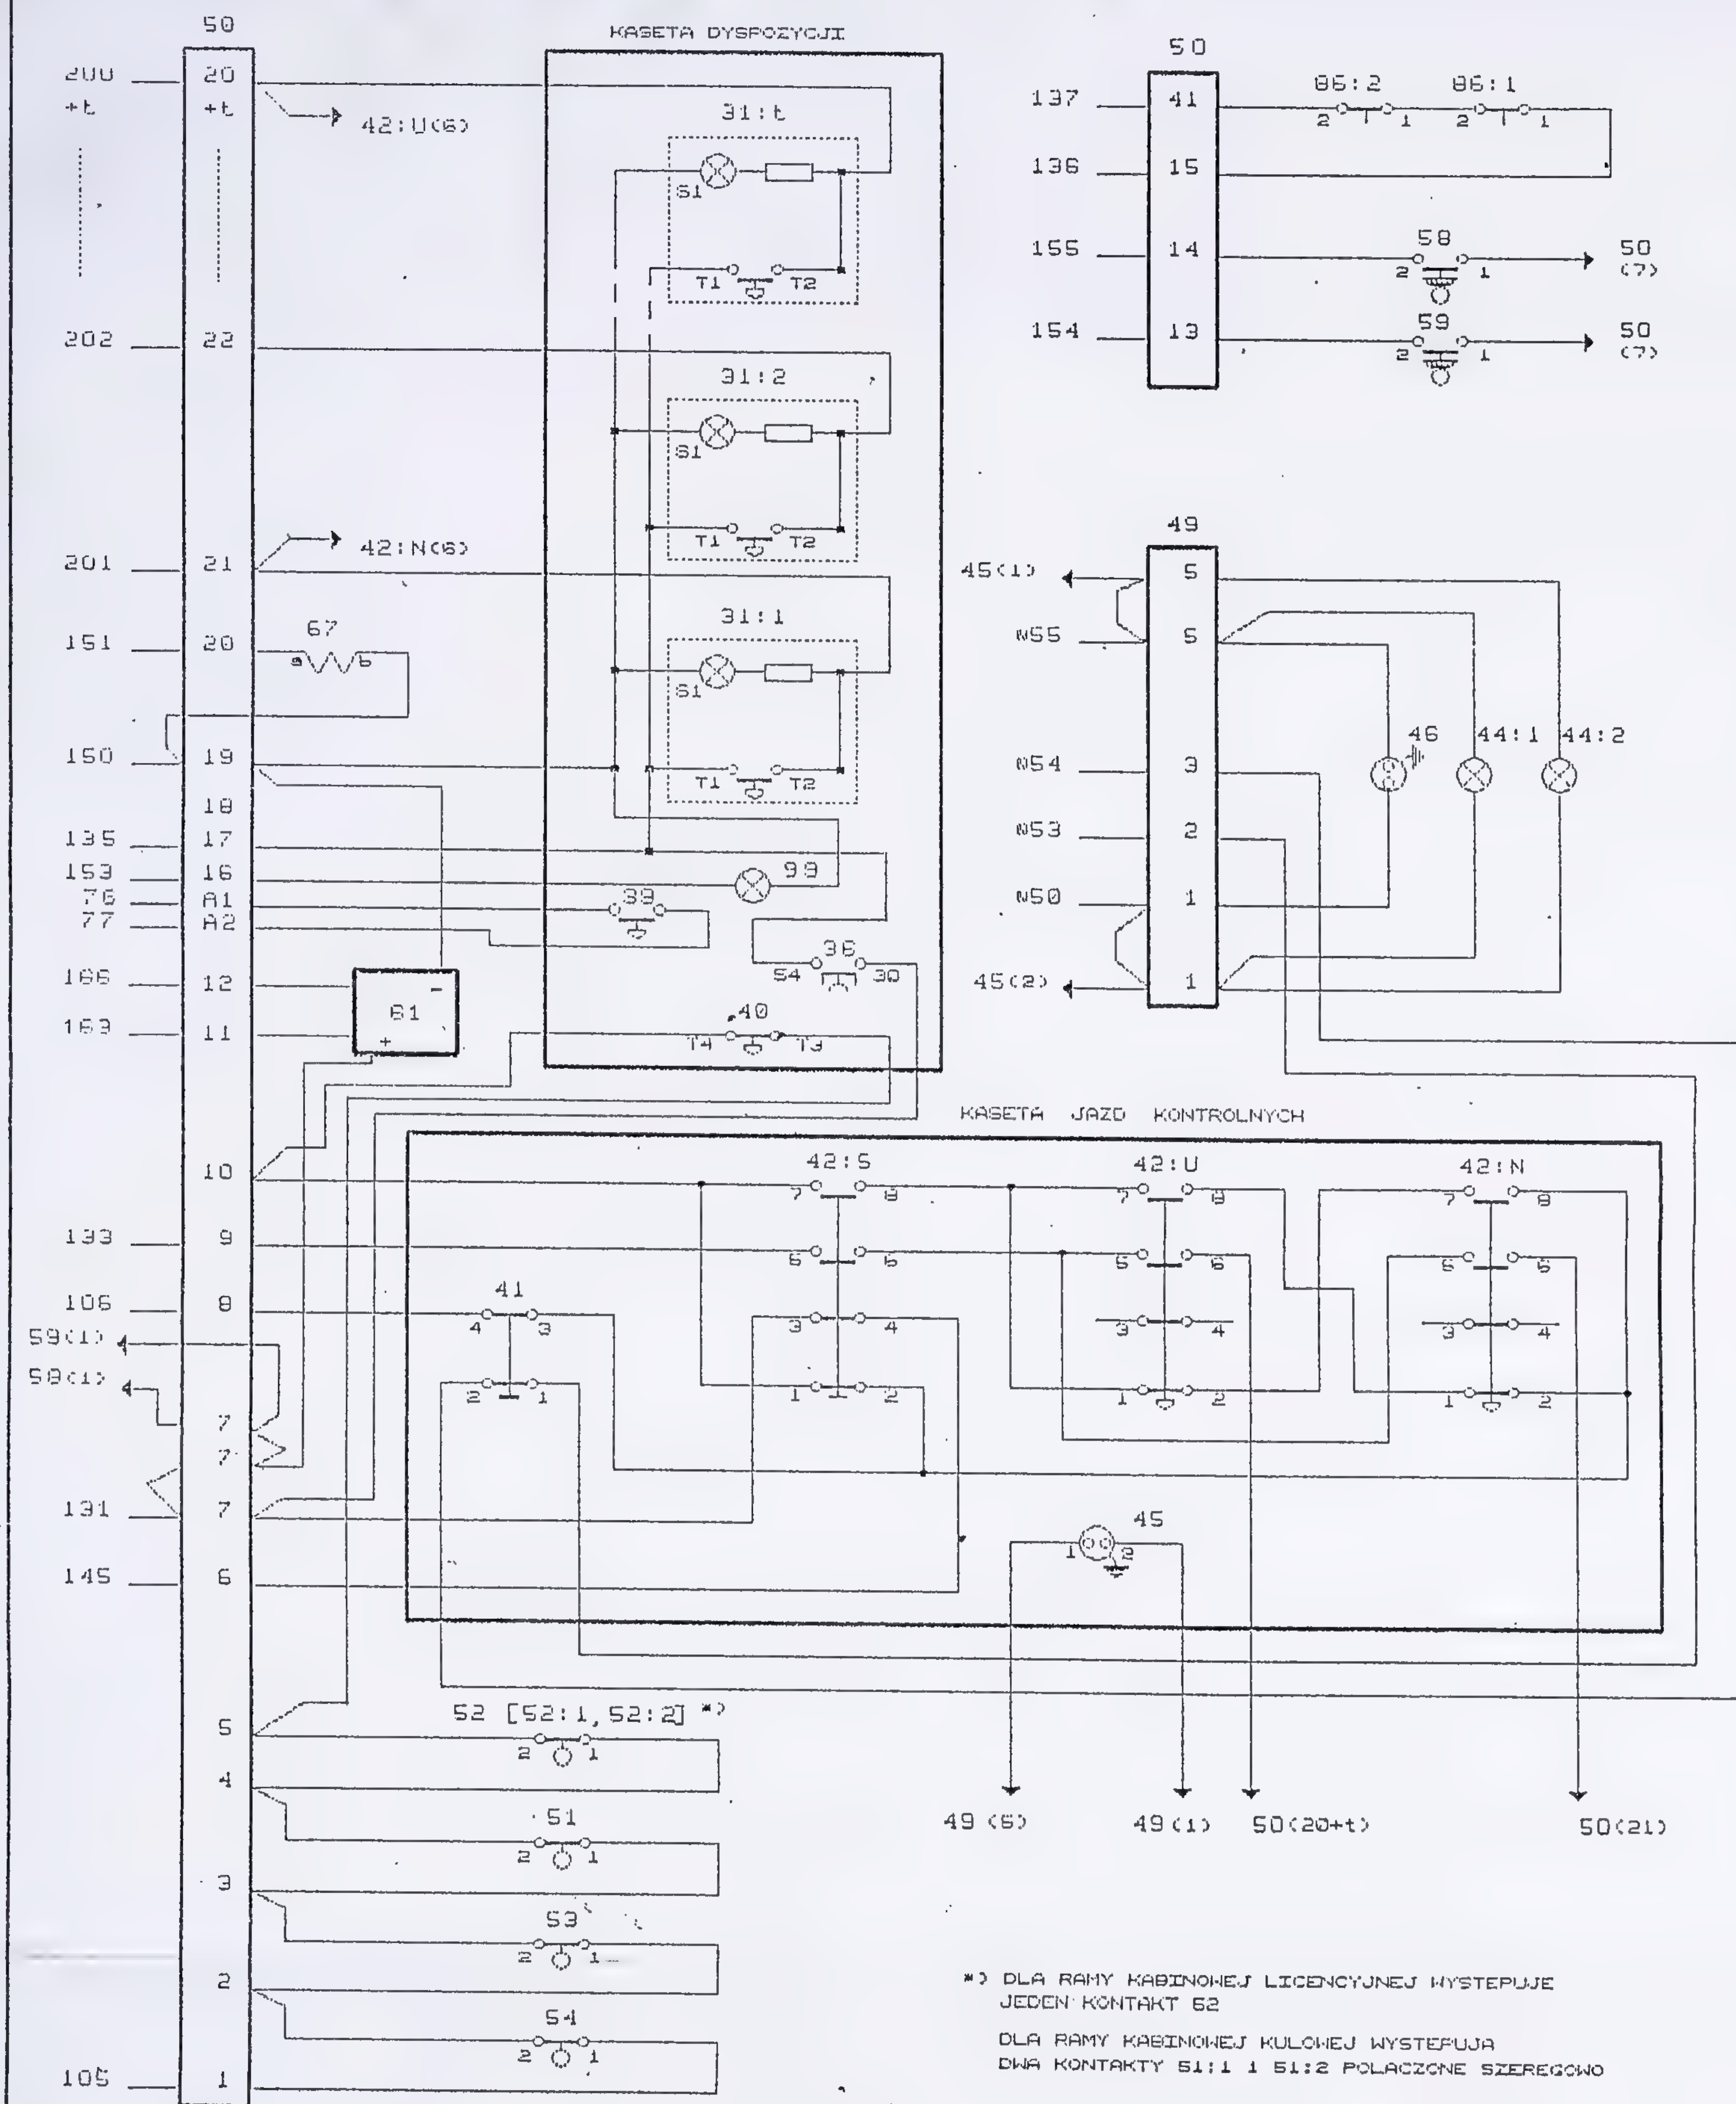

* DLA RAMY KABINOWEJ LICENCYJNEJ WYSTĘPUJE JEDEN KONTAKT 52
DLA RAMY KABINOWEJ KULOWEJ WYSTĘPUJĄ DWA KONTAKTY 51:1 I 51:2 POŁĄCZONE SZEREGOWO

Znak	Zmiana	Podpis	Data	SCHEMAT MONTAZOWY INSTALACJI KABINOWEJ		E 1602-230	
						Data	Str. 2
						91.07	c.d.str. -
						Nr. arch.	
				Opr. Roo	Sp. Przybylska		

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBOW.

E 1603-239

Znak Zmiany Podpis Data

OPRACOWAŁ:
BIURO PROJEKTOWANIA
DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTROMECHANICZNEJ

SCHEMAT MONTAŻOWY
INSTALACJI W SZYBIE


Data Str. 1

90.12 c.d.str. 2


Nr. arch. 27521

JERZY ROO
UL. BURGASKA 6
02-758 W-wa, tel. 42-97-15

Opr. Roo Spr. Przytułska

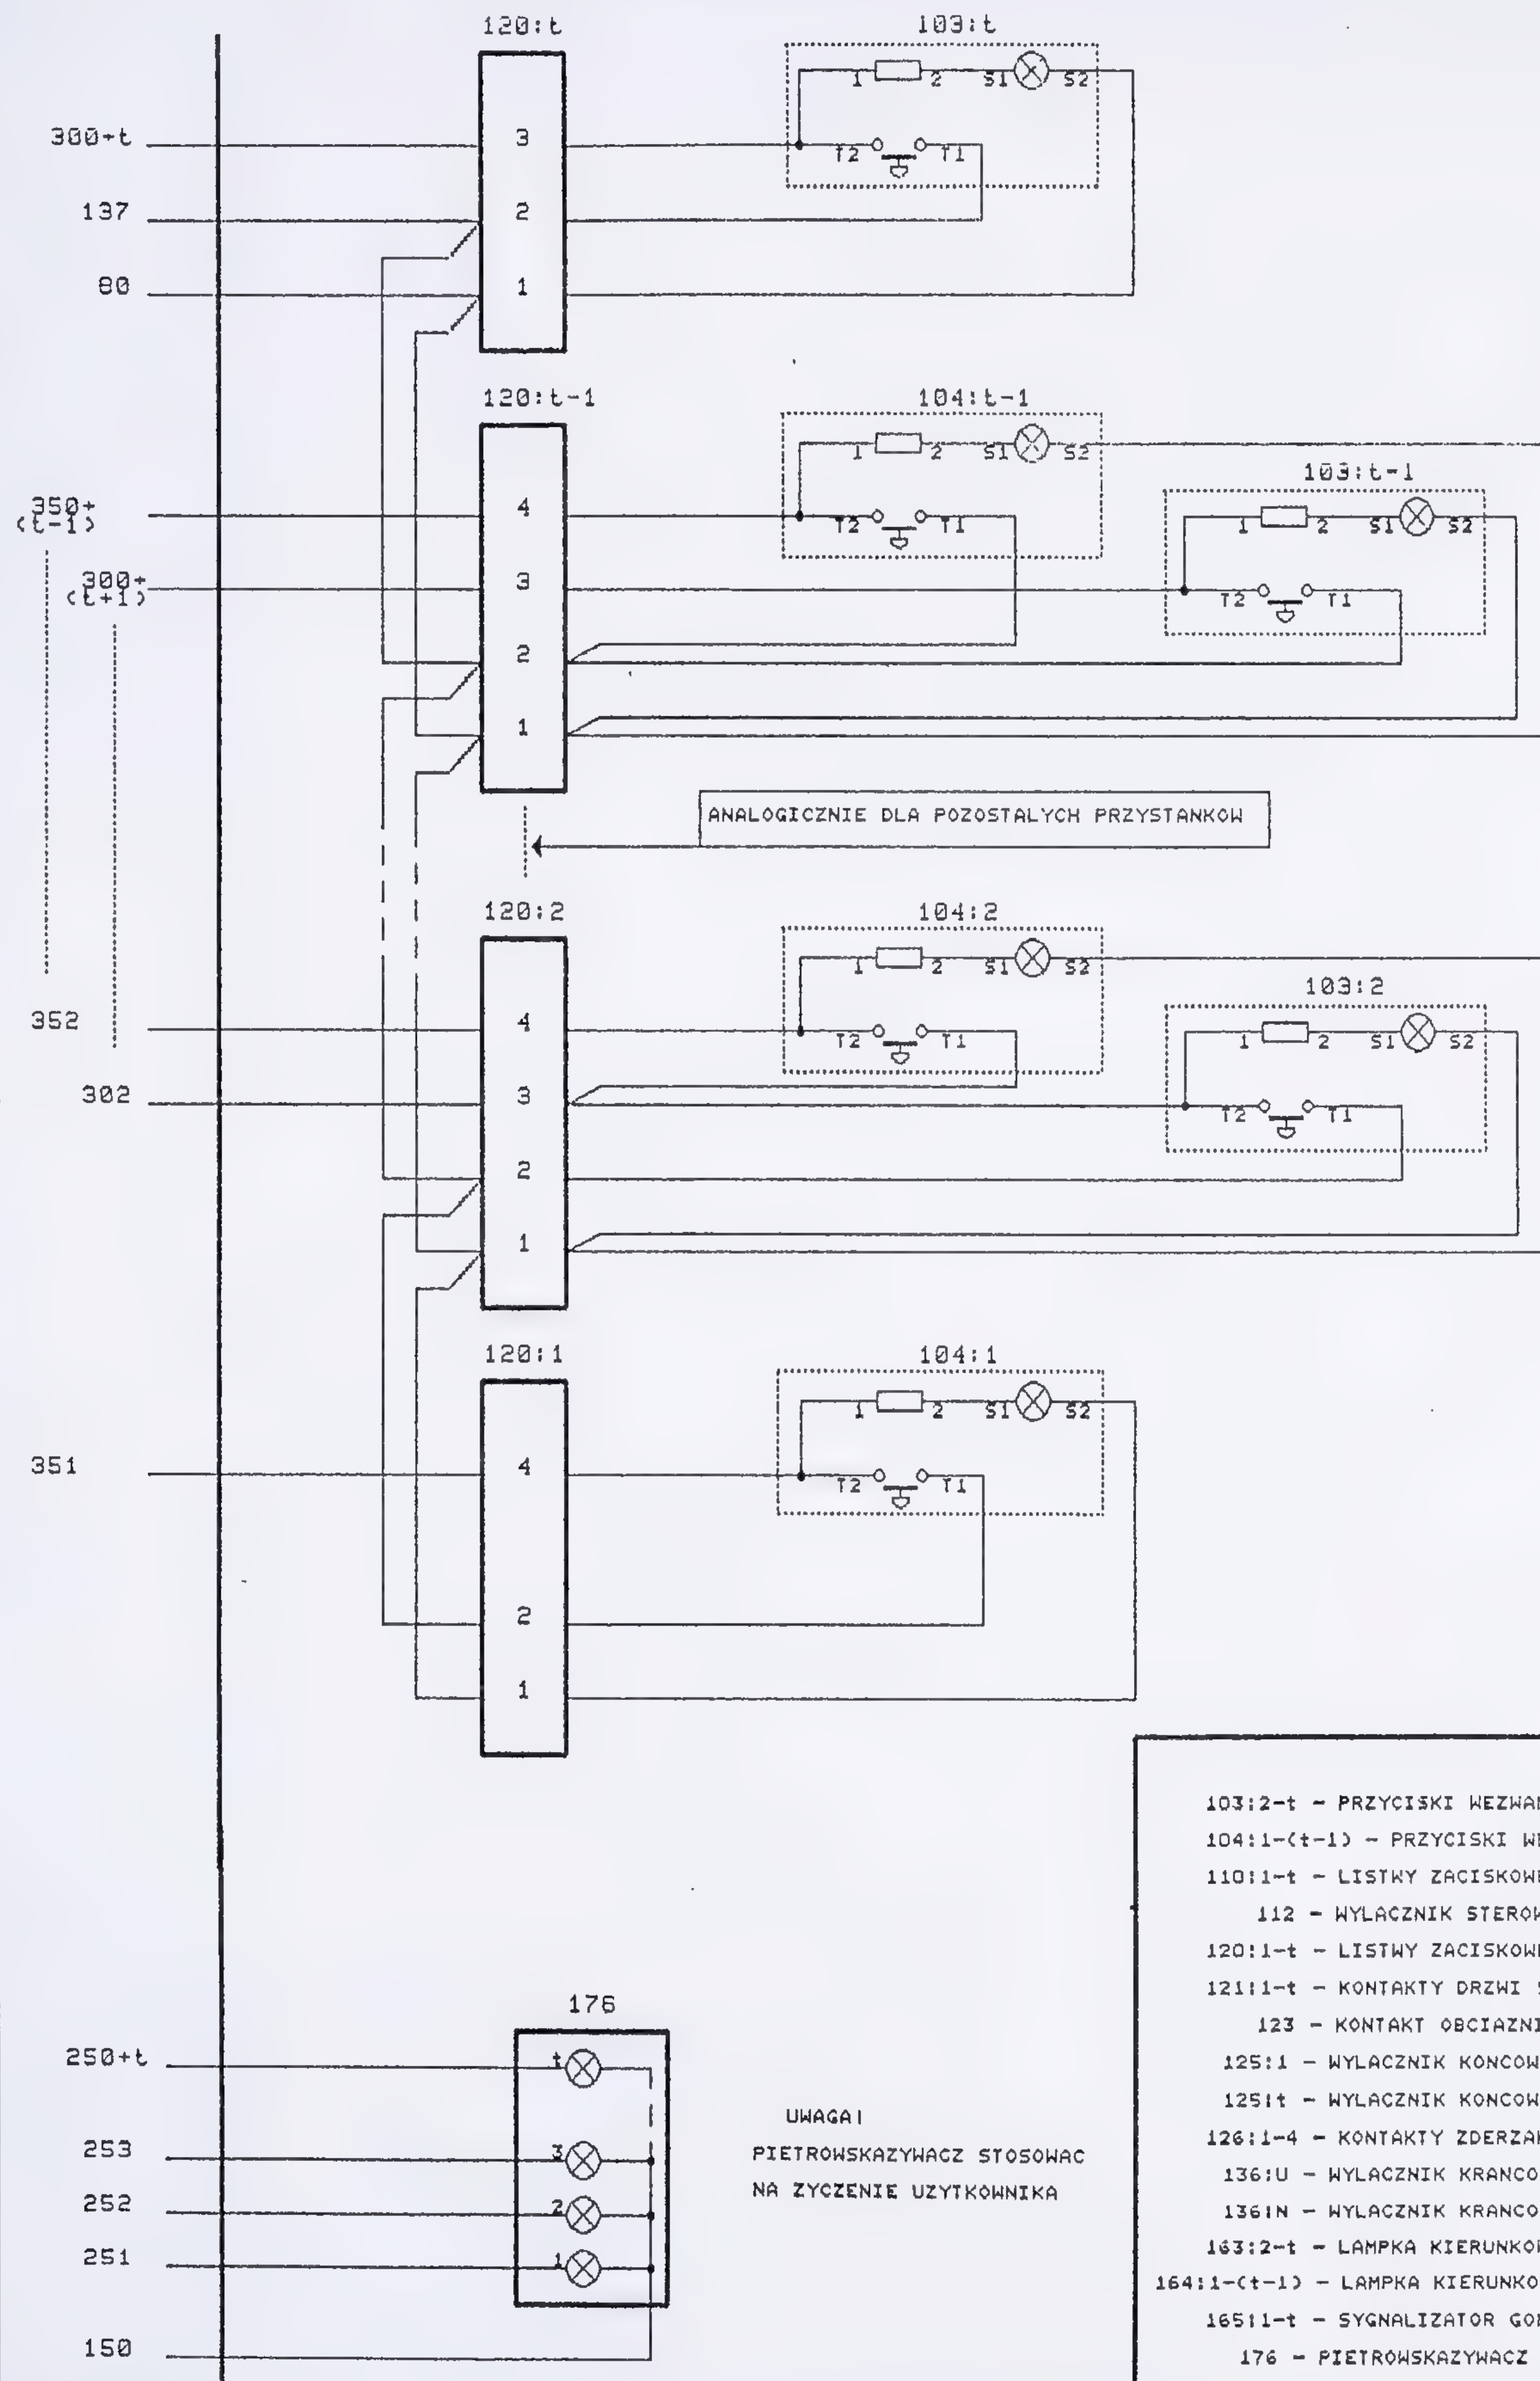

- 103:2-t - PRZYCISKI WEZWAN W DOL
- 104:1-(t-1) - PRZYCISKI WEZWAN W GORE
- 110:1-t - LISTWY ZACISKOWE
- 112 - WYLACZNIK STEROWANIA
- 120:1-t - LISTWY ZACISKOWE
- 121:1-t - KONTAKTY DRZWI SZYBOWYCH
- 123 - KONTAKT OBCIAZNIKA LIN
- 125:1 - WYLACZNIK KONCOWY DOLNY
- 125:t - WYLACZNIK KONCOWY GORNY
- 126:1-4 - KONTAKTY ZDERZAKOW
- 136:U - WYLACZNIK KRANCOWY GORNY
- 136:IN - WYLACZNIK KRANCOWY DOLNY
- 163:2-t - LAMPKA KIERUNKOWA W DOL
- 164:1-(t-1) - LAMPKA KIERUNKOWA DO GORY
- 165:1-t - SYGNALIZATOR GONG
- 176 - PIETROWSKAZYWACZ SZYBOWY

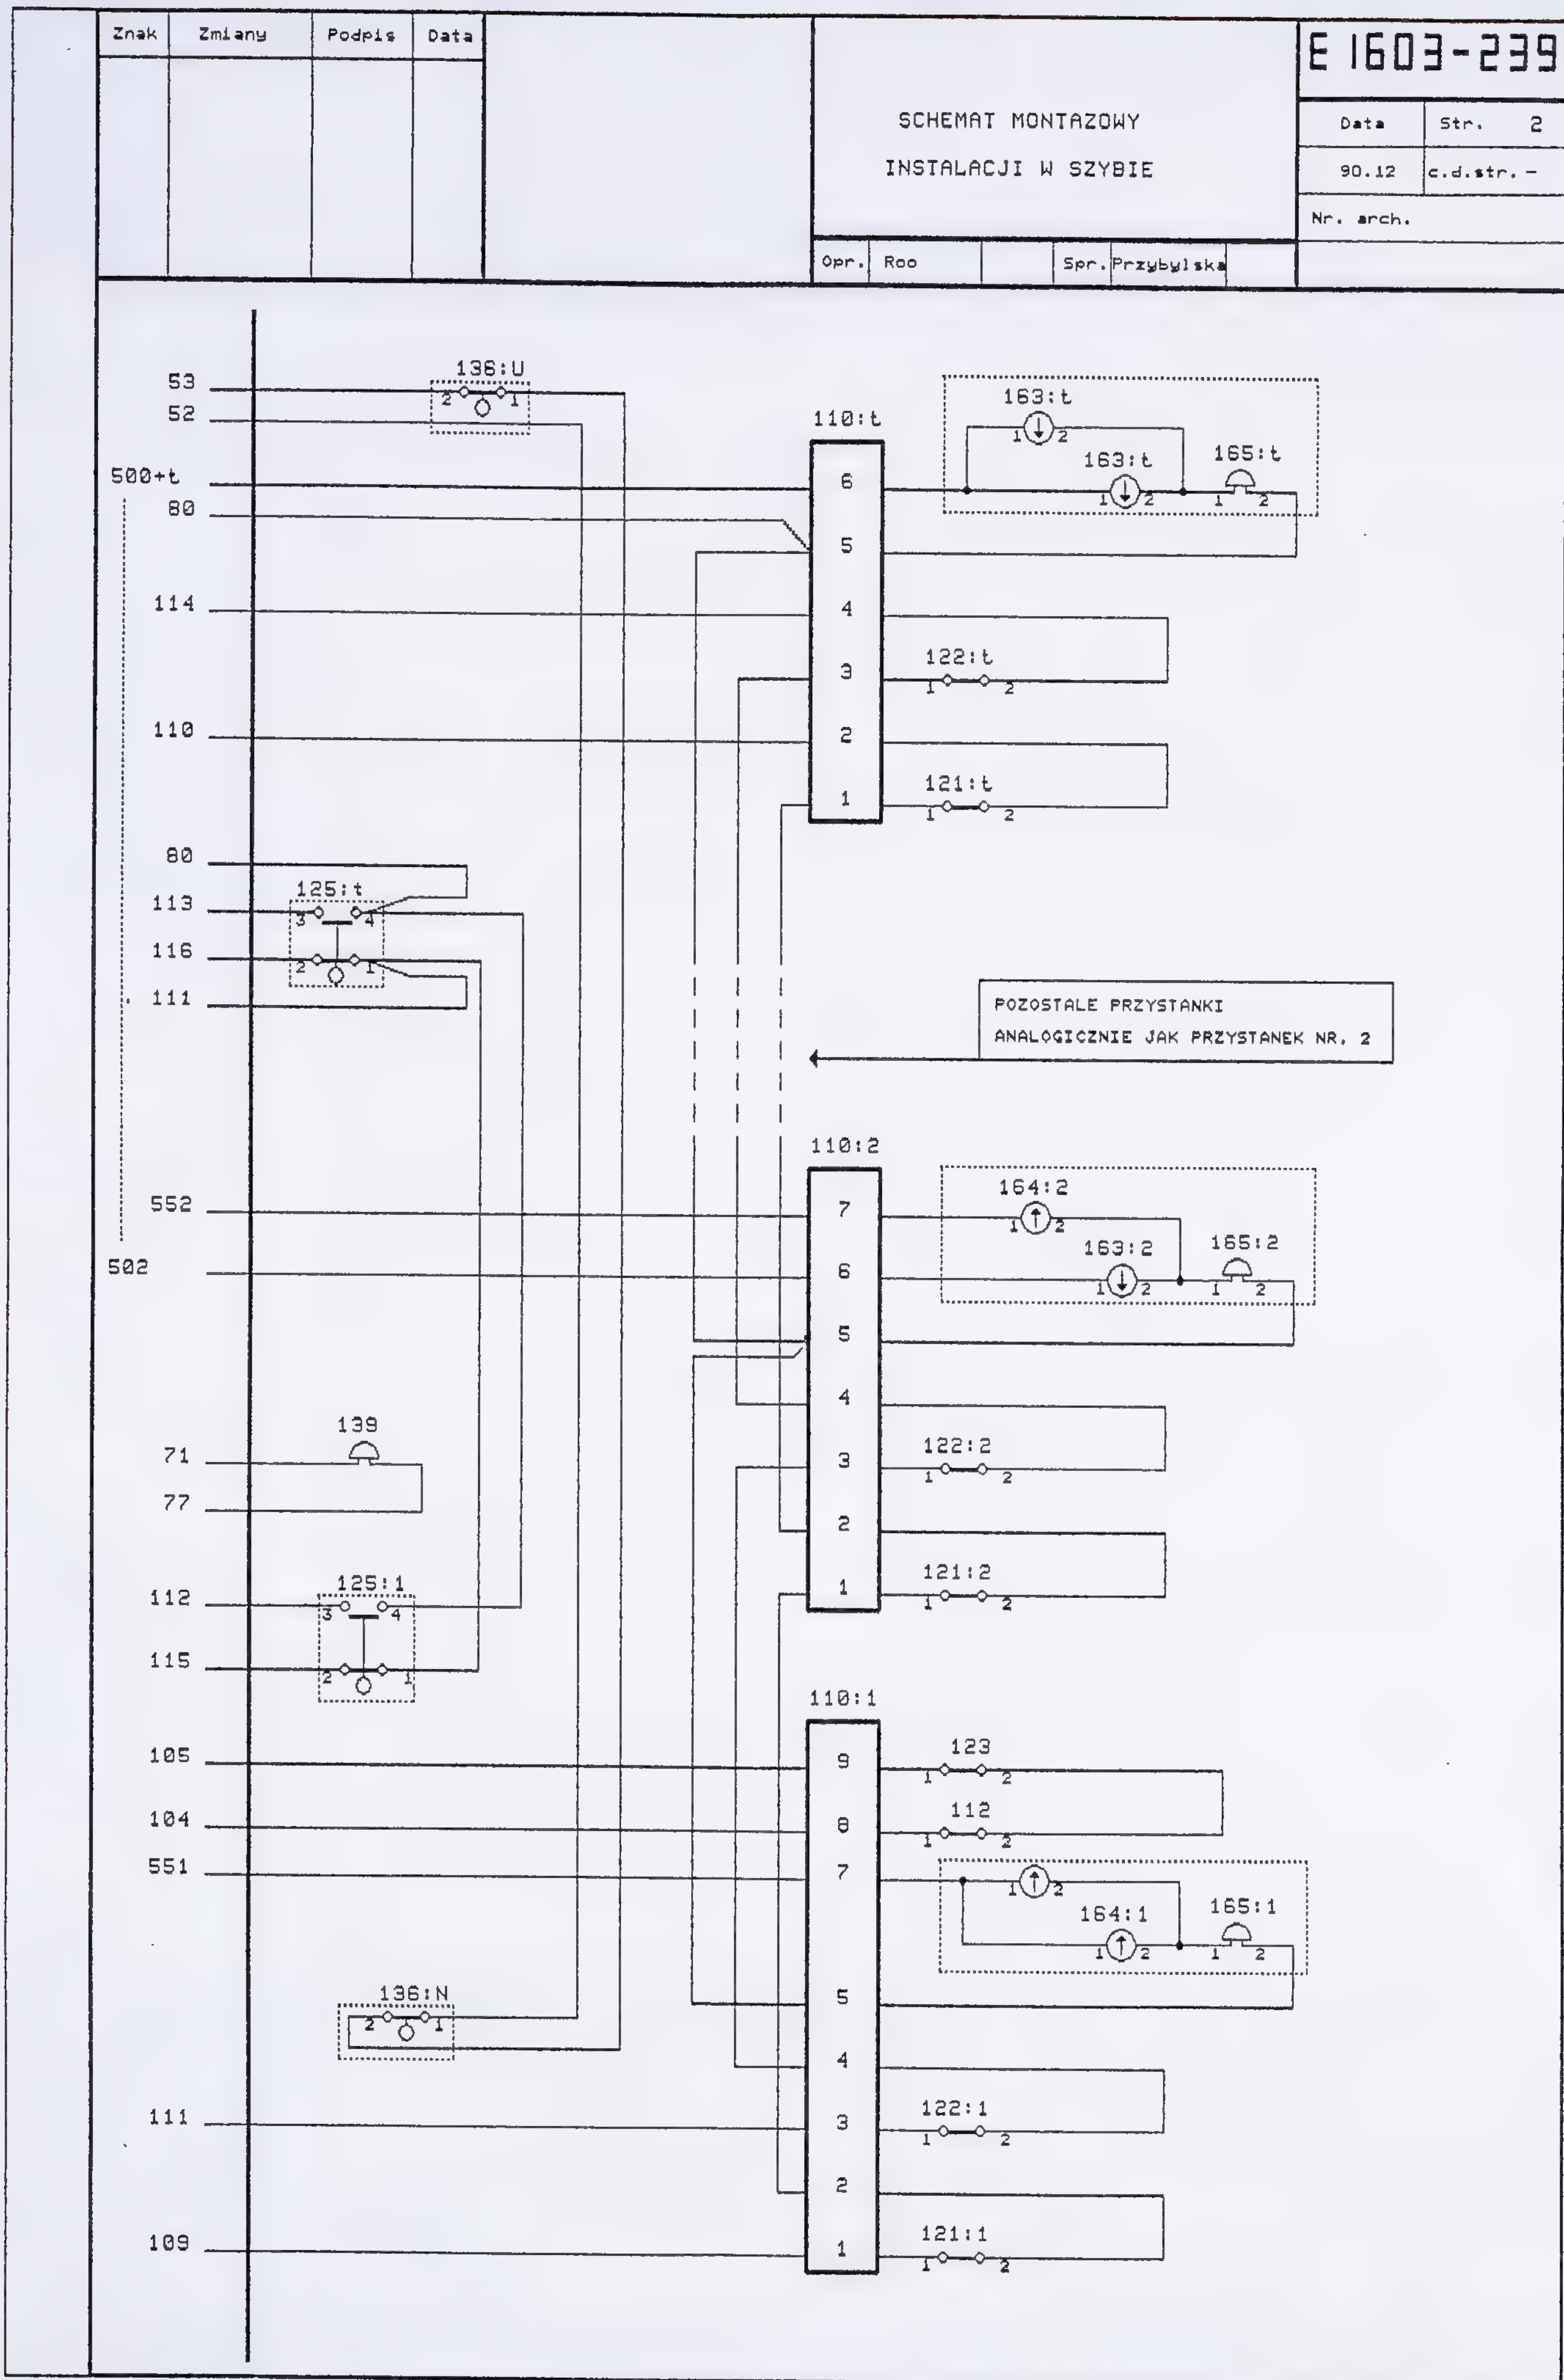

KOMBINAT OZWIGÓW OSOBOW.

OZNACZENIA

APARATOW ELEKTRYCZNYCH

E 1701-001

Znak	Zmianu	Pozycja	Data

OPRACOWAŁ:
BIURO PROJEKTOWANIA
DOKUMENTACJI ELEKTRYCZNEJ
I ELEKTROMECHANICZNEJ.

JERZY ROO

UL. BURGASKA 6
02-759 W-04. LAL. 12-97-15

Chr. Przewalski / 11/11 / Ser. Roo

Data Str. 1

00.12 c.d. str. 2

Nr. arch. 26304


1-20

PRZEKAZNIKI I STYCZNIKI

DOTYCZY FIGUR 2 DO 8




ROZMIESZCZENIE ZESTYKOW
ANALOGICZNIE JAK W FIGURZE 3

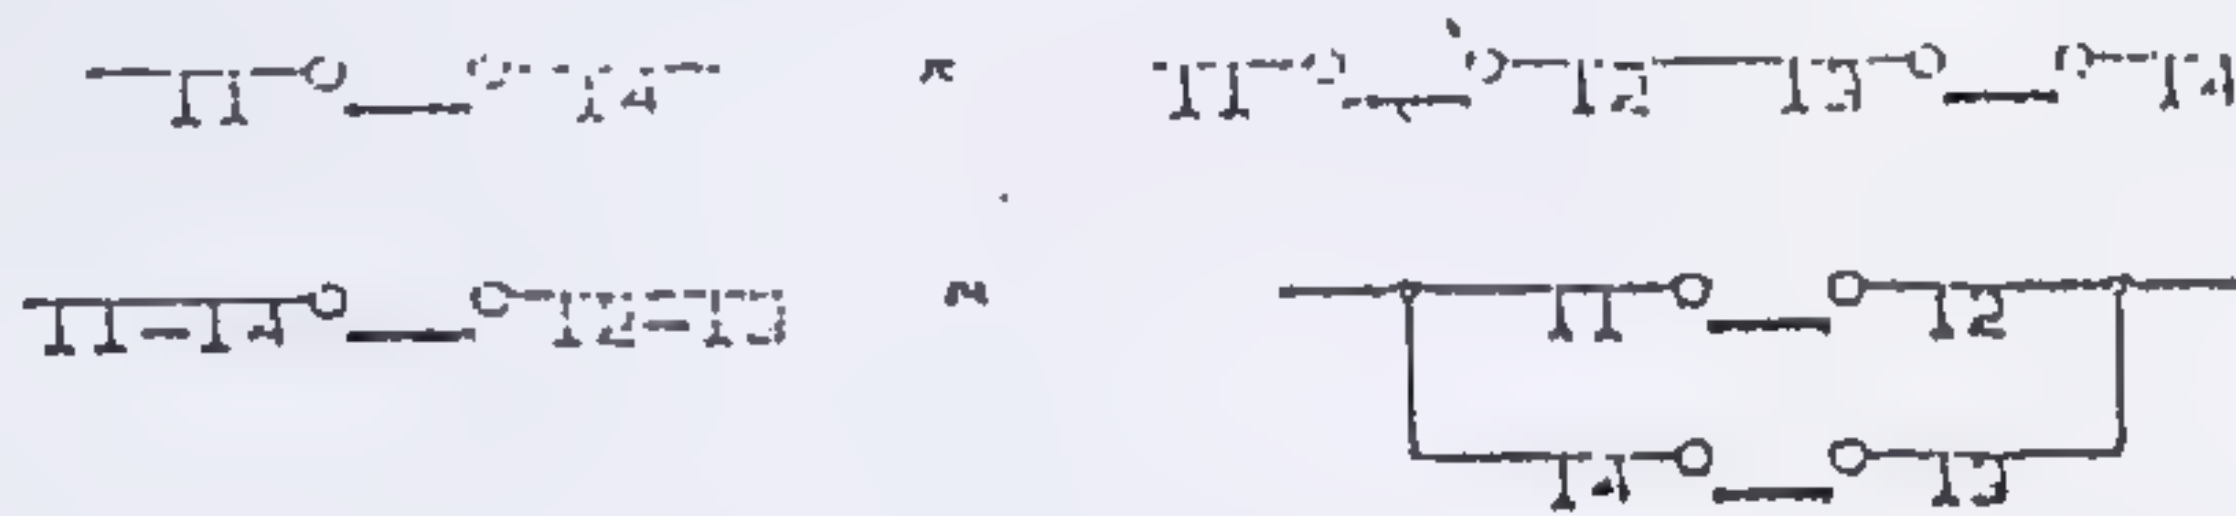


POLOCZENIA ZESTYKOW


2 PAY-20

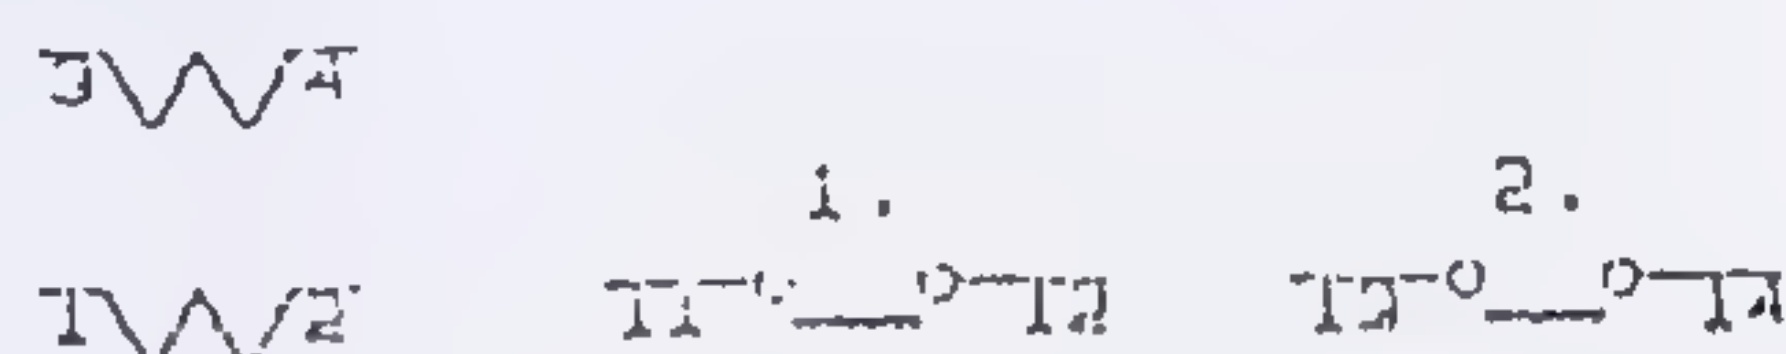


3 PAY-42

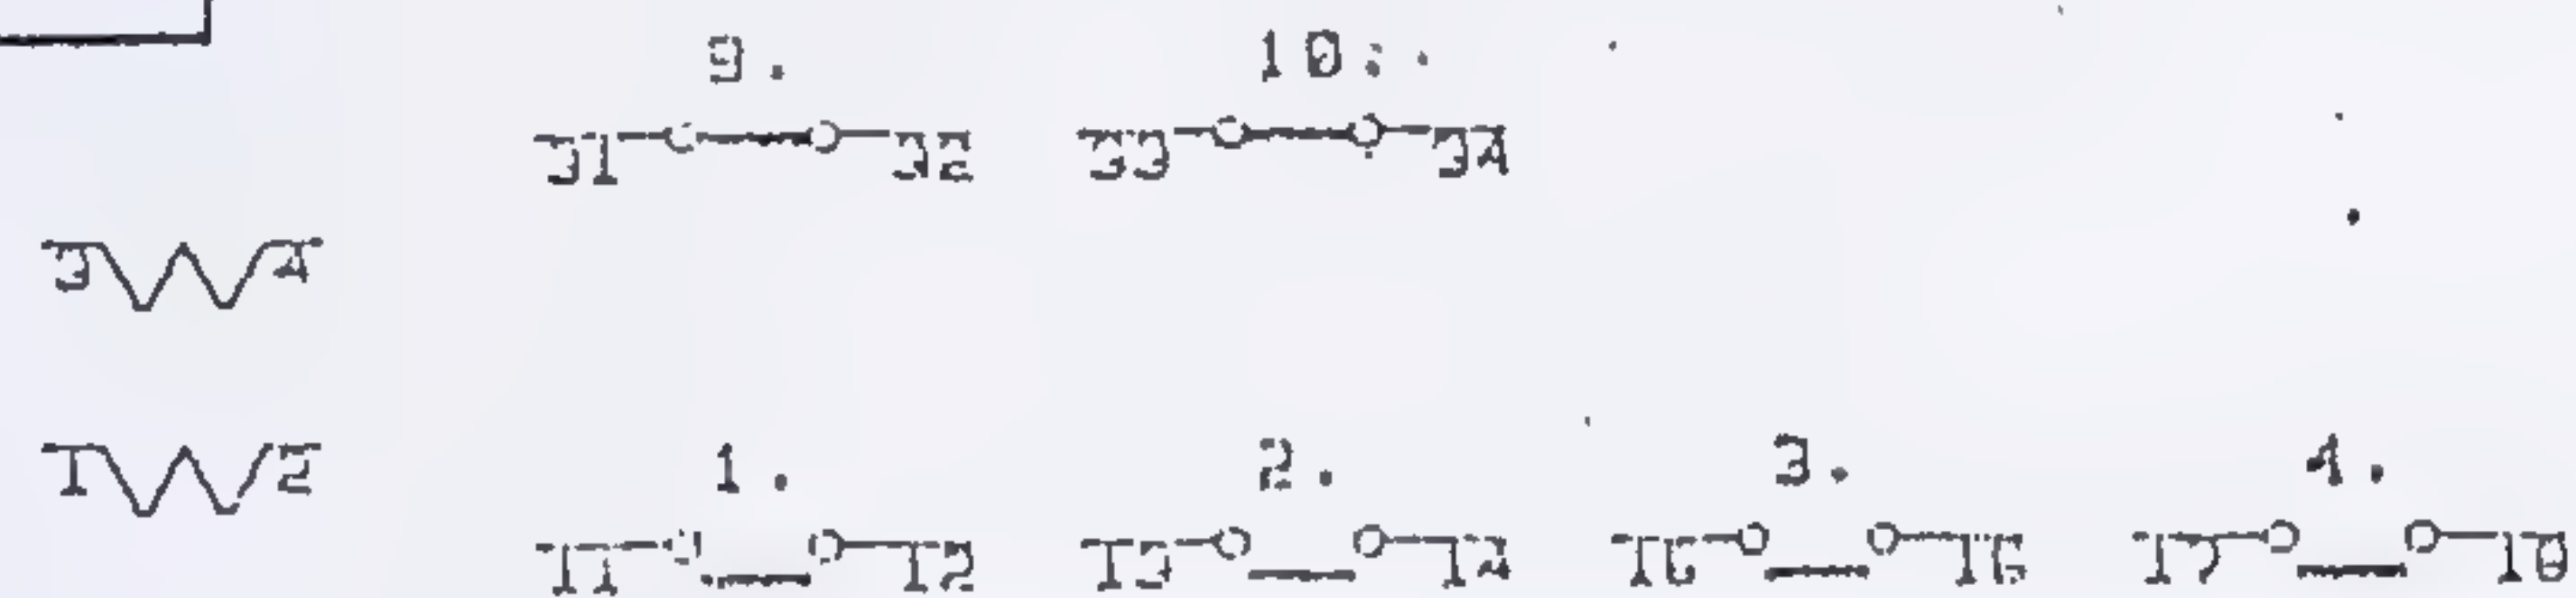


4 PAY-40

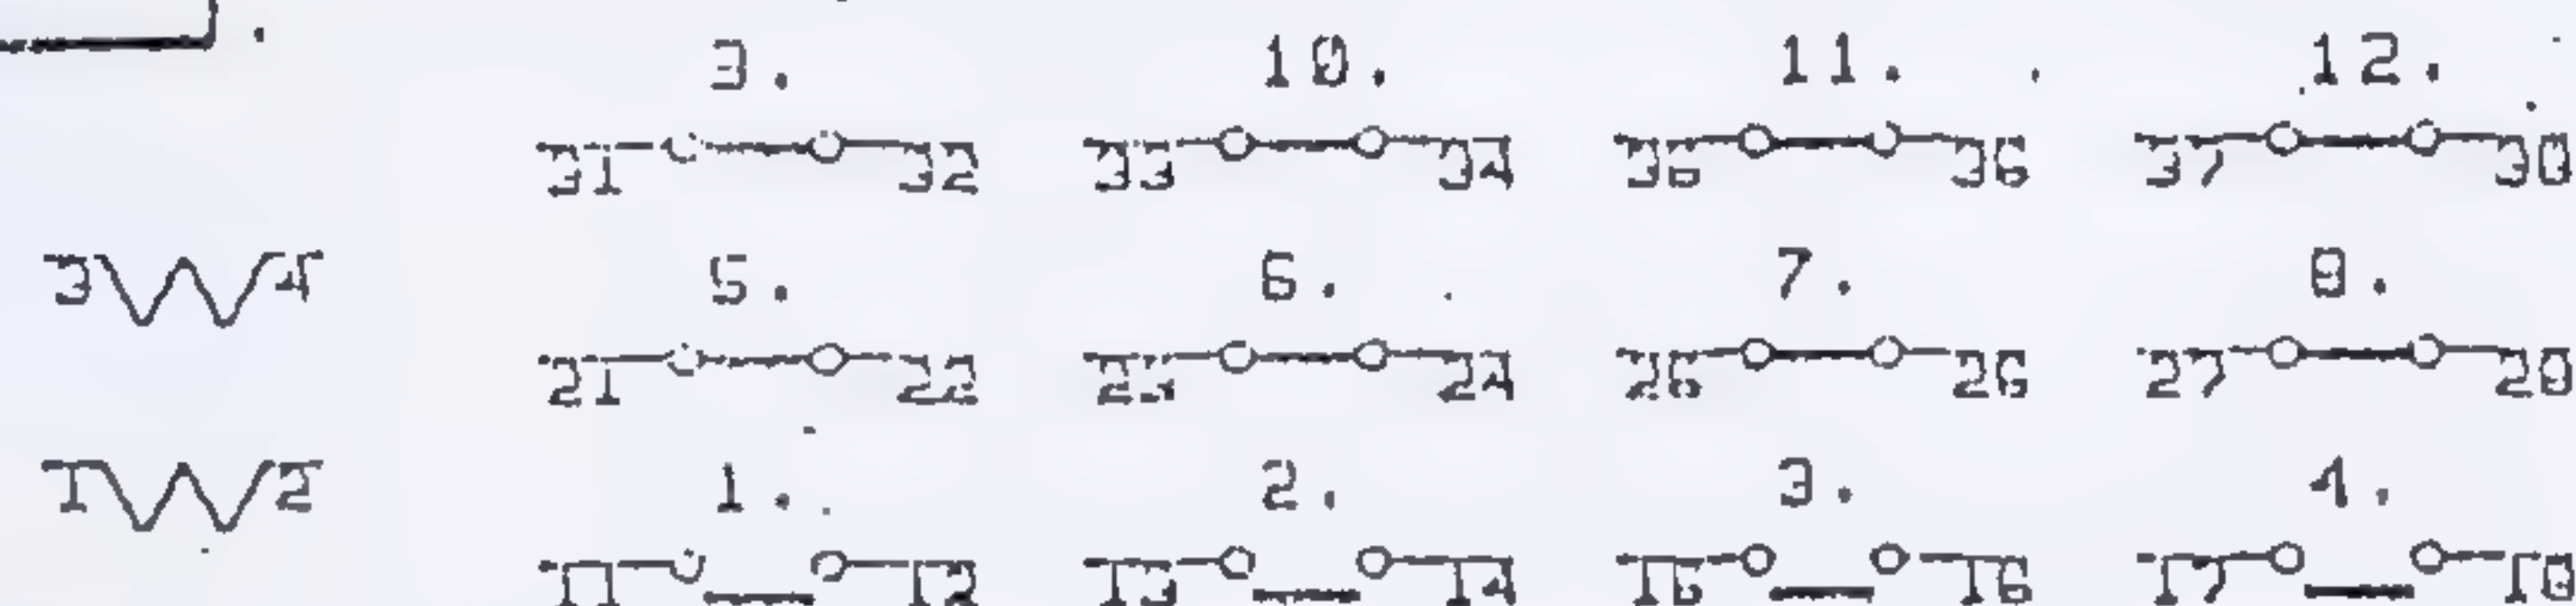


5 PAY-102

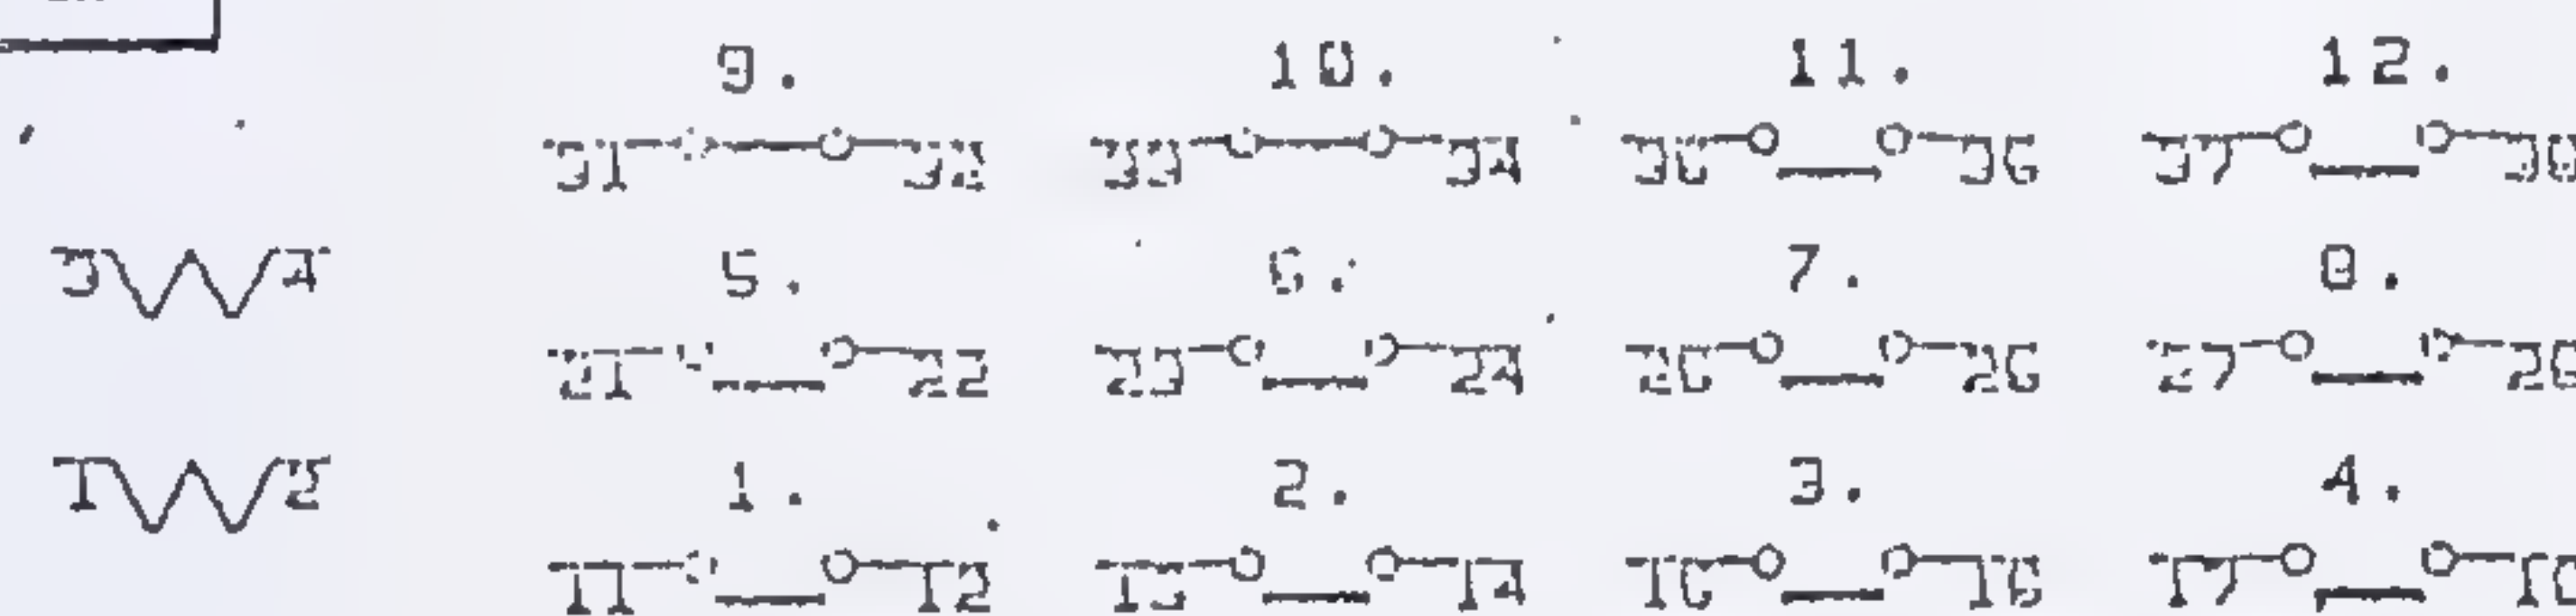


6 PAY-04

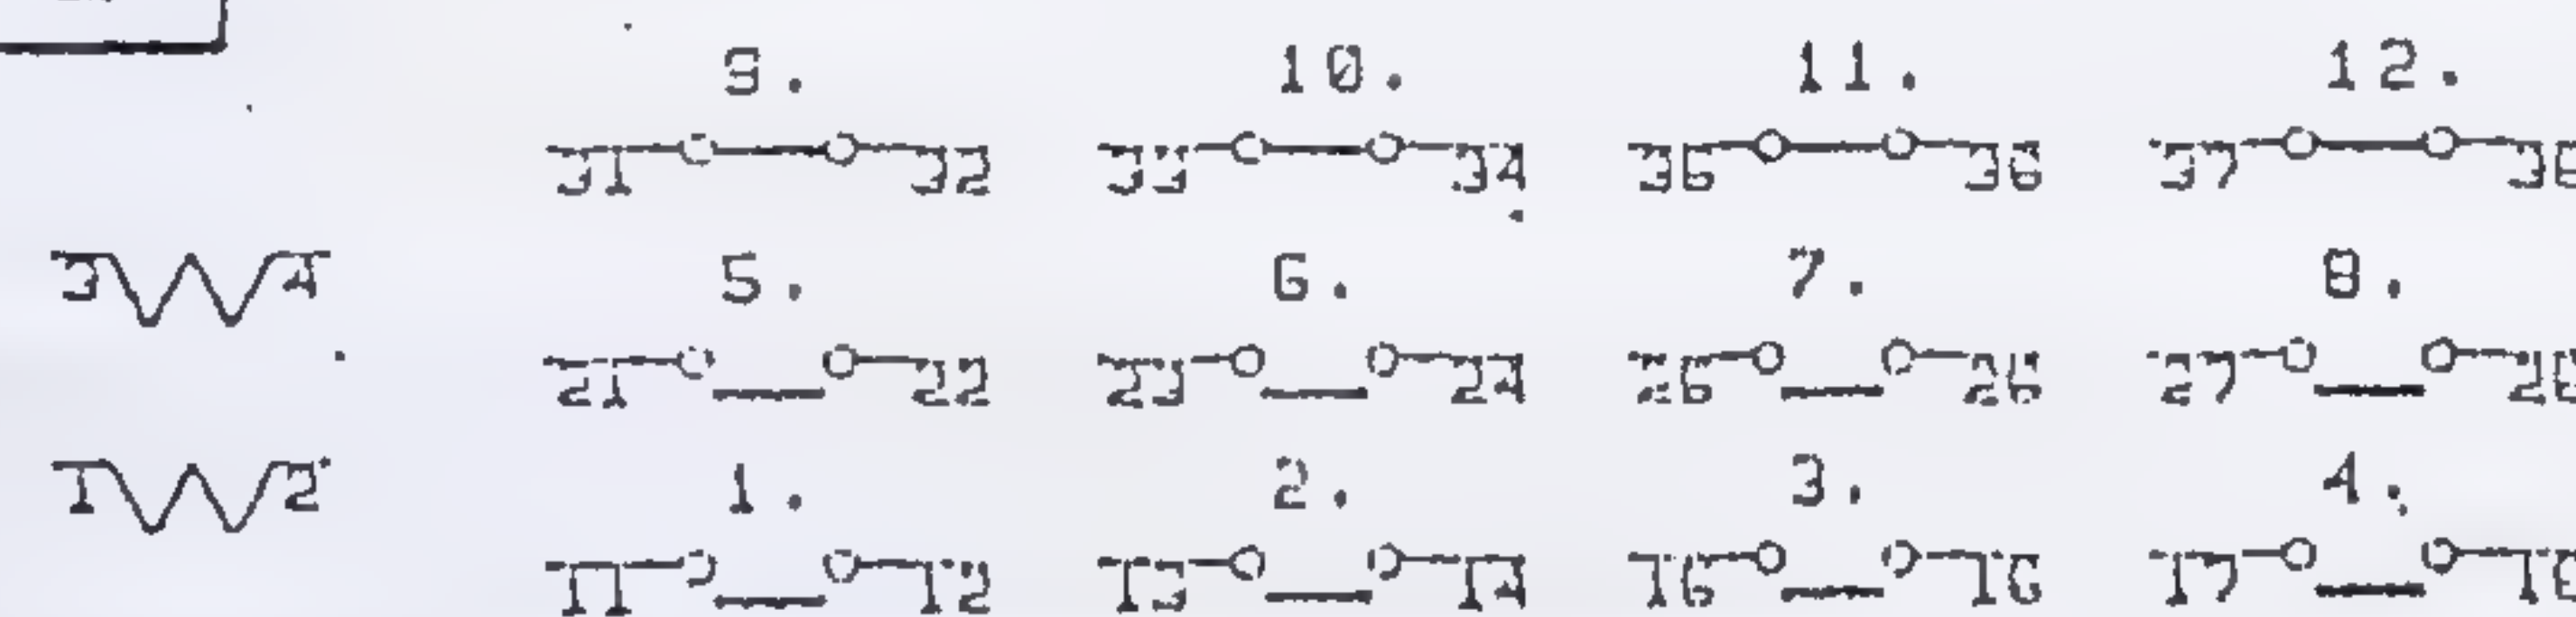


7 R-15-4P

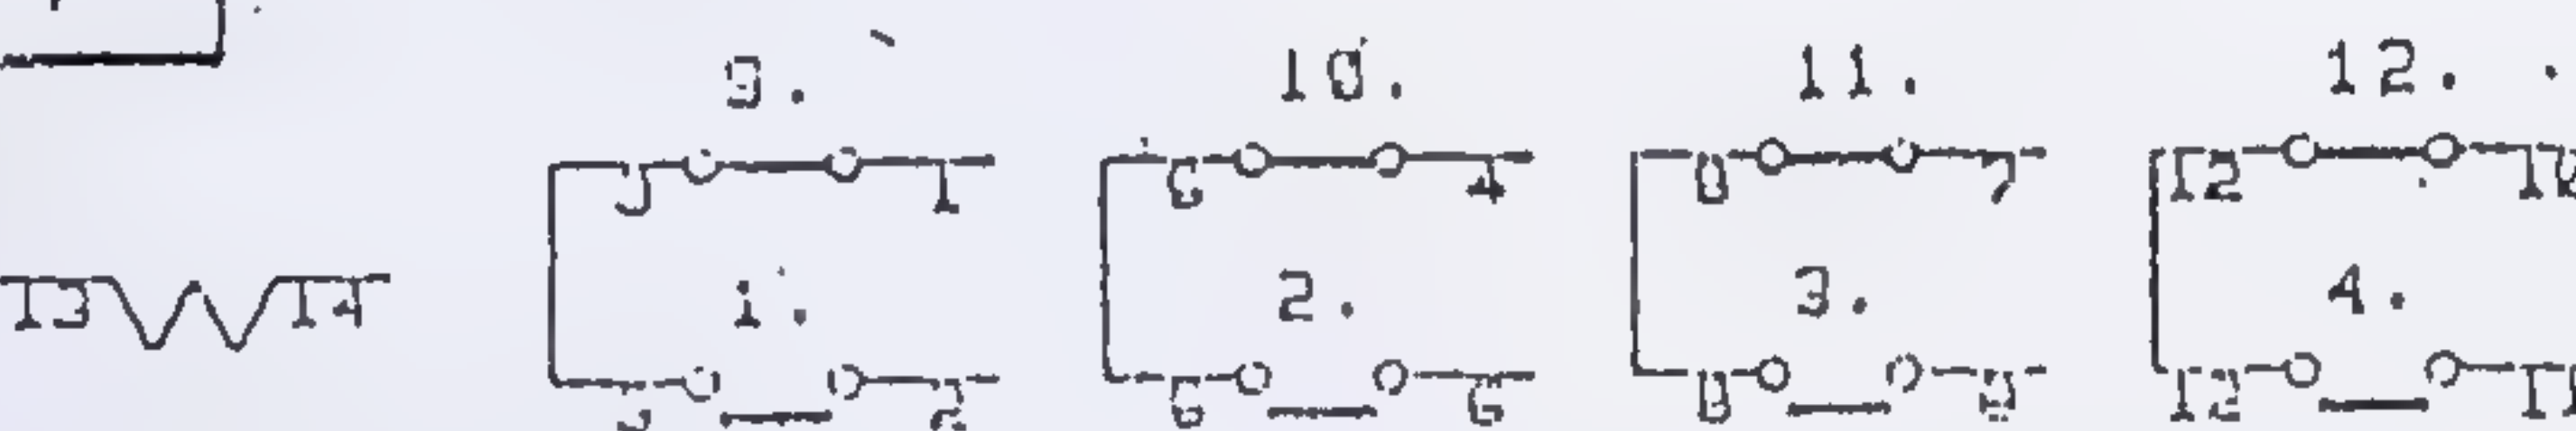


8 PAY-66

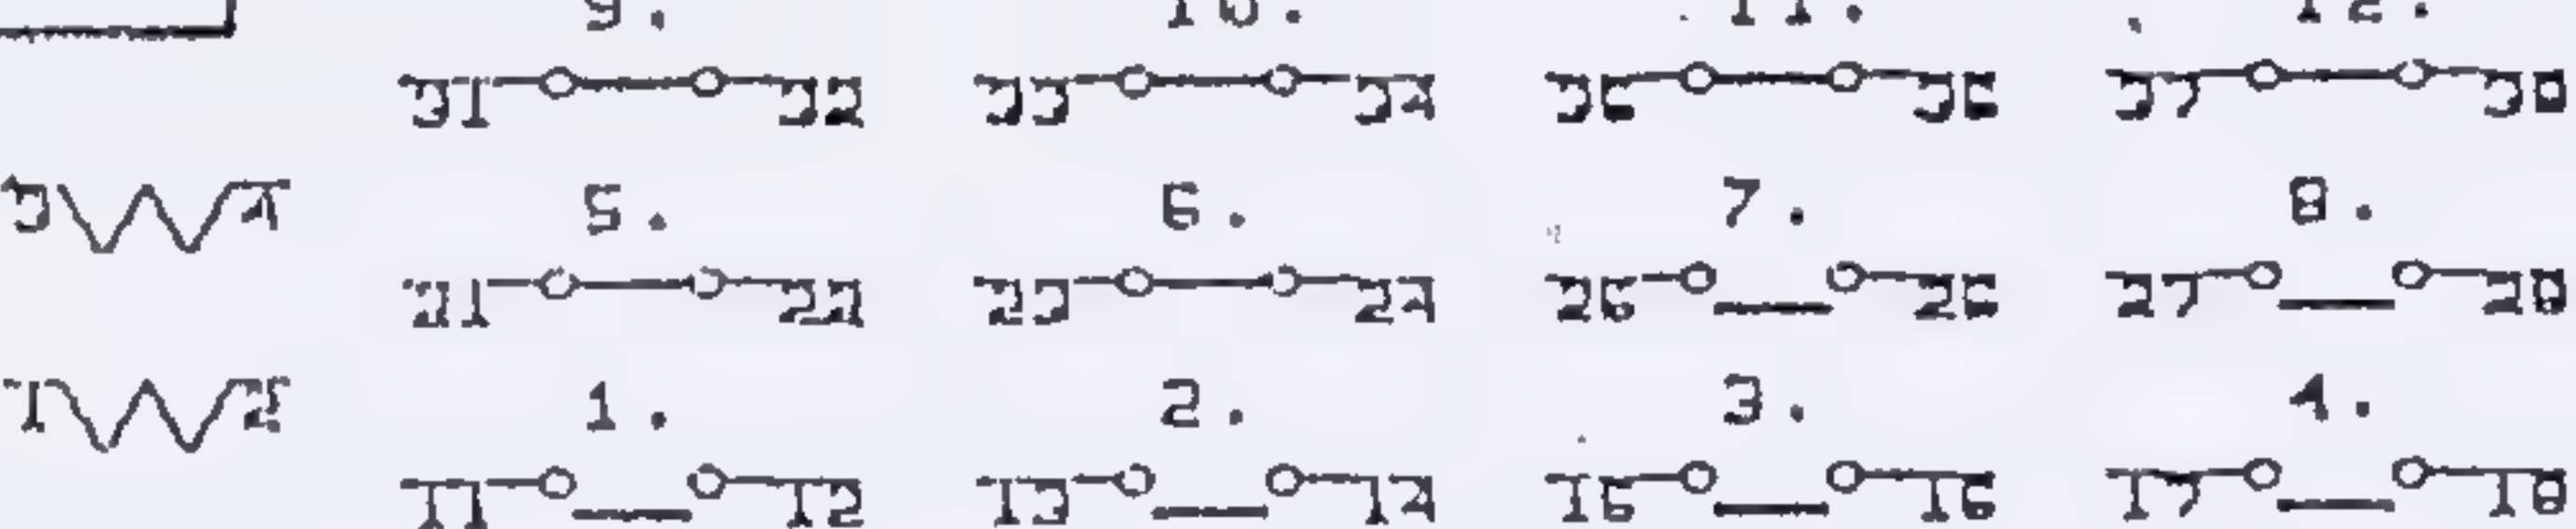


9a N110

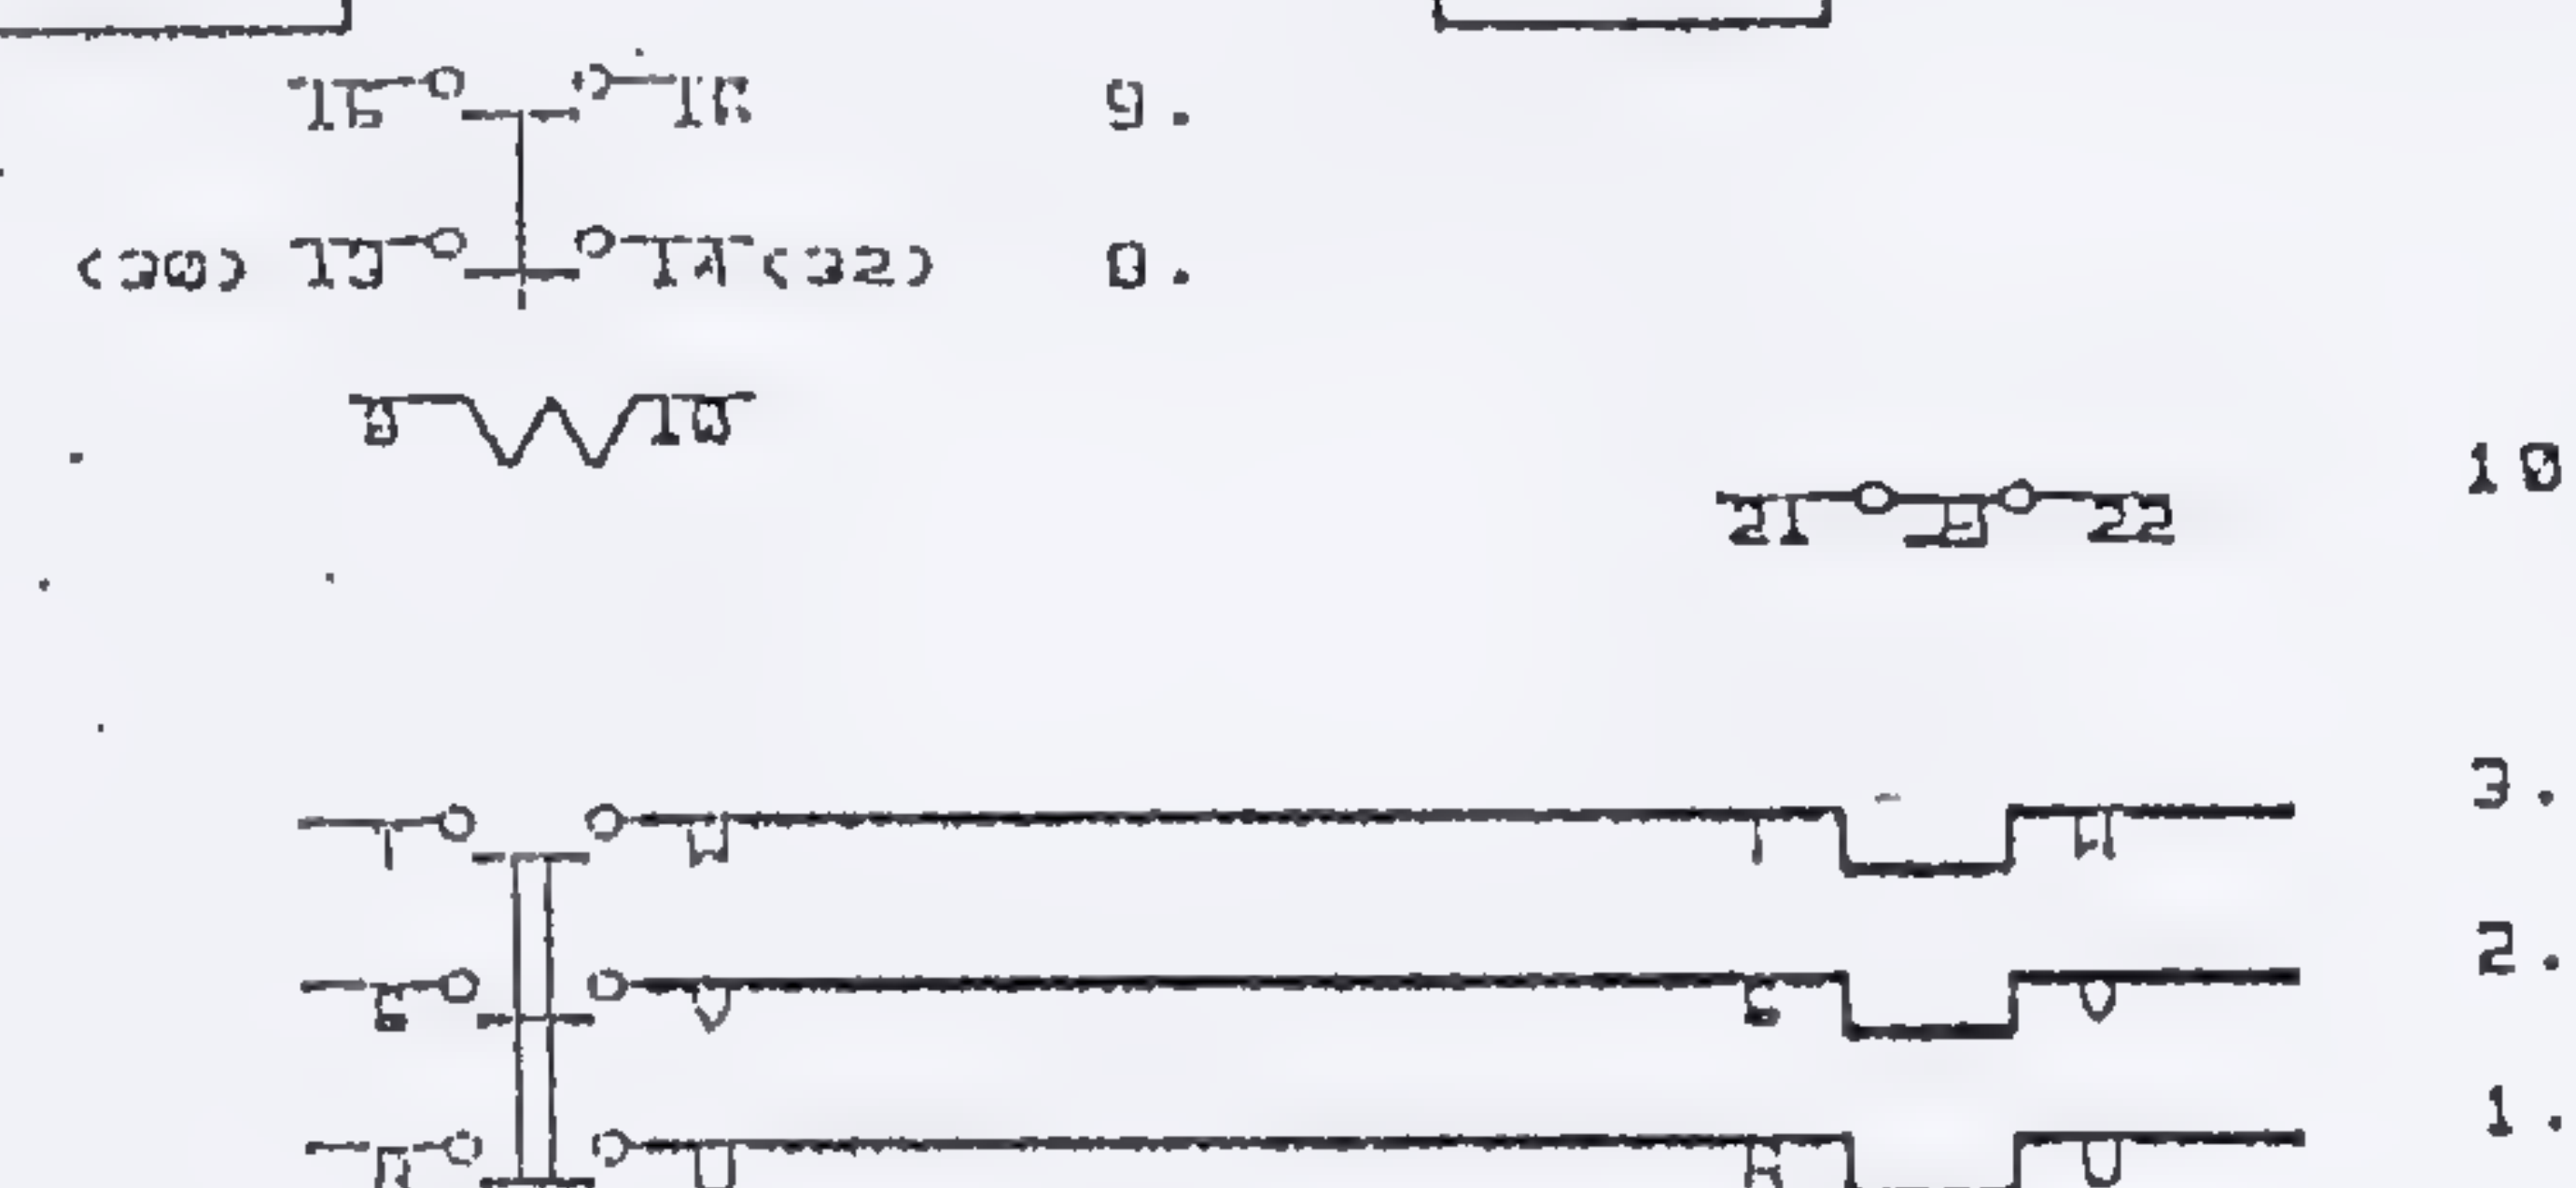


10a EF40L 8C32
EF100L 8C60

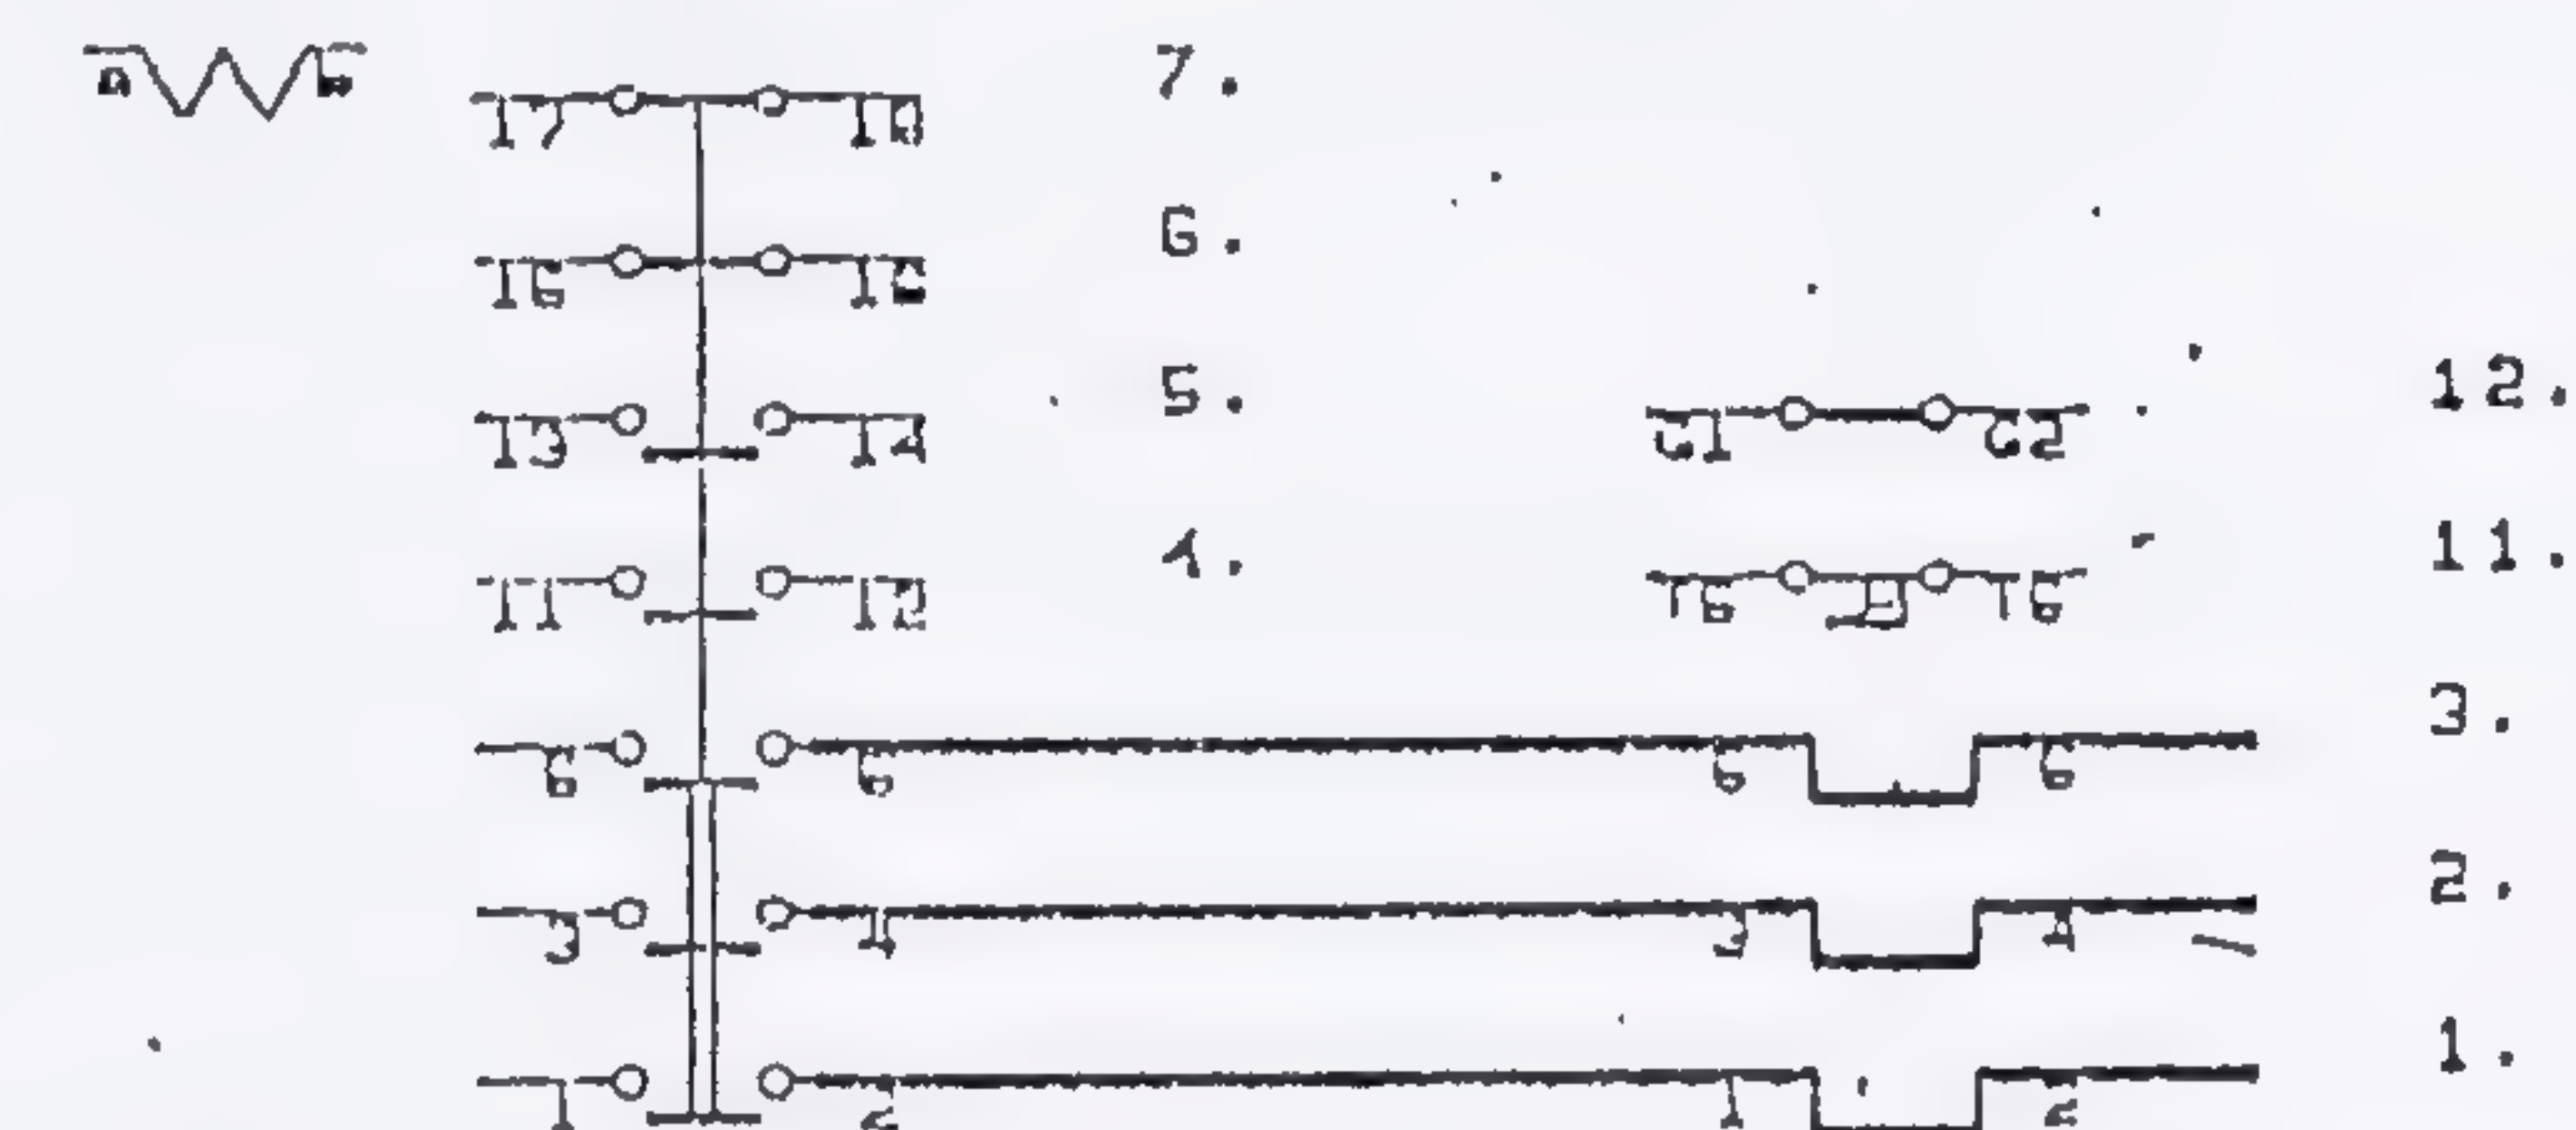


11 ST-2

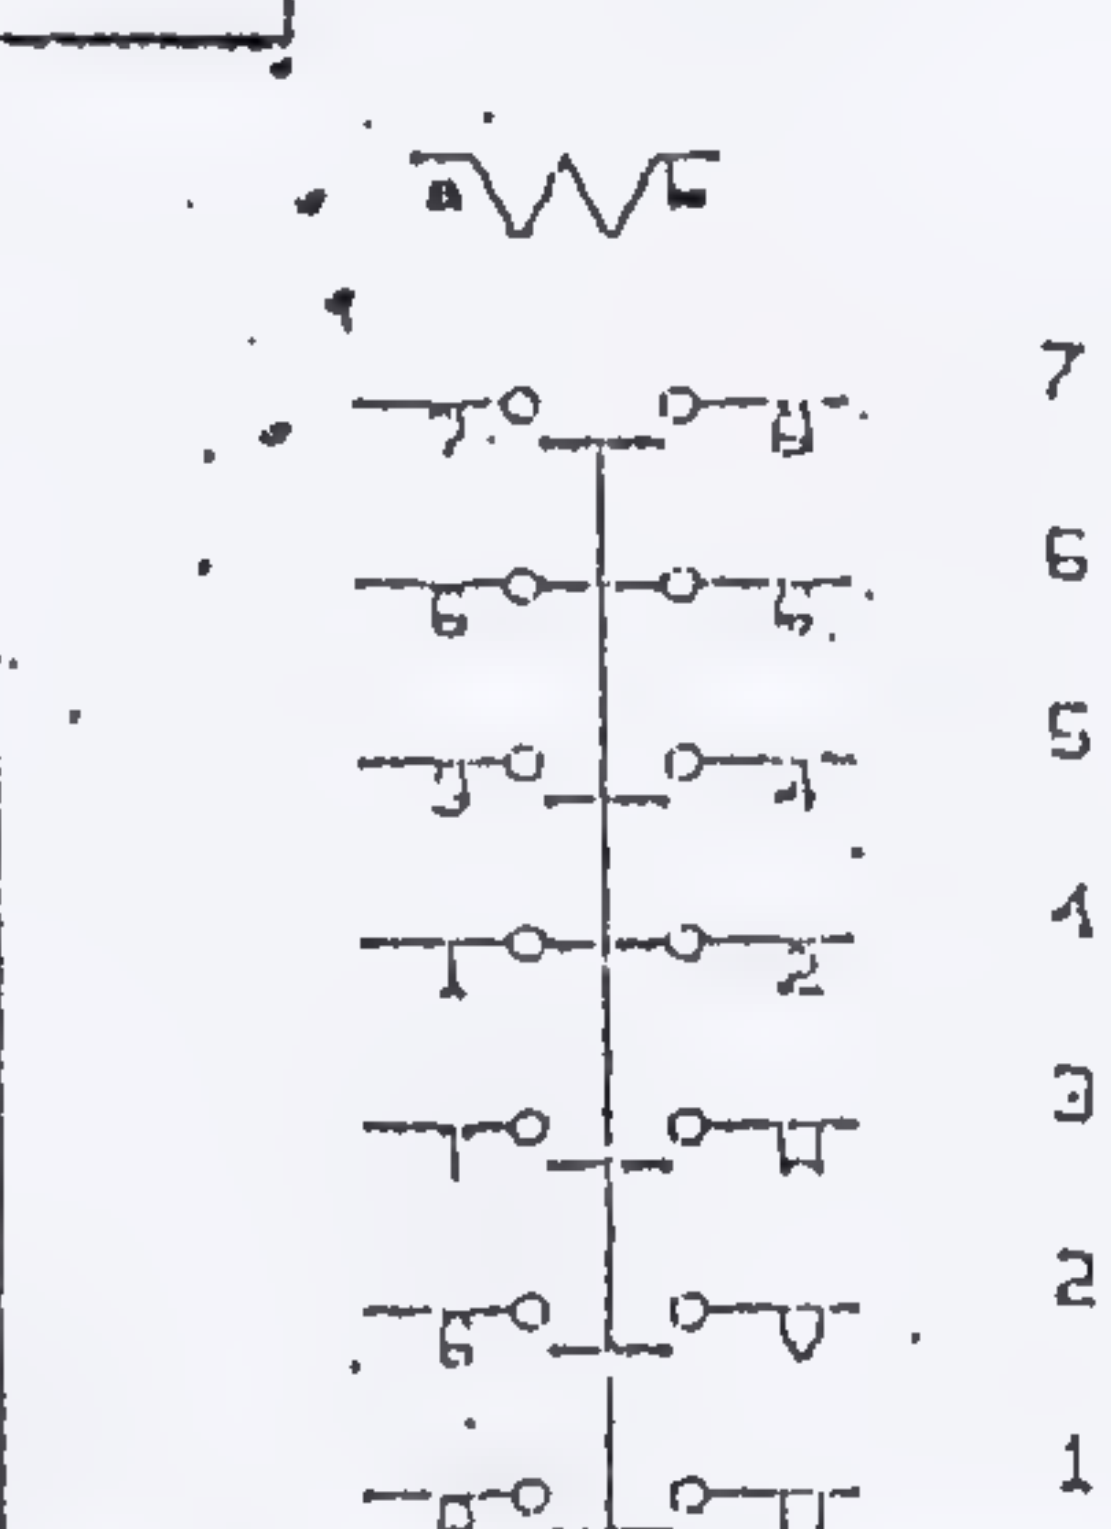


12

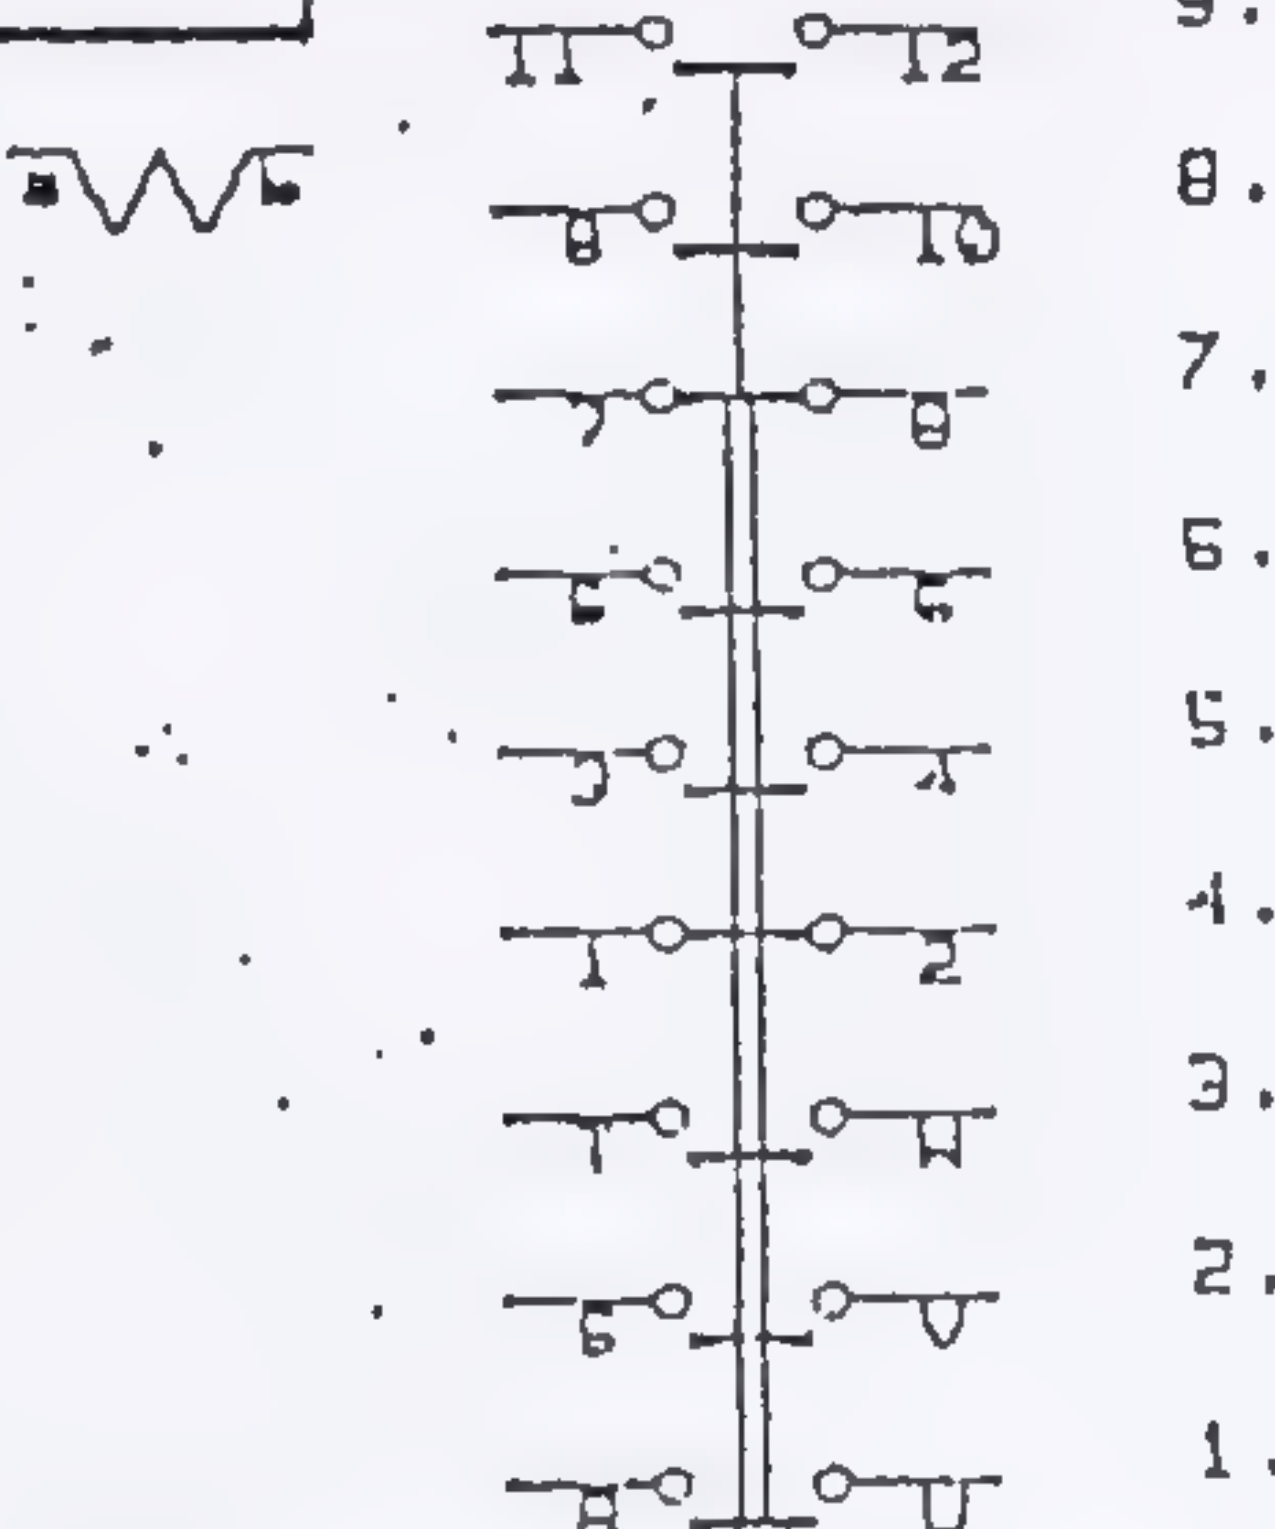







13 K3-1P K11-P

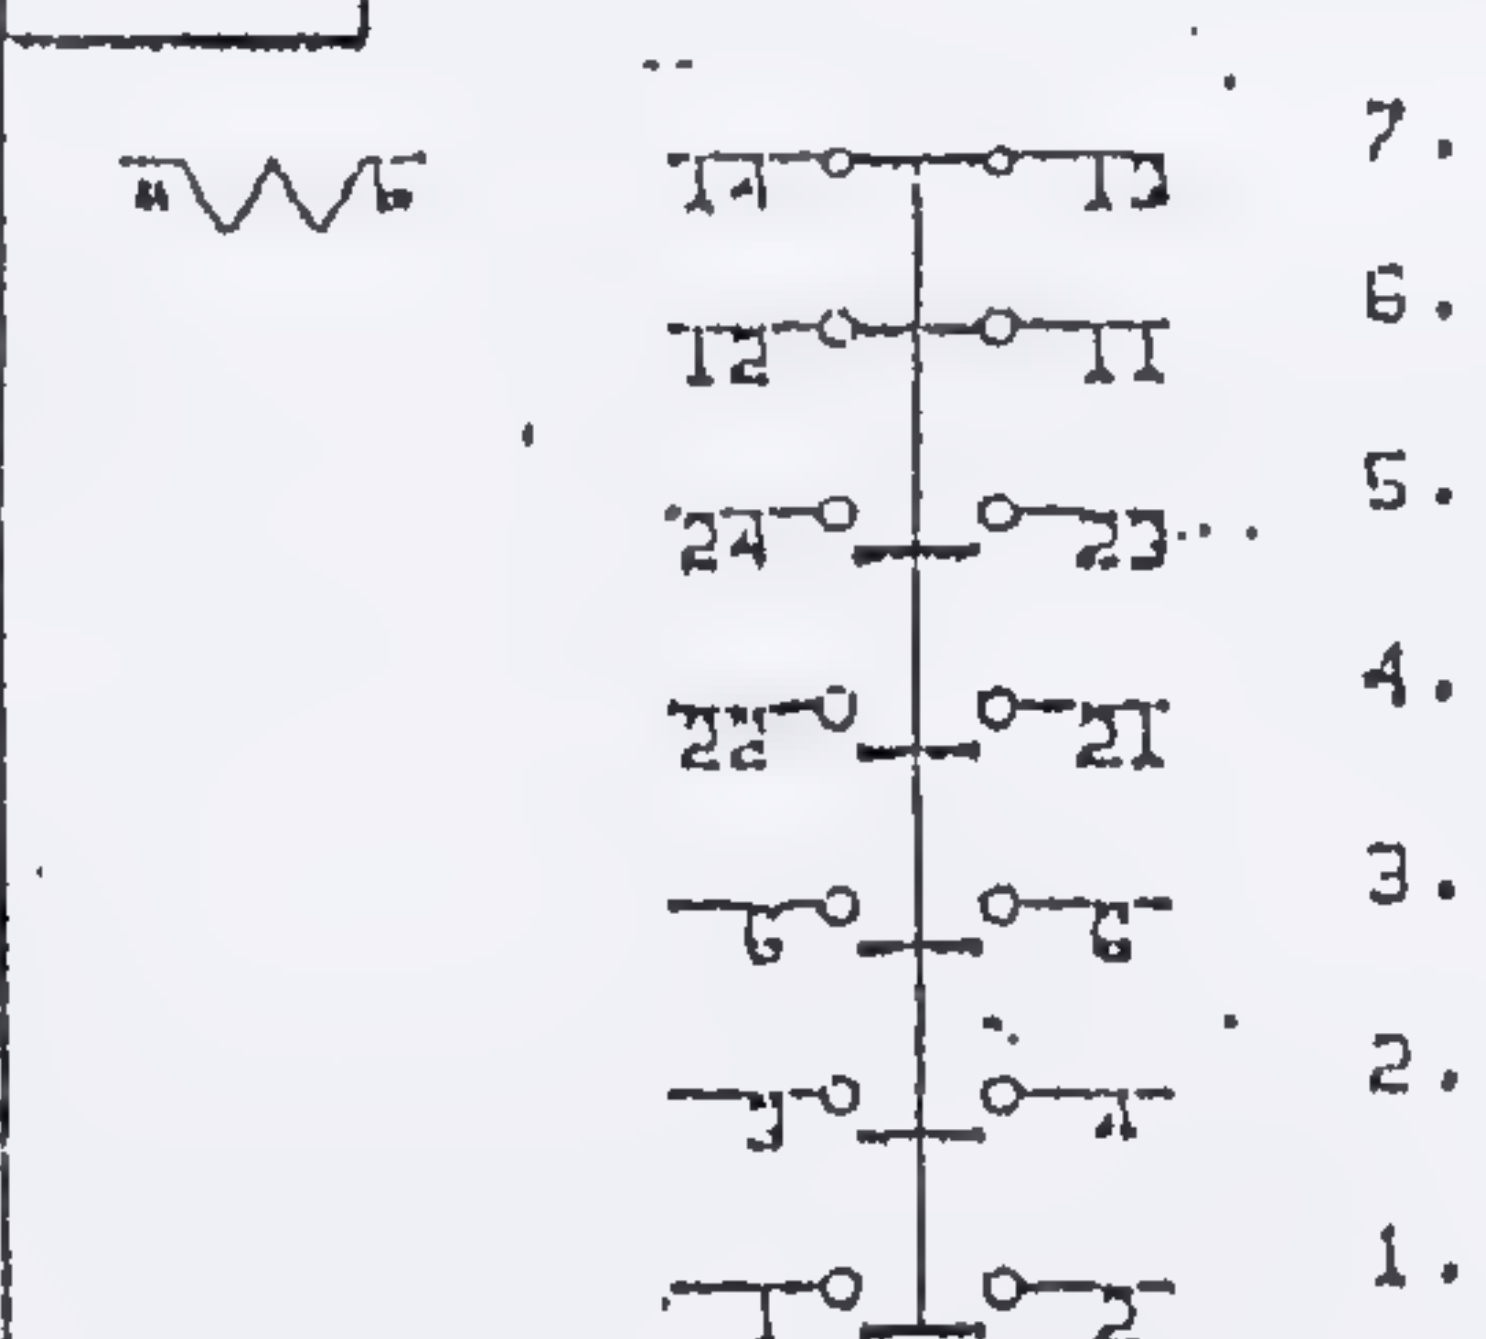




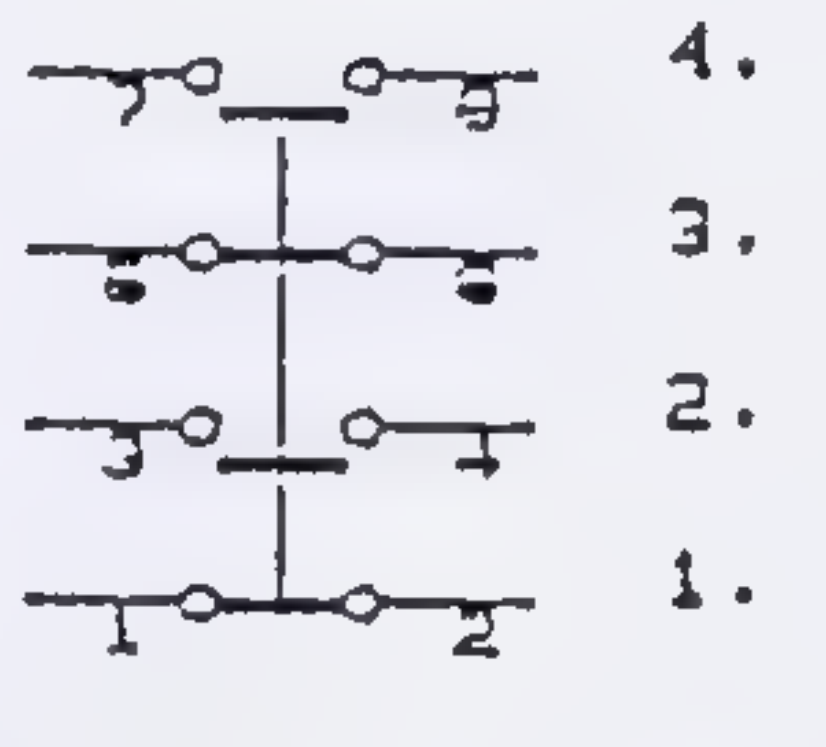
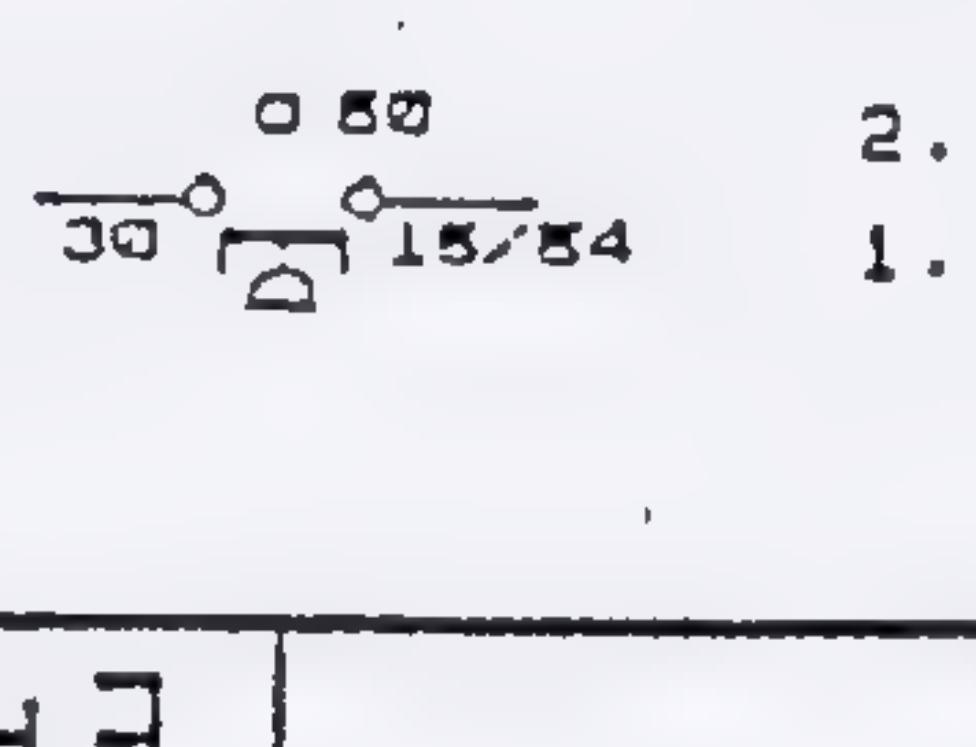
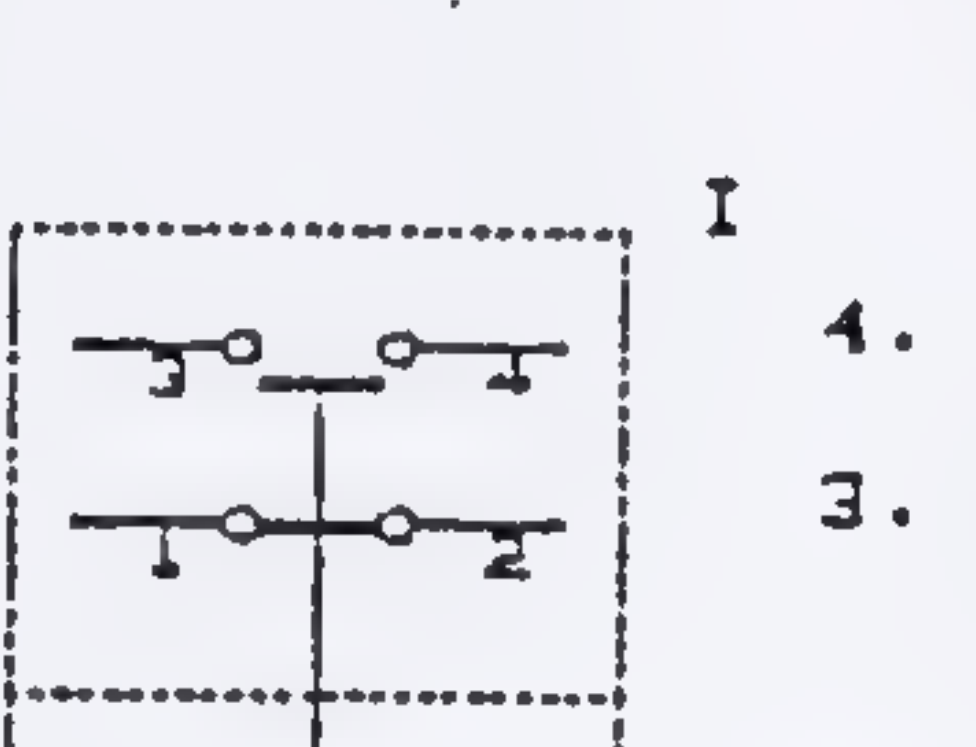


















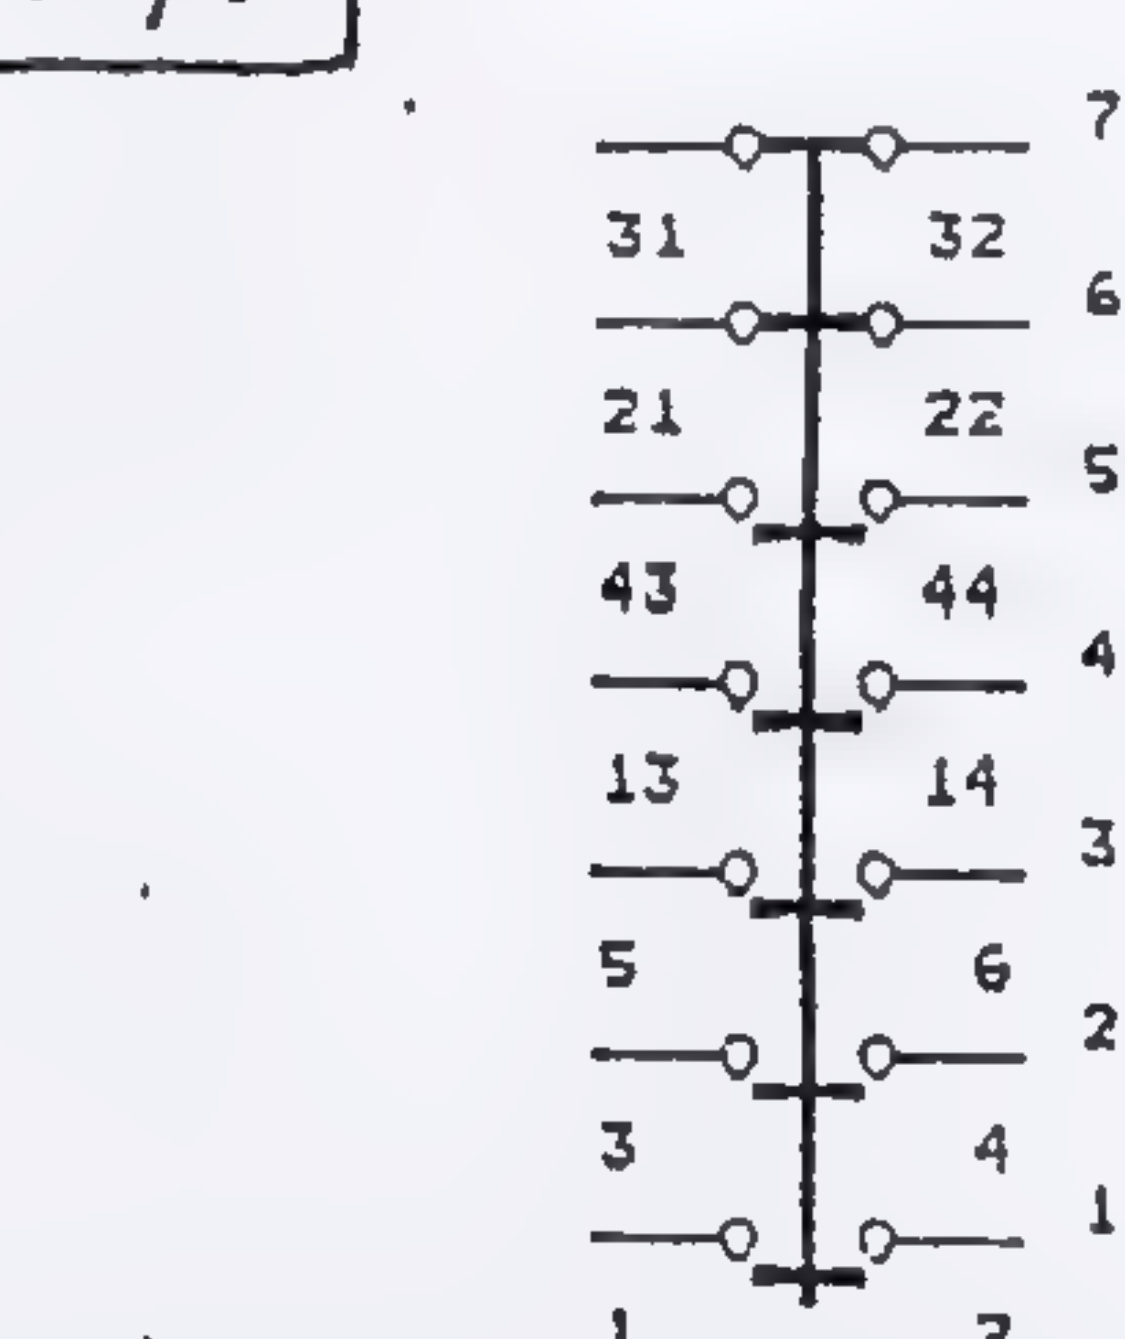

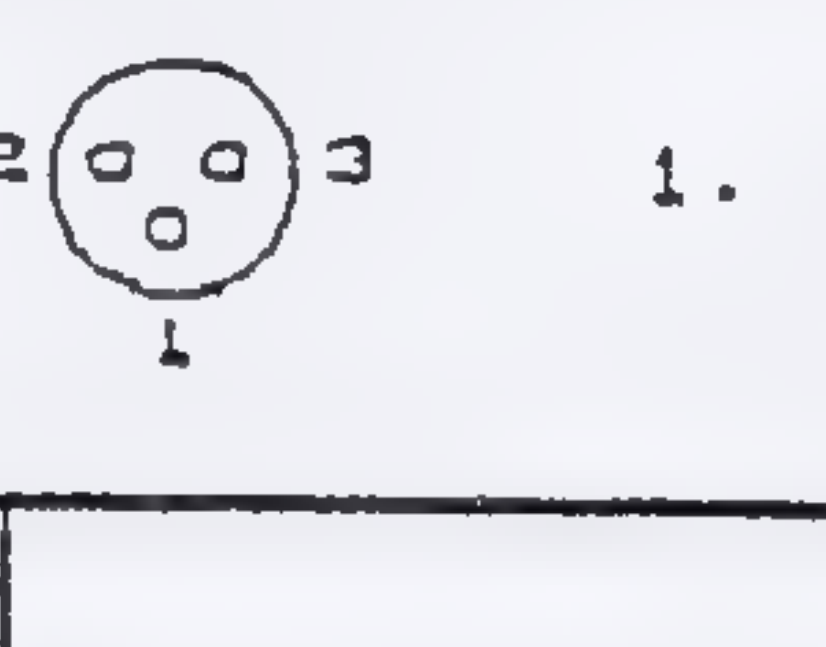
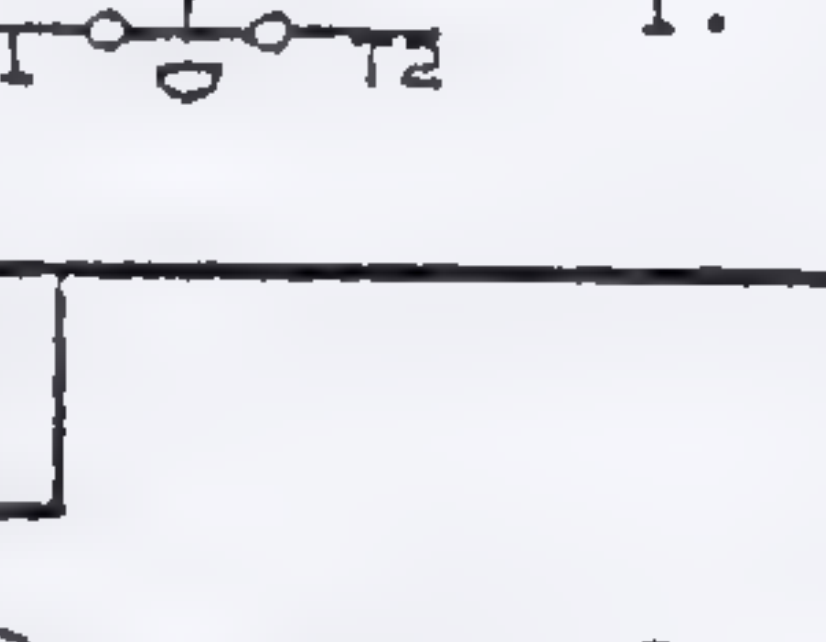
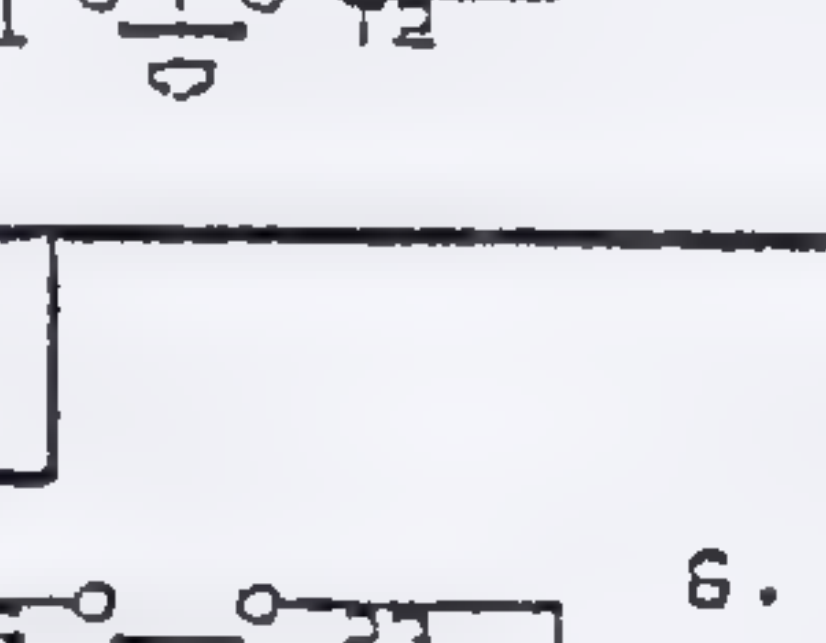
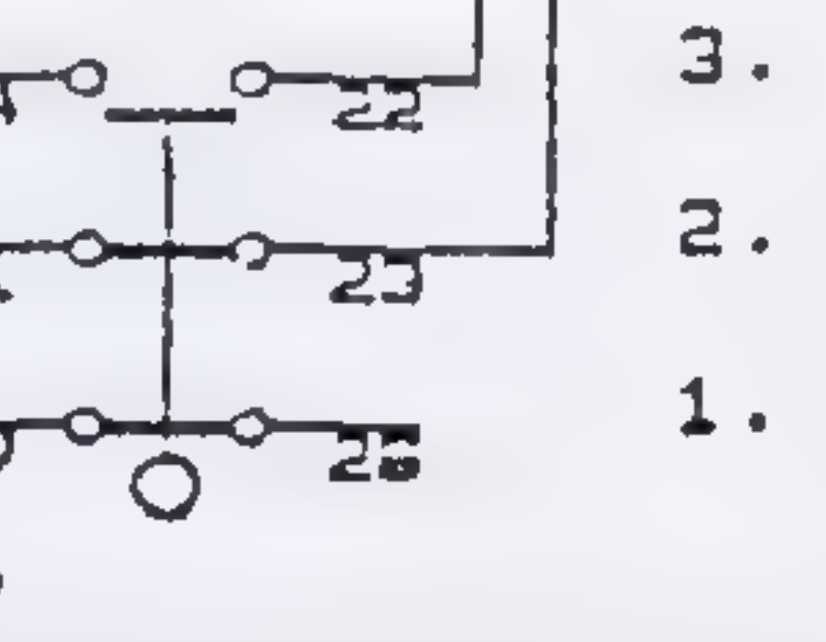
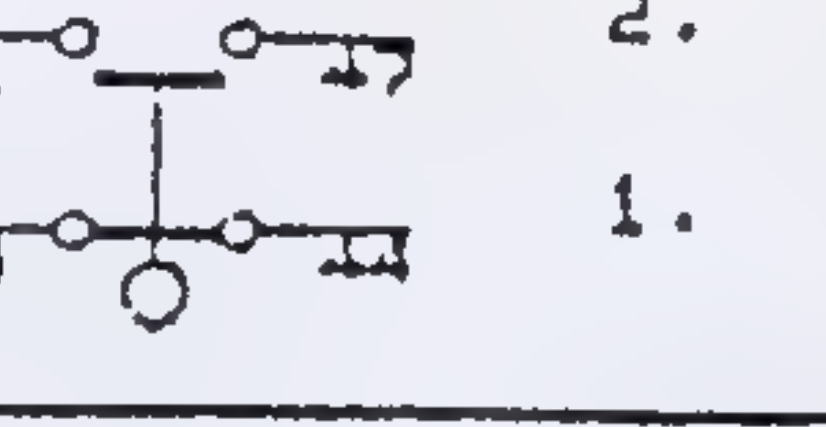
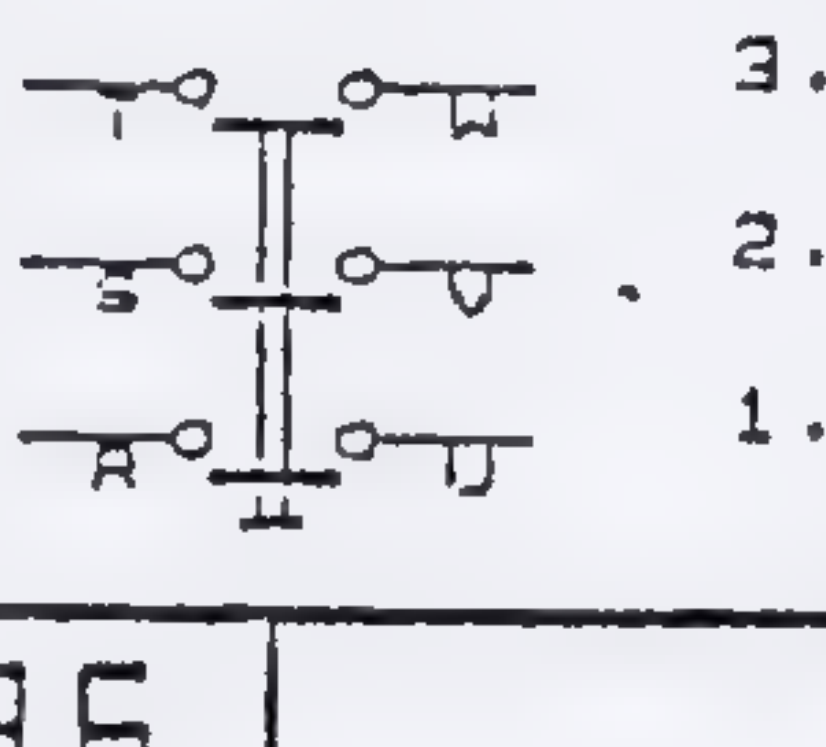
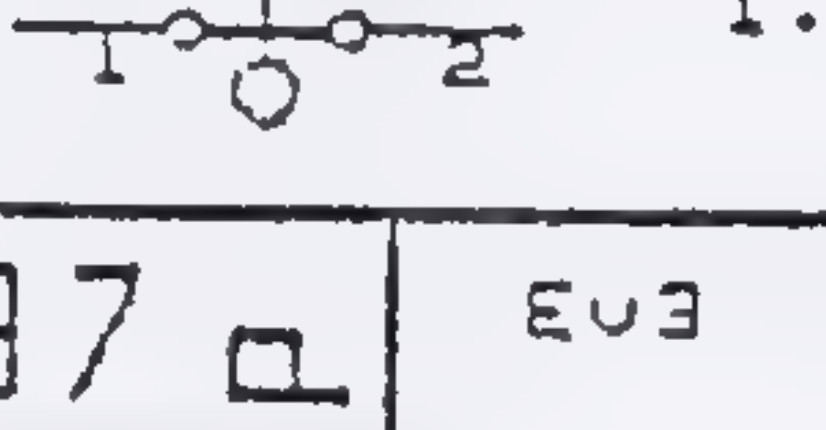
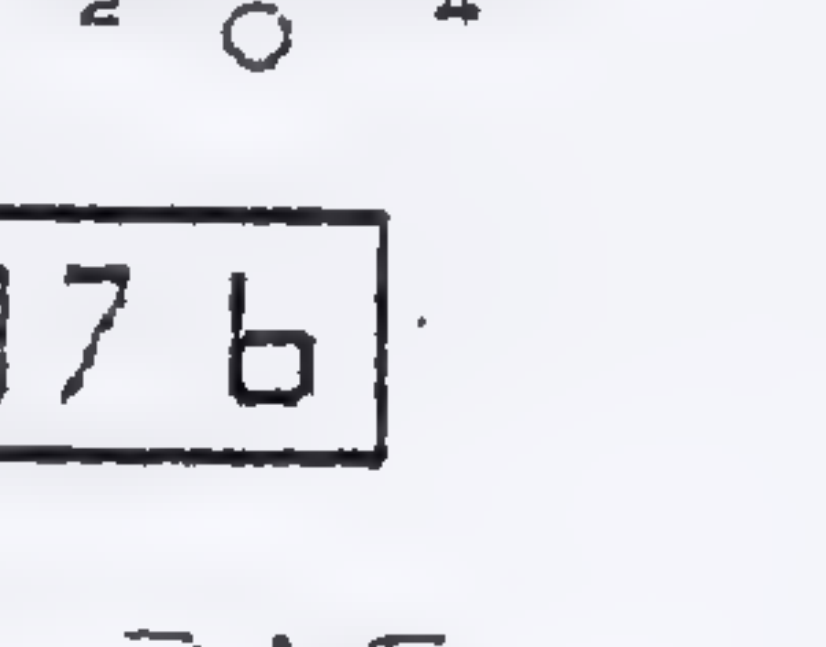
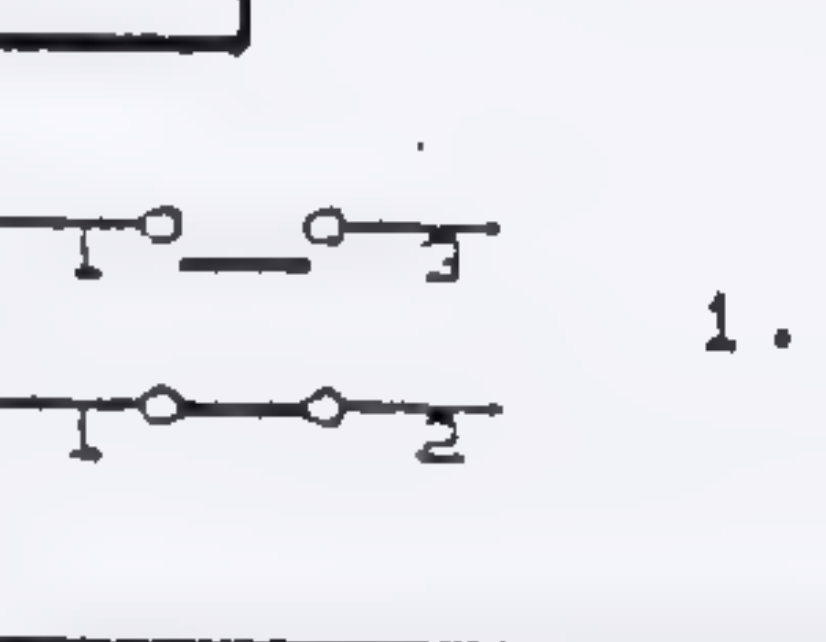
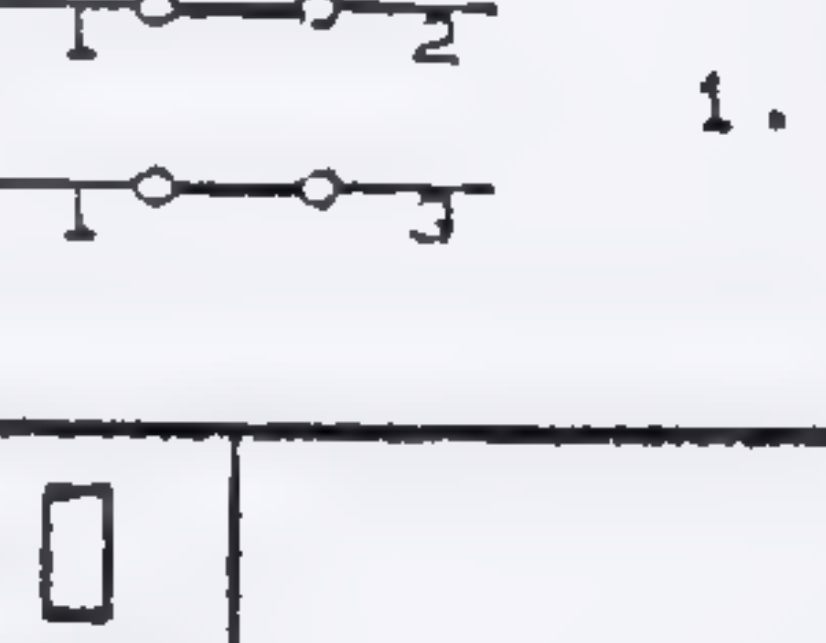
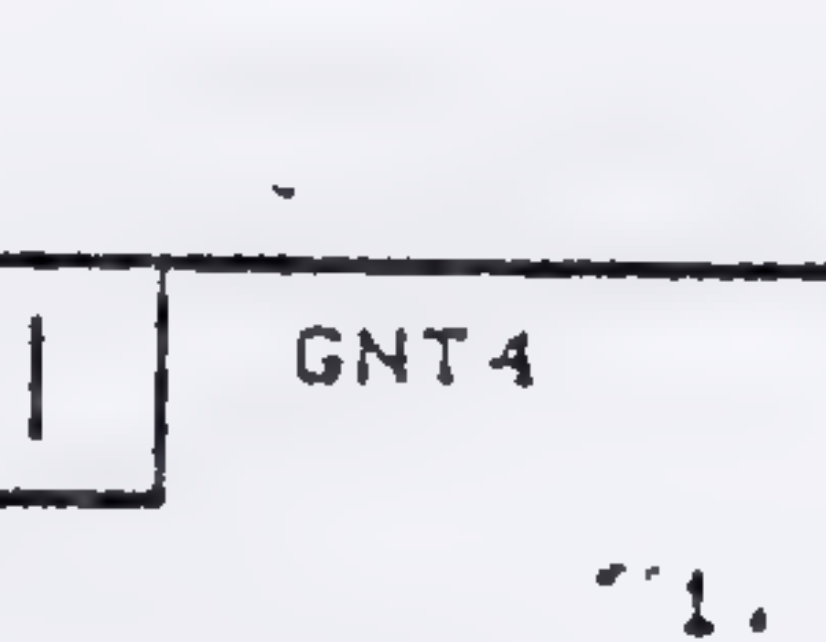
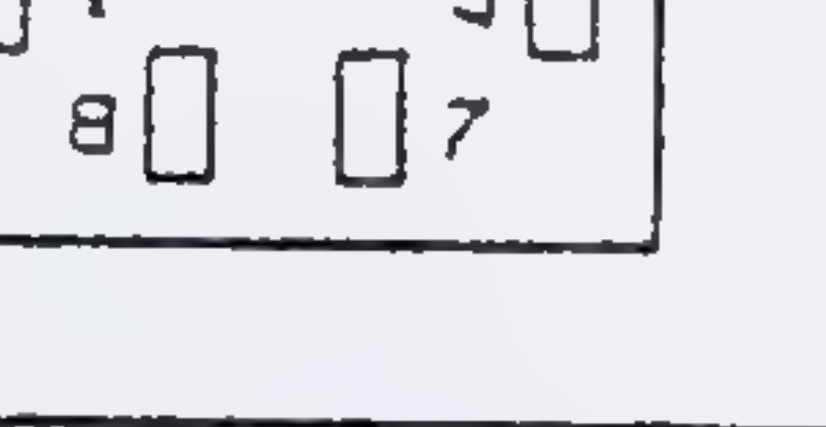
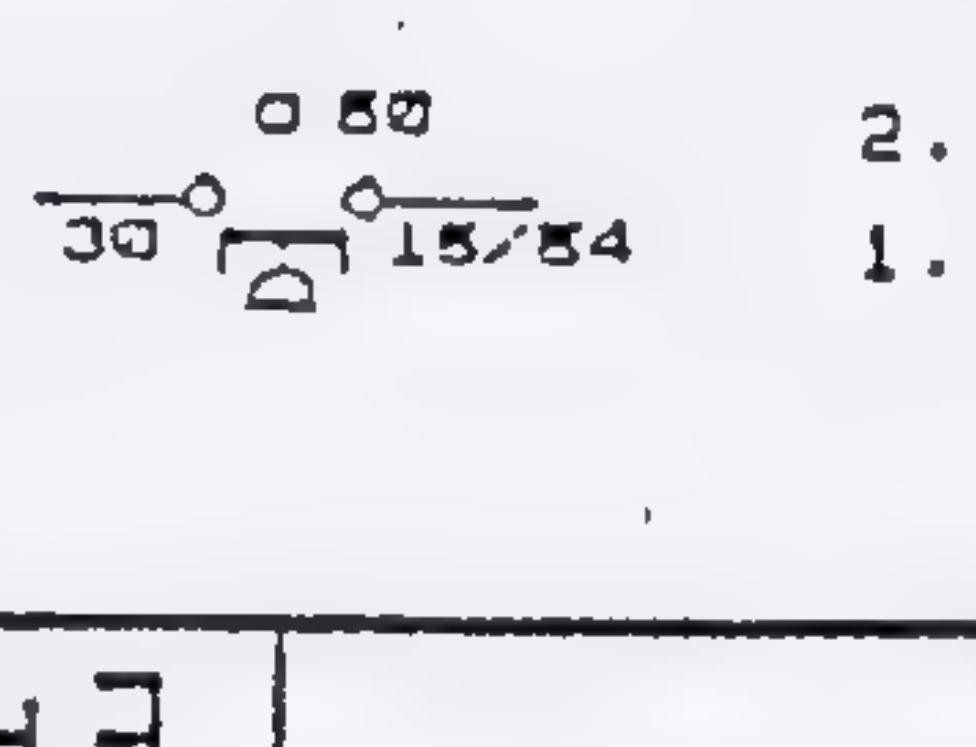

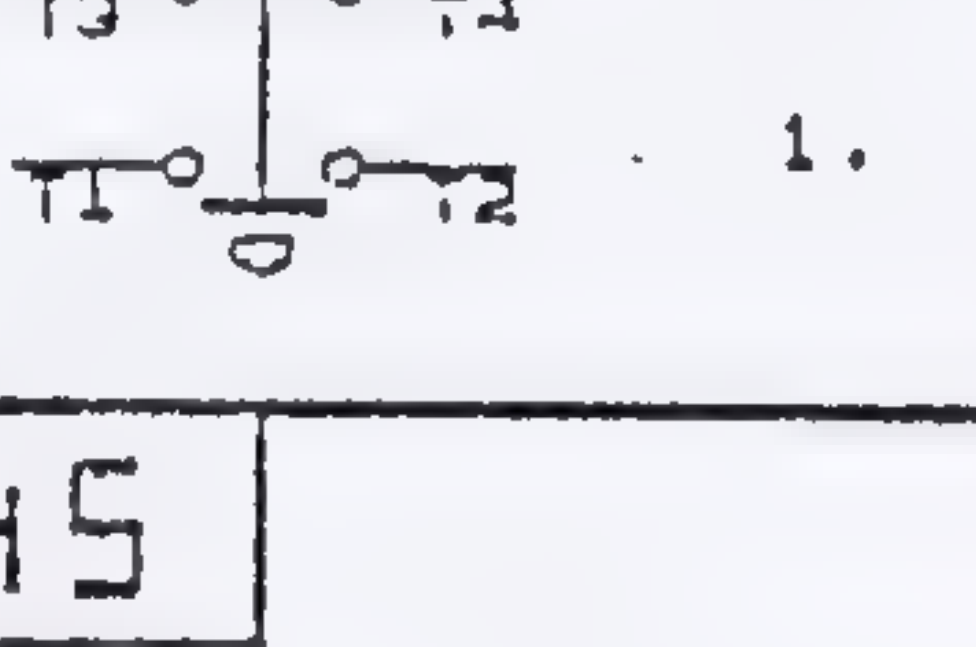
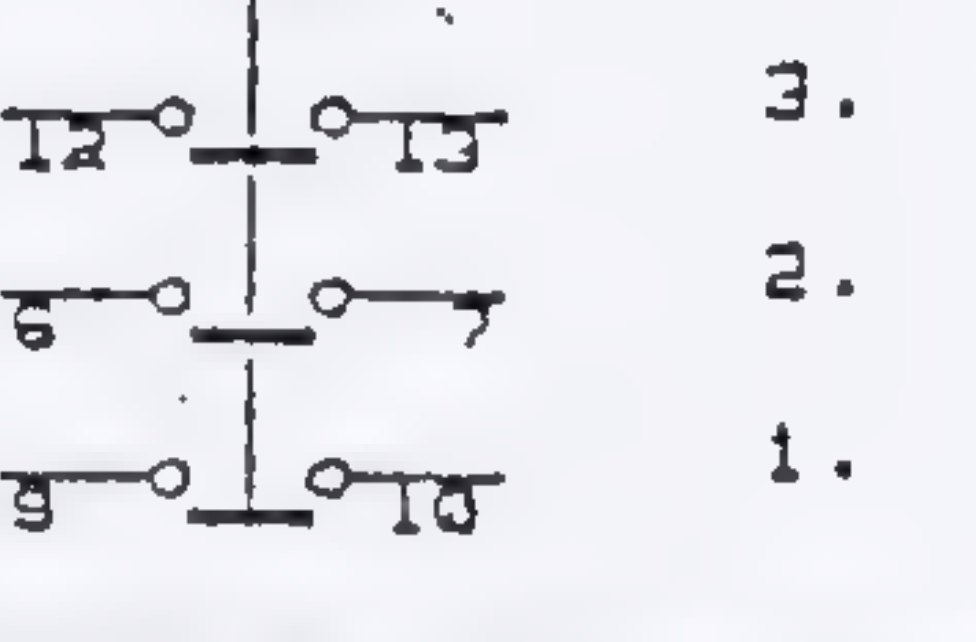
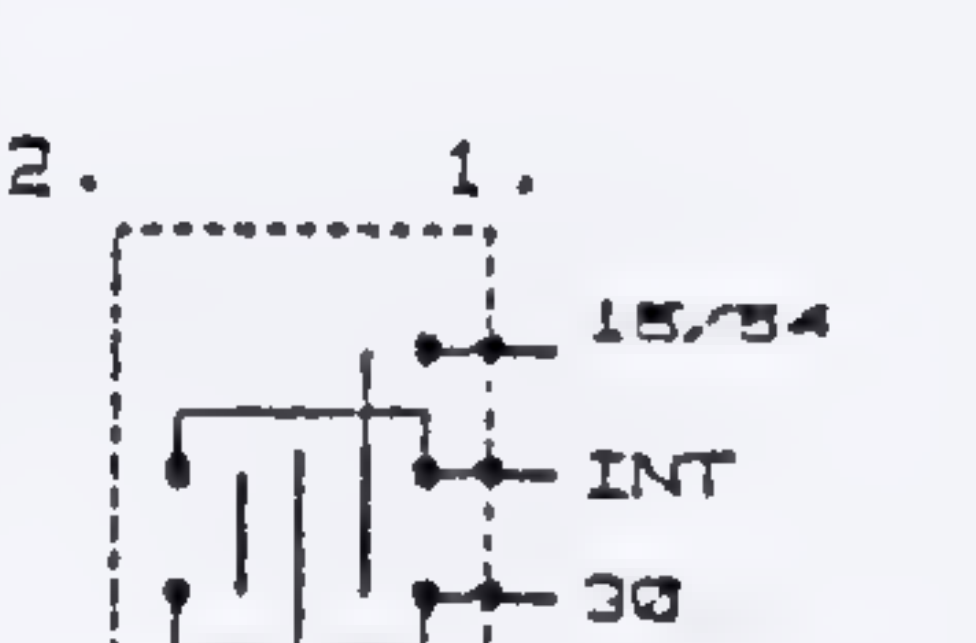
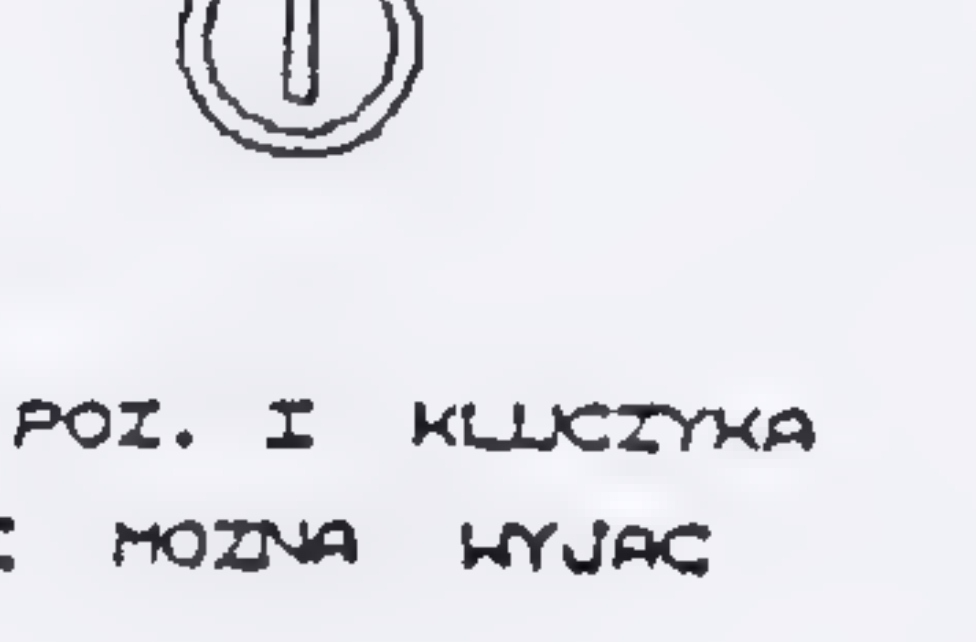
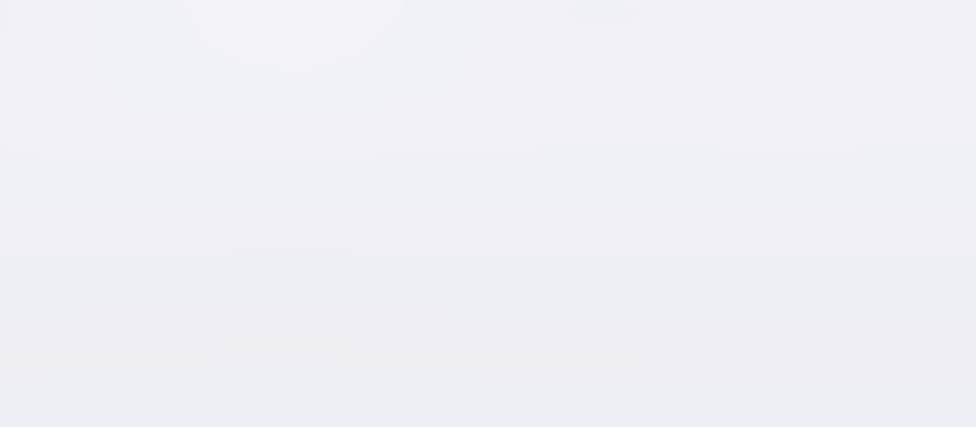
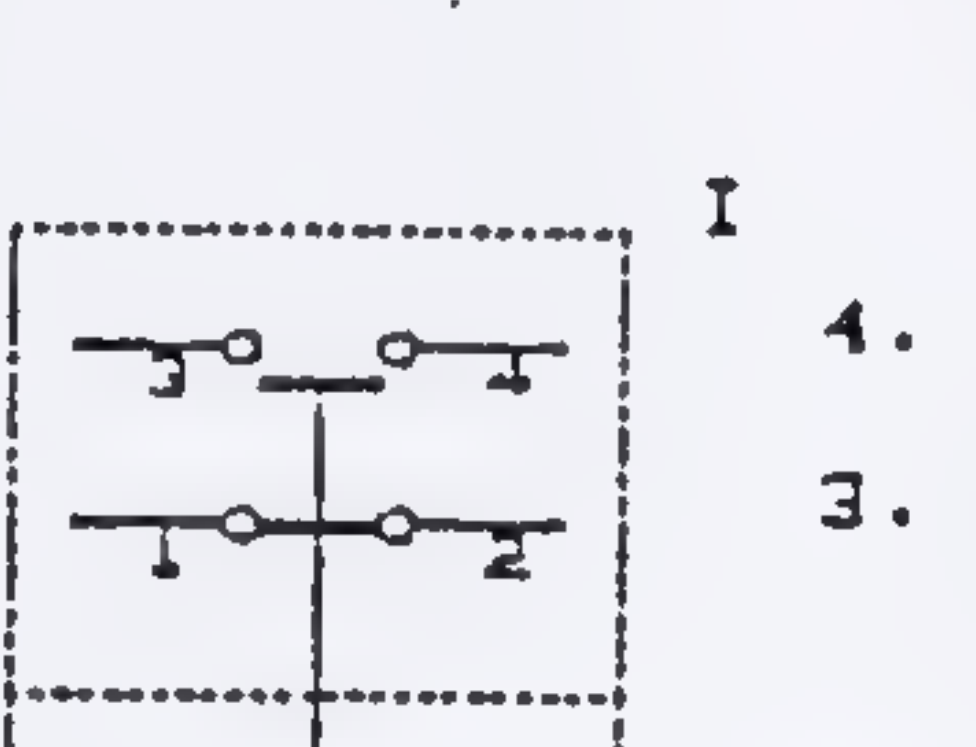
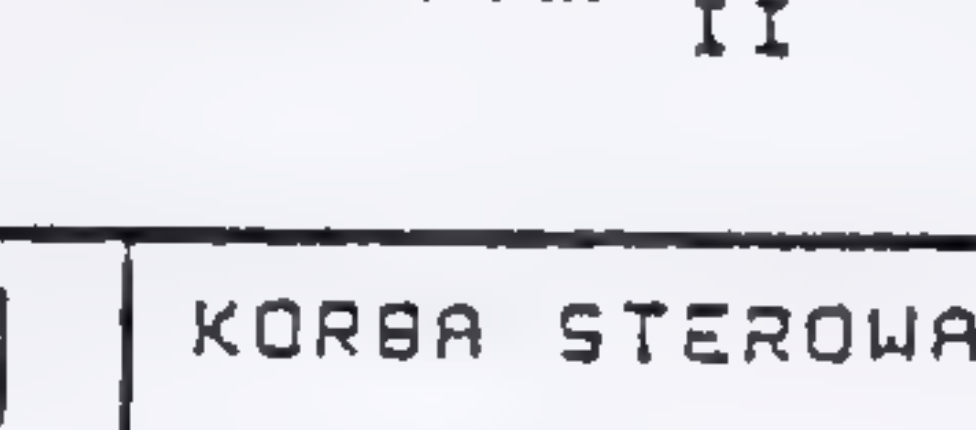
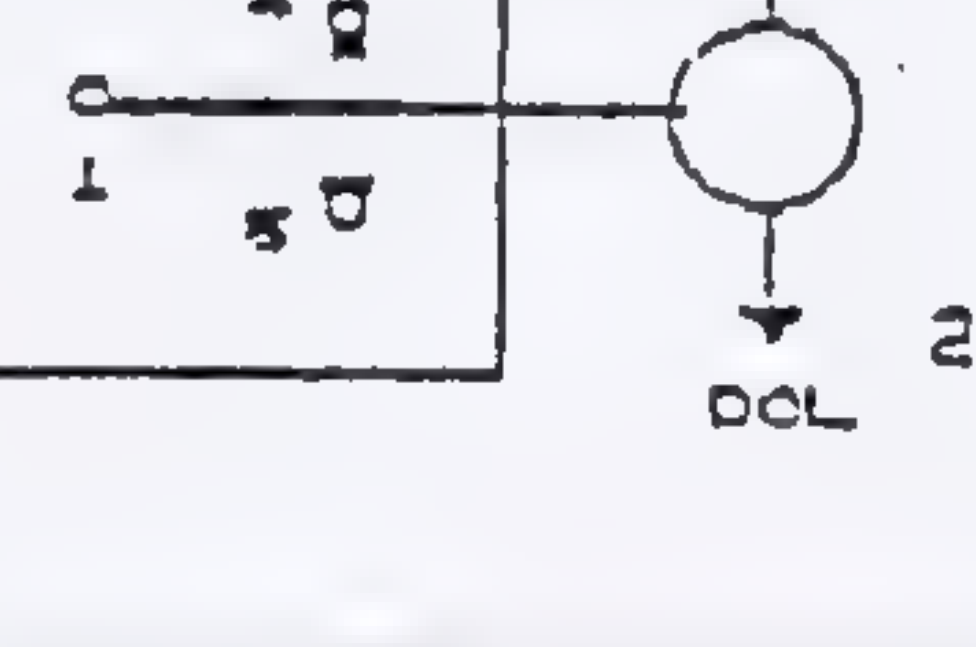
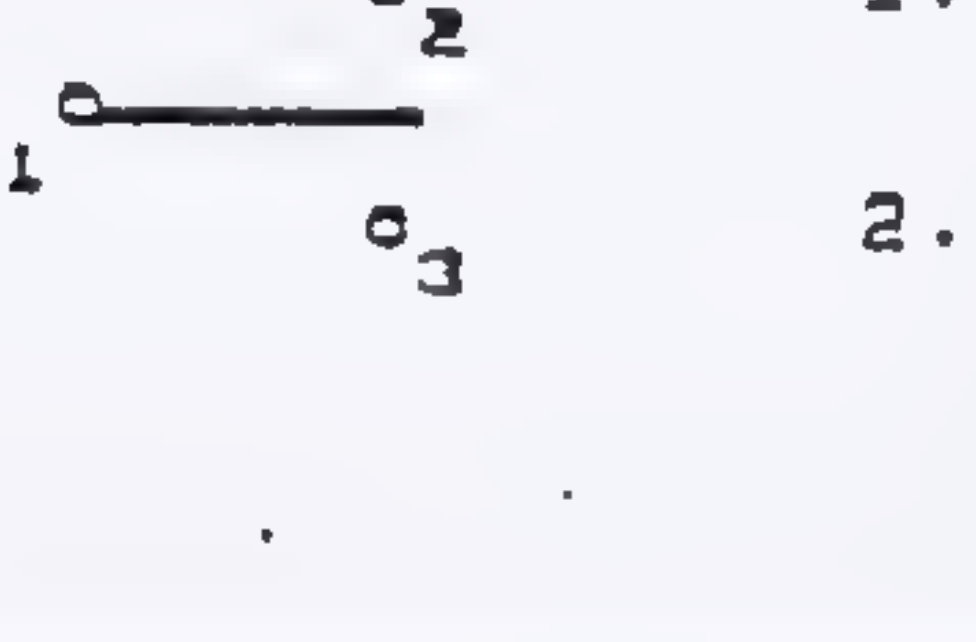
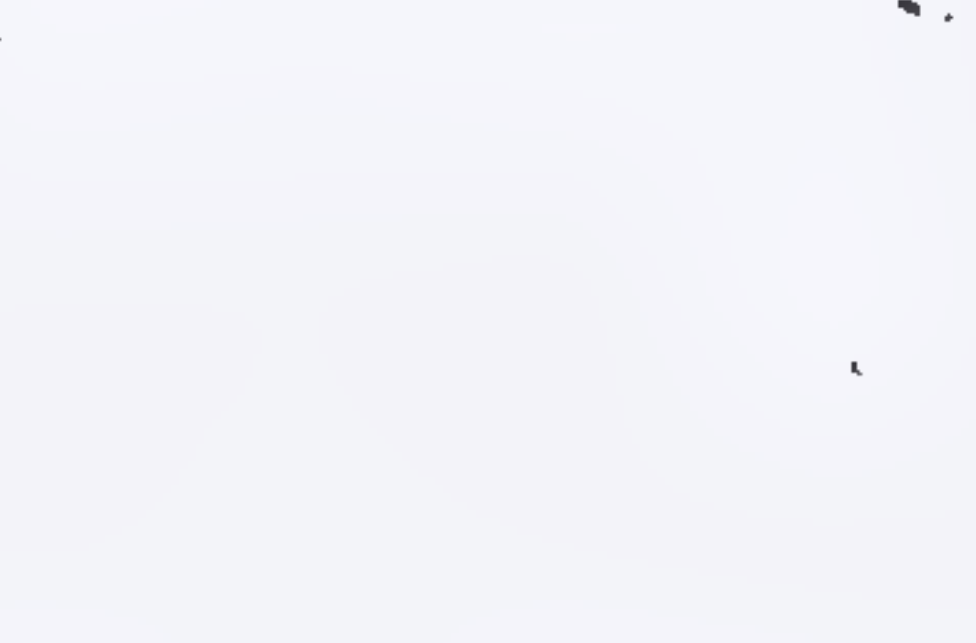
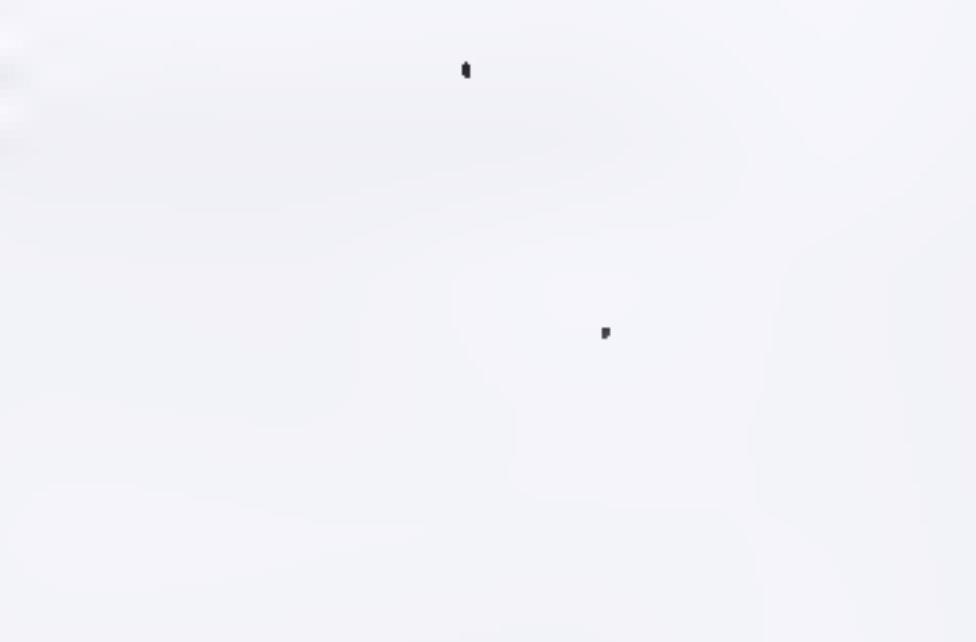
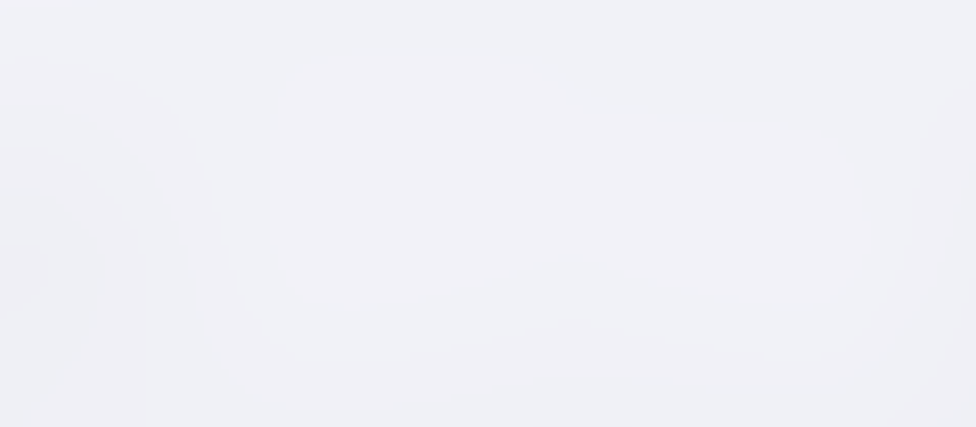





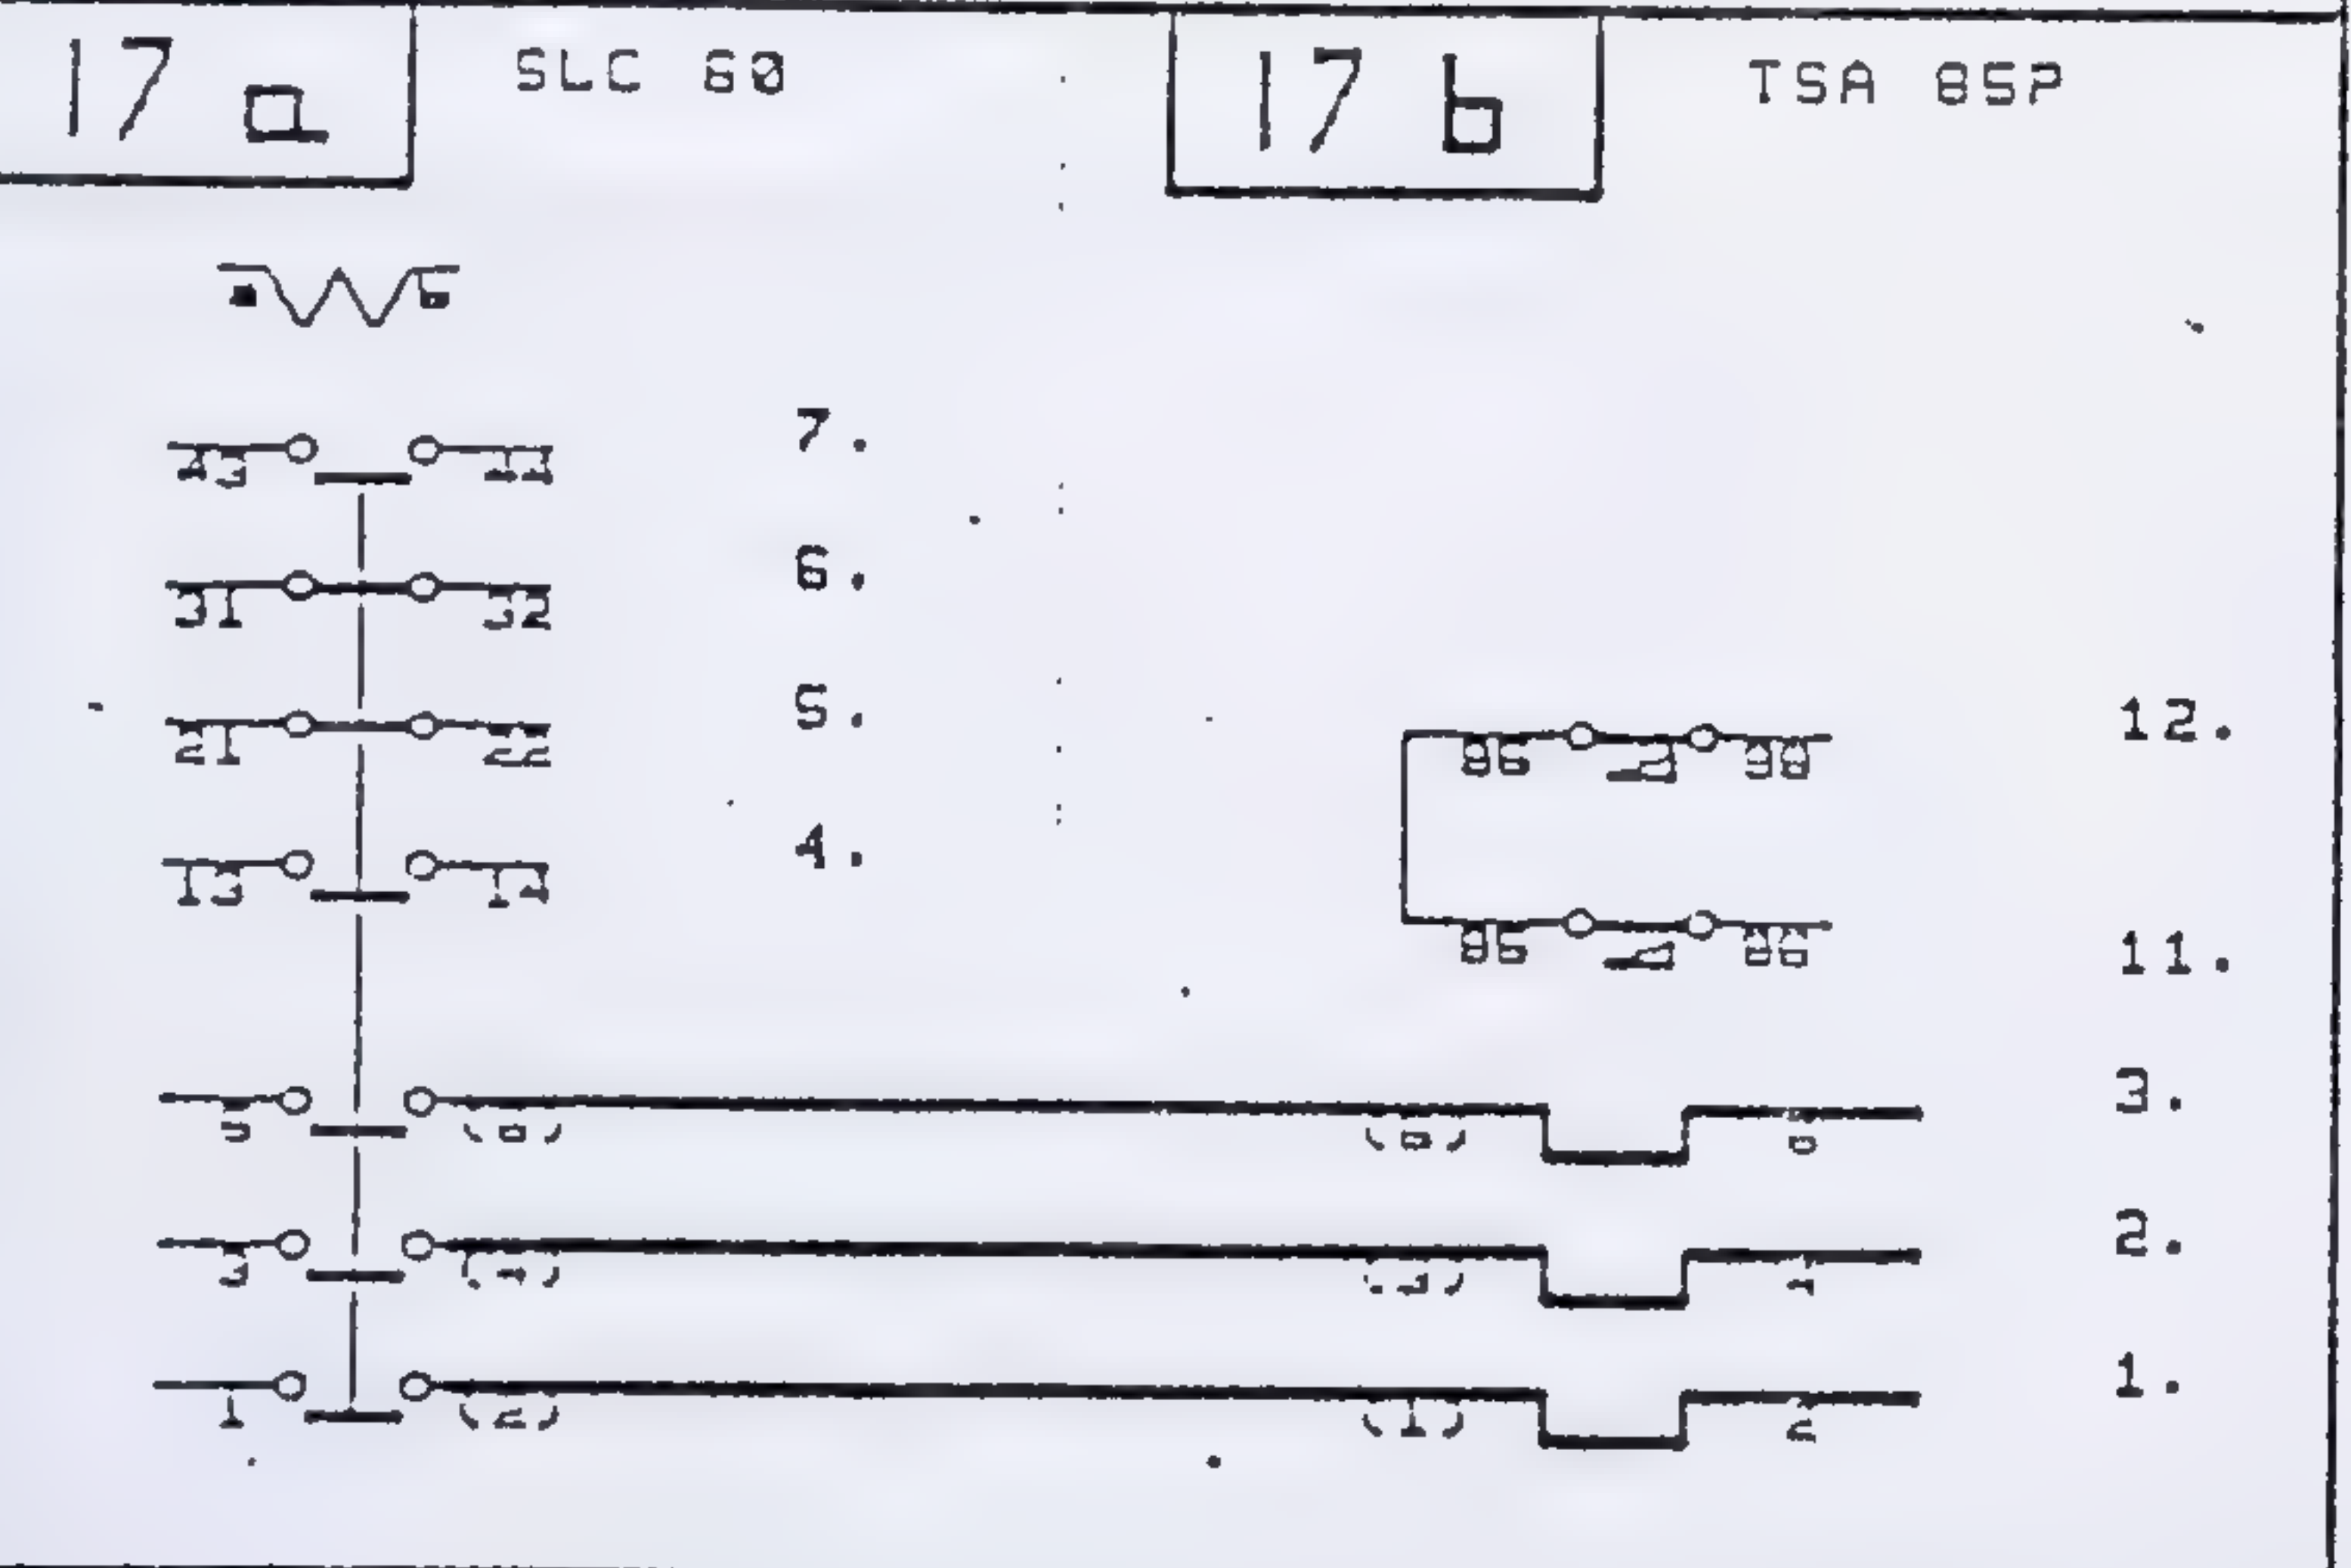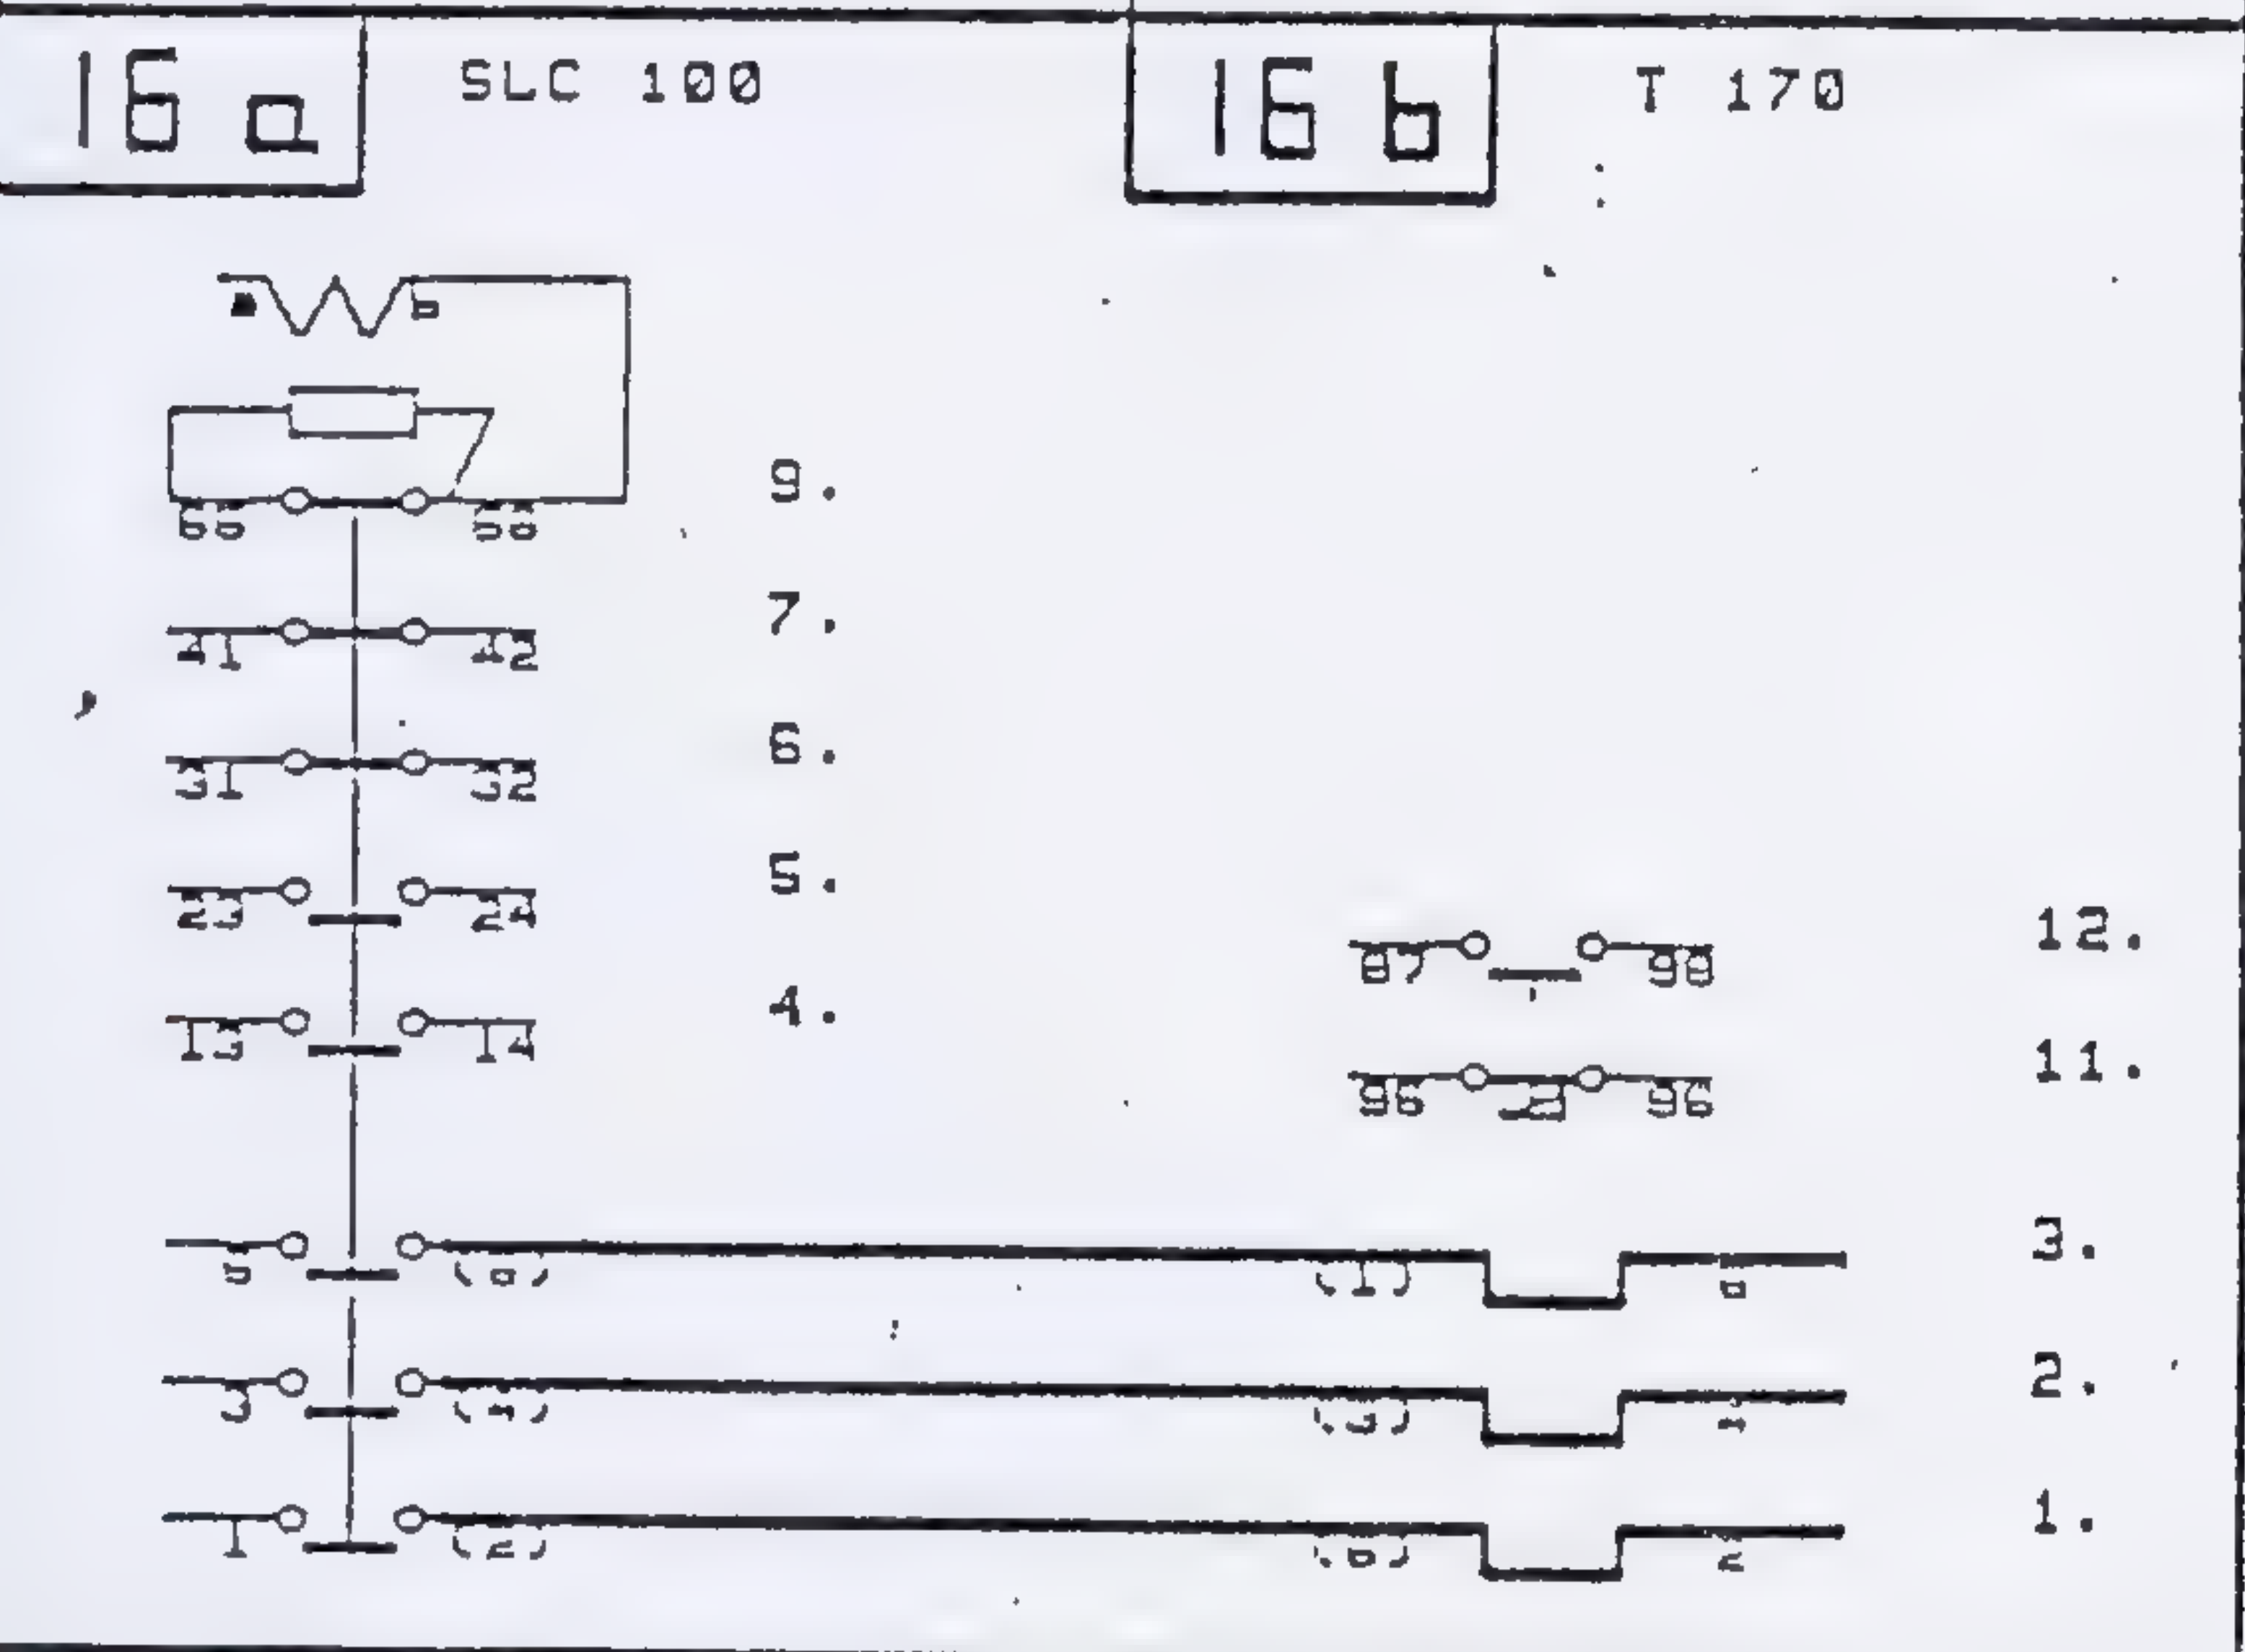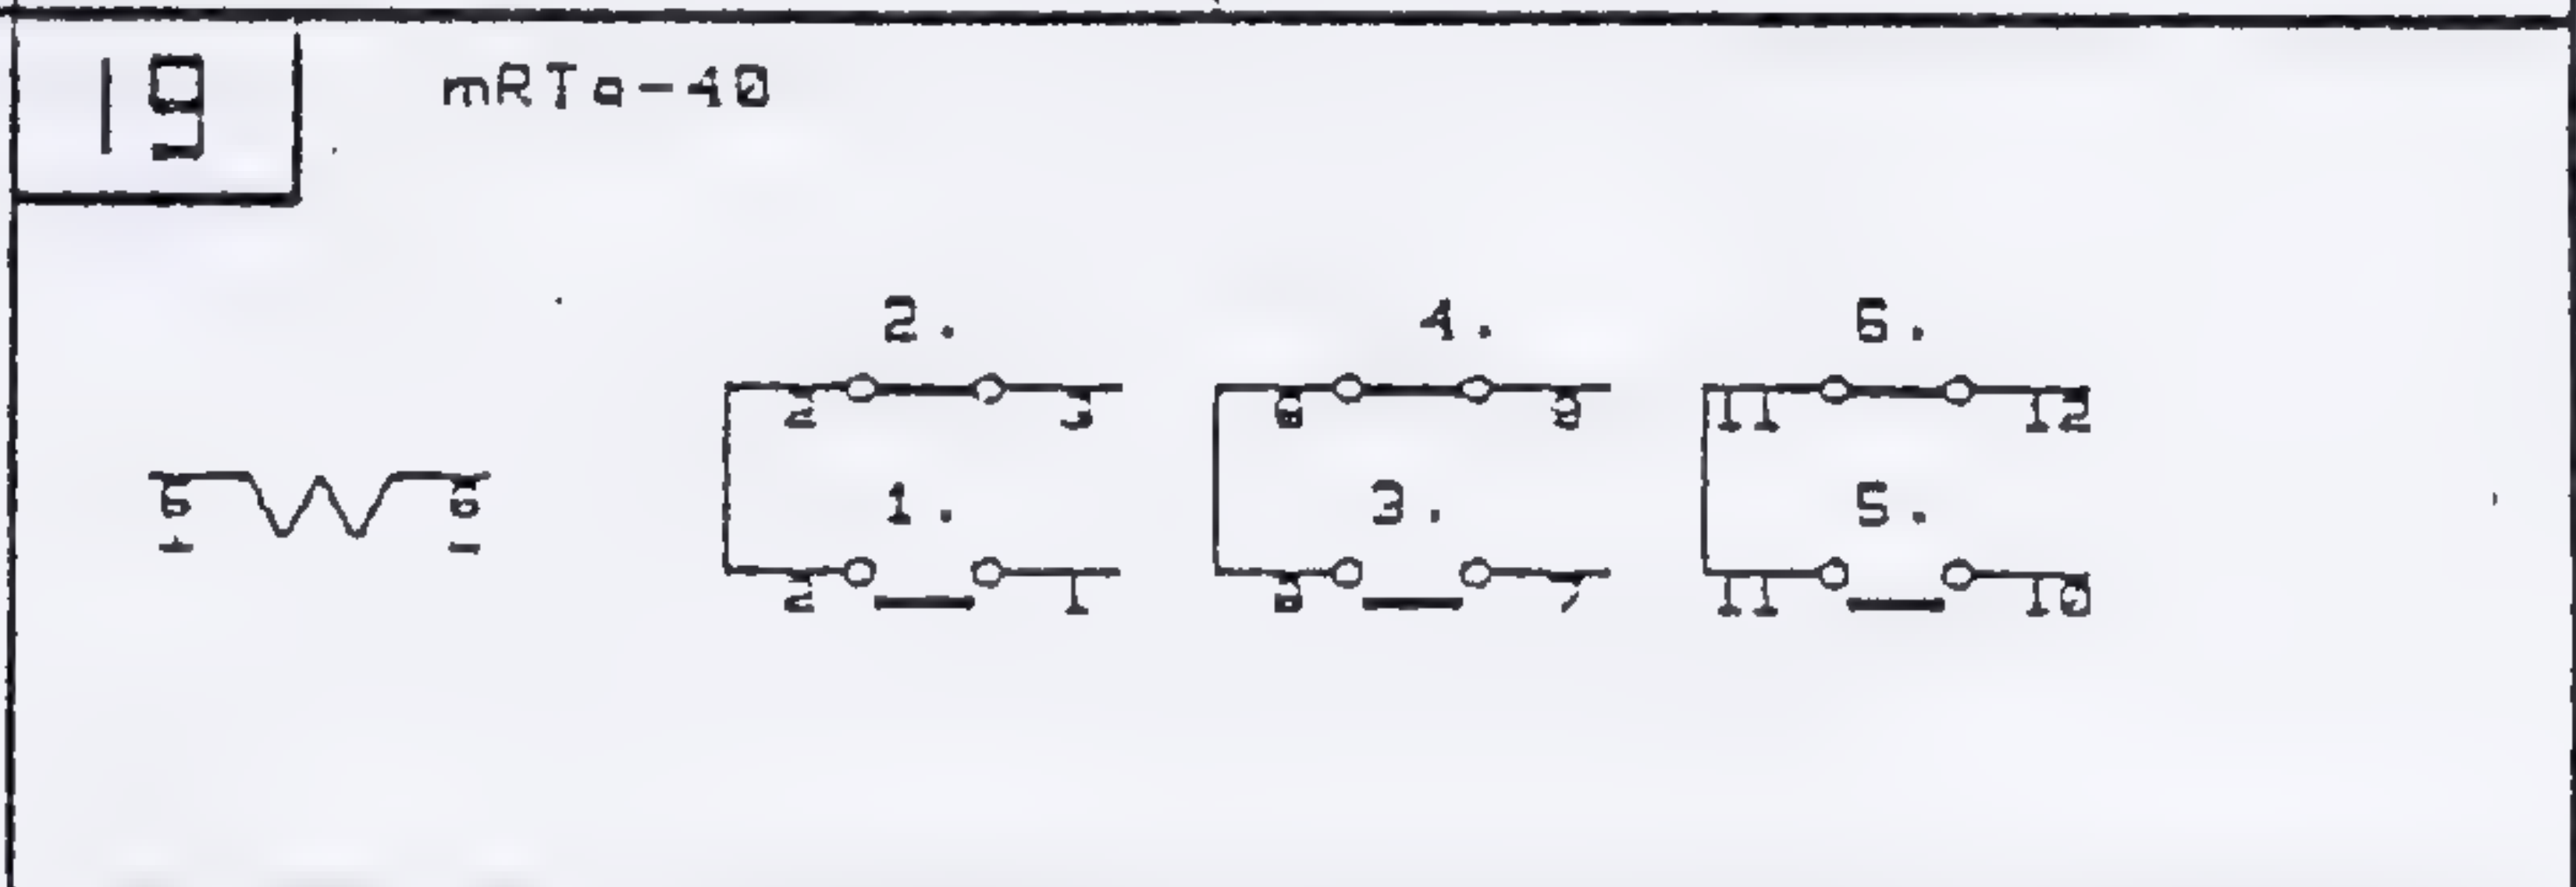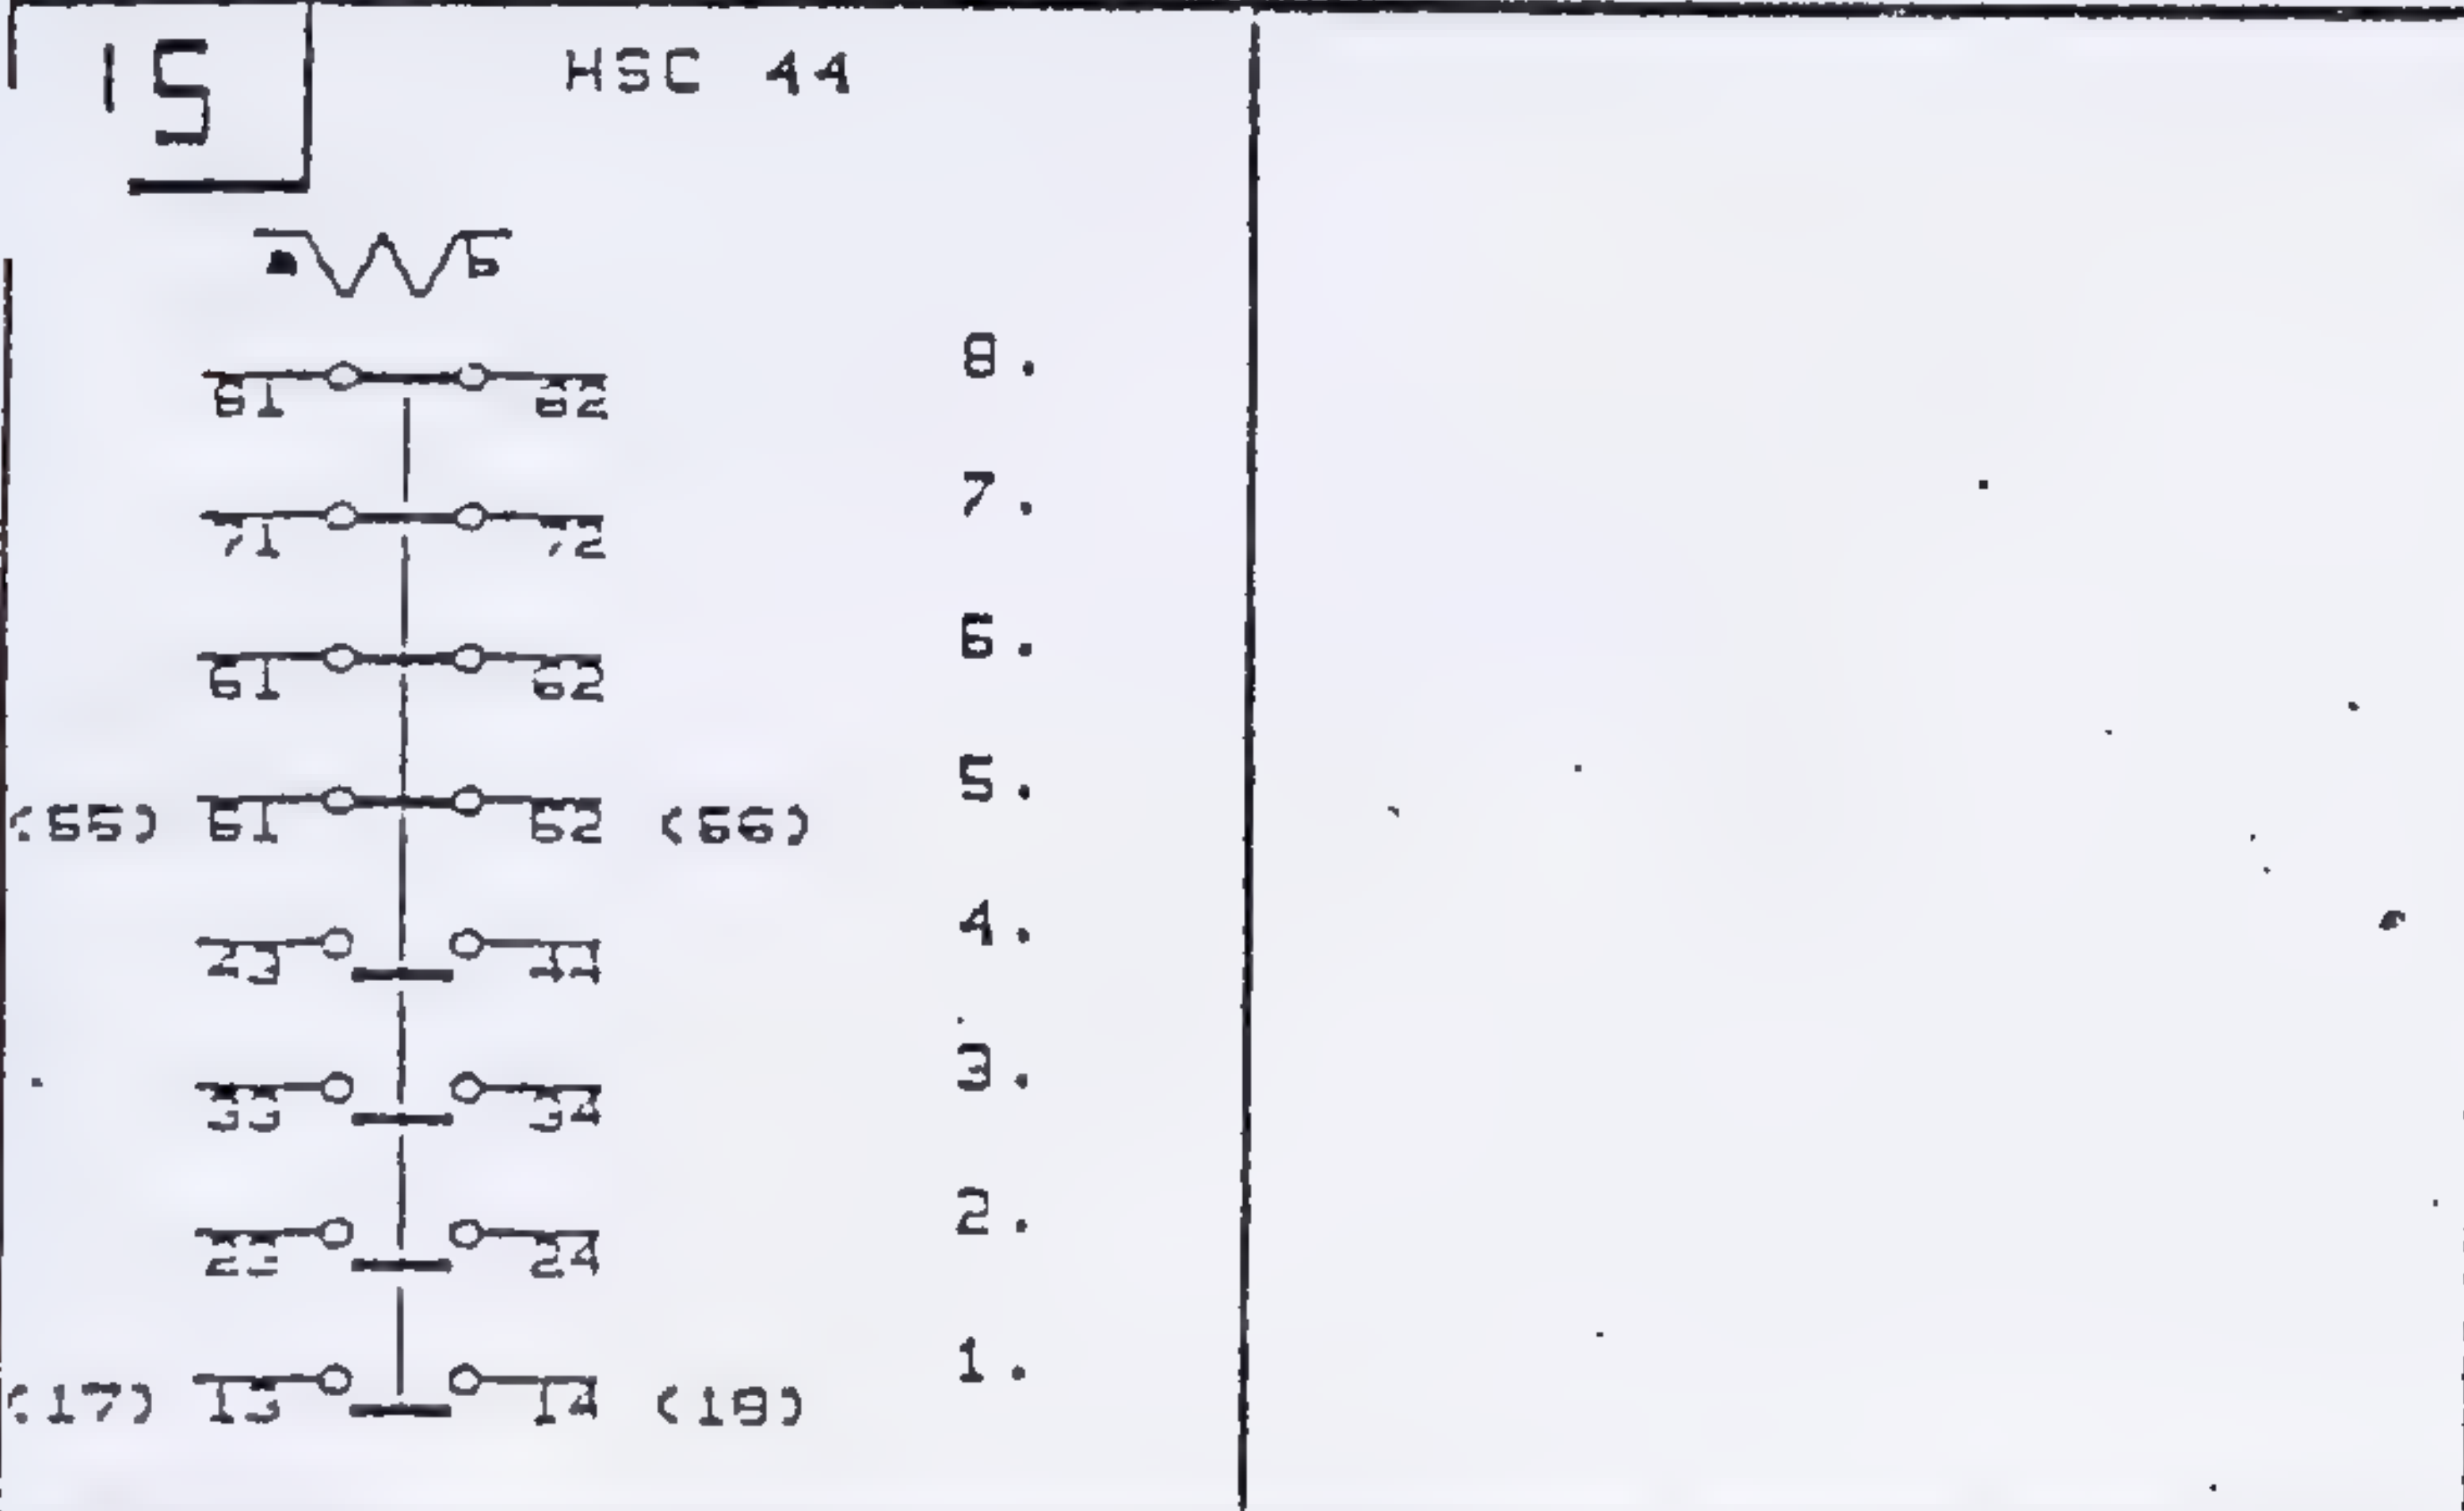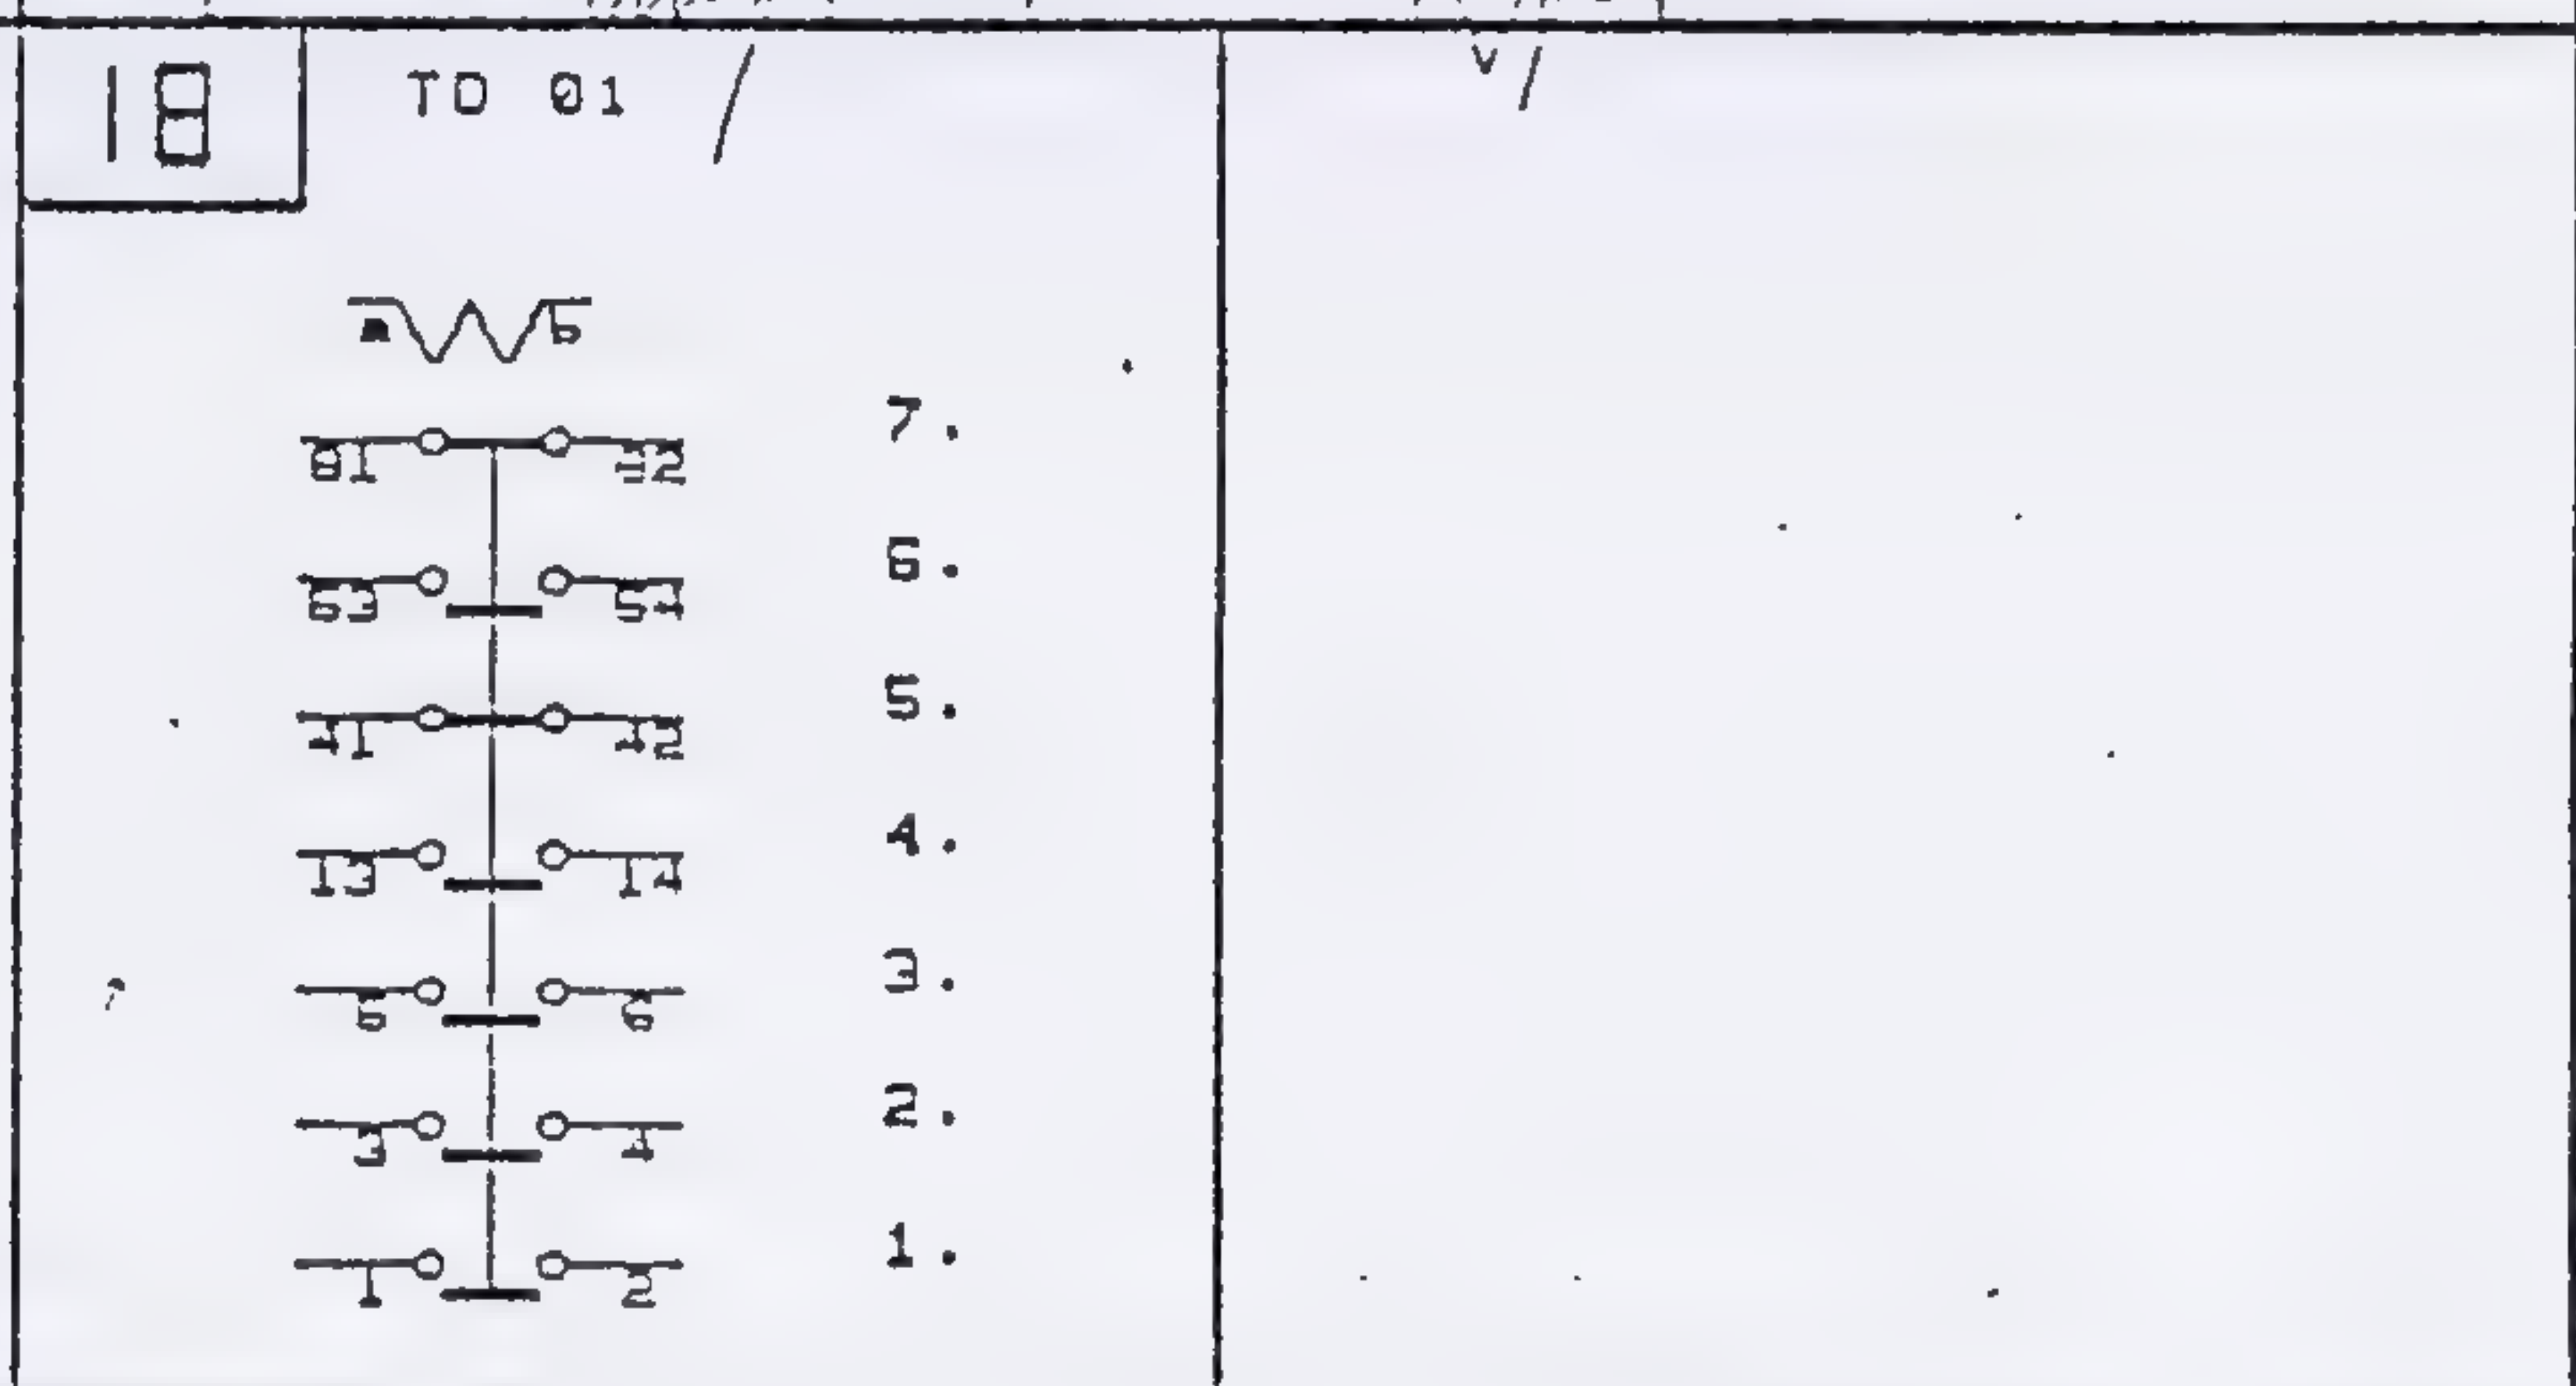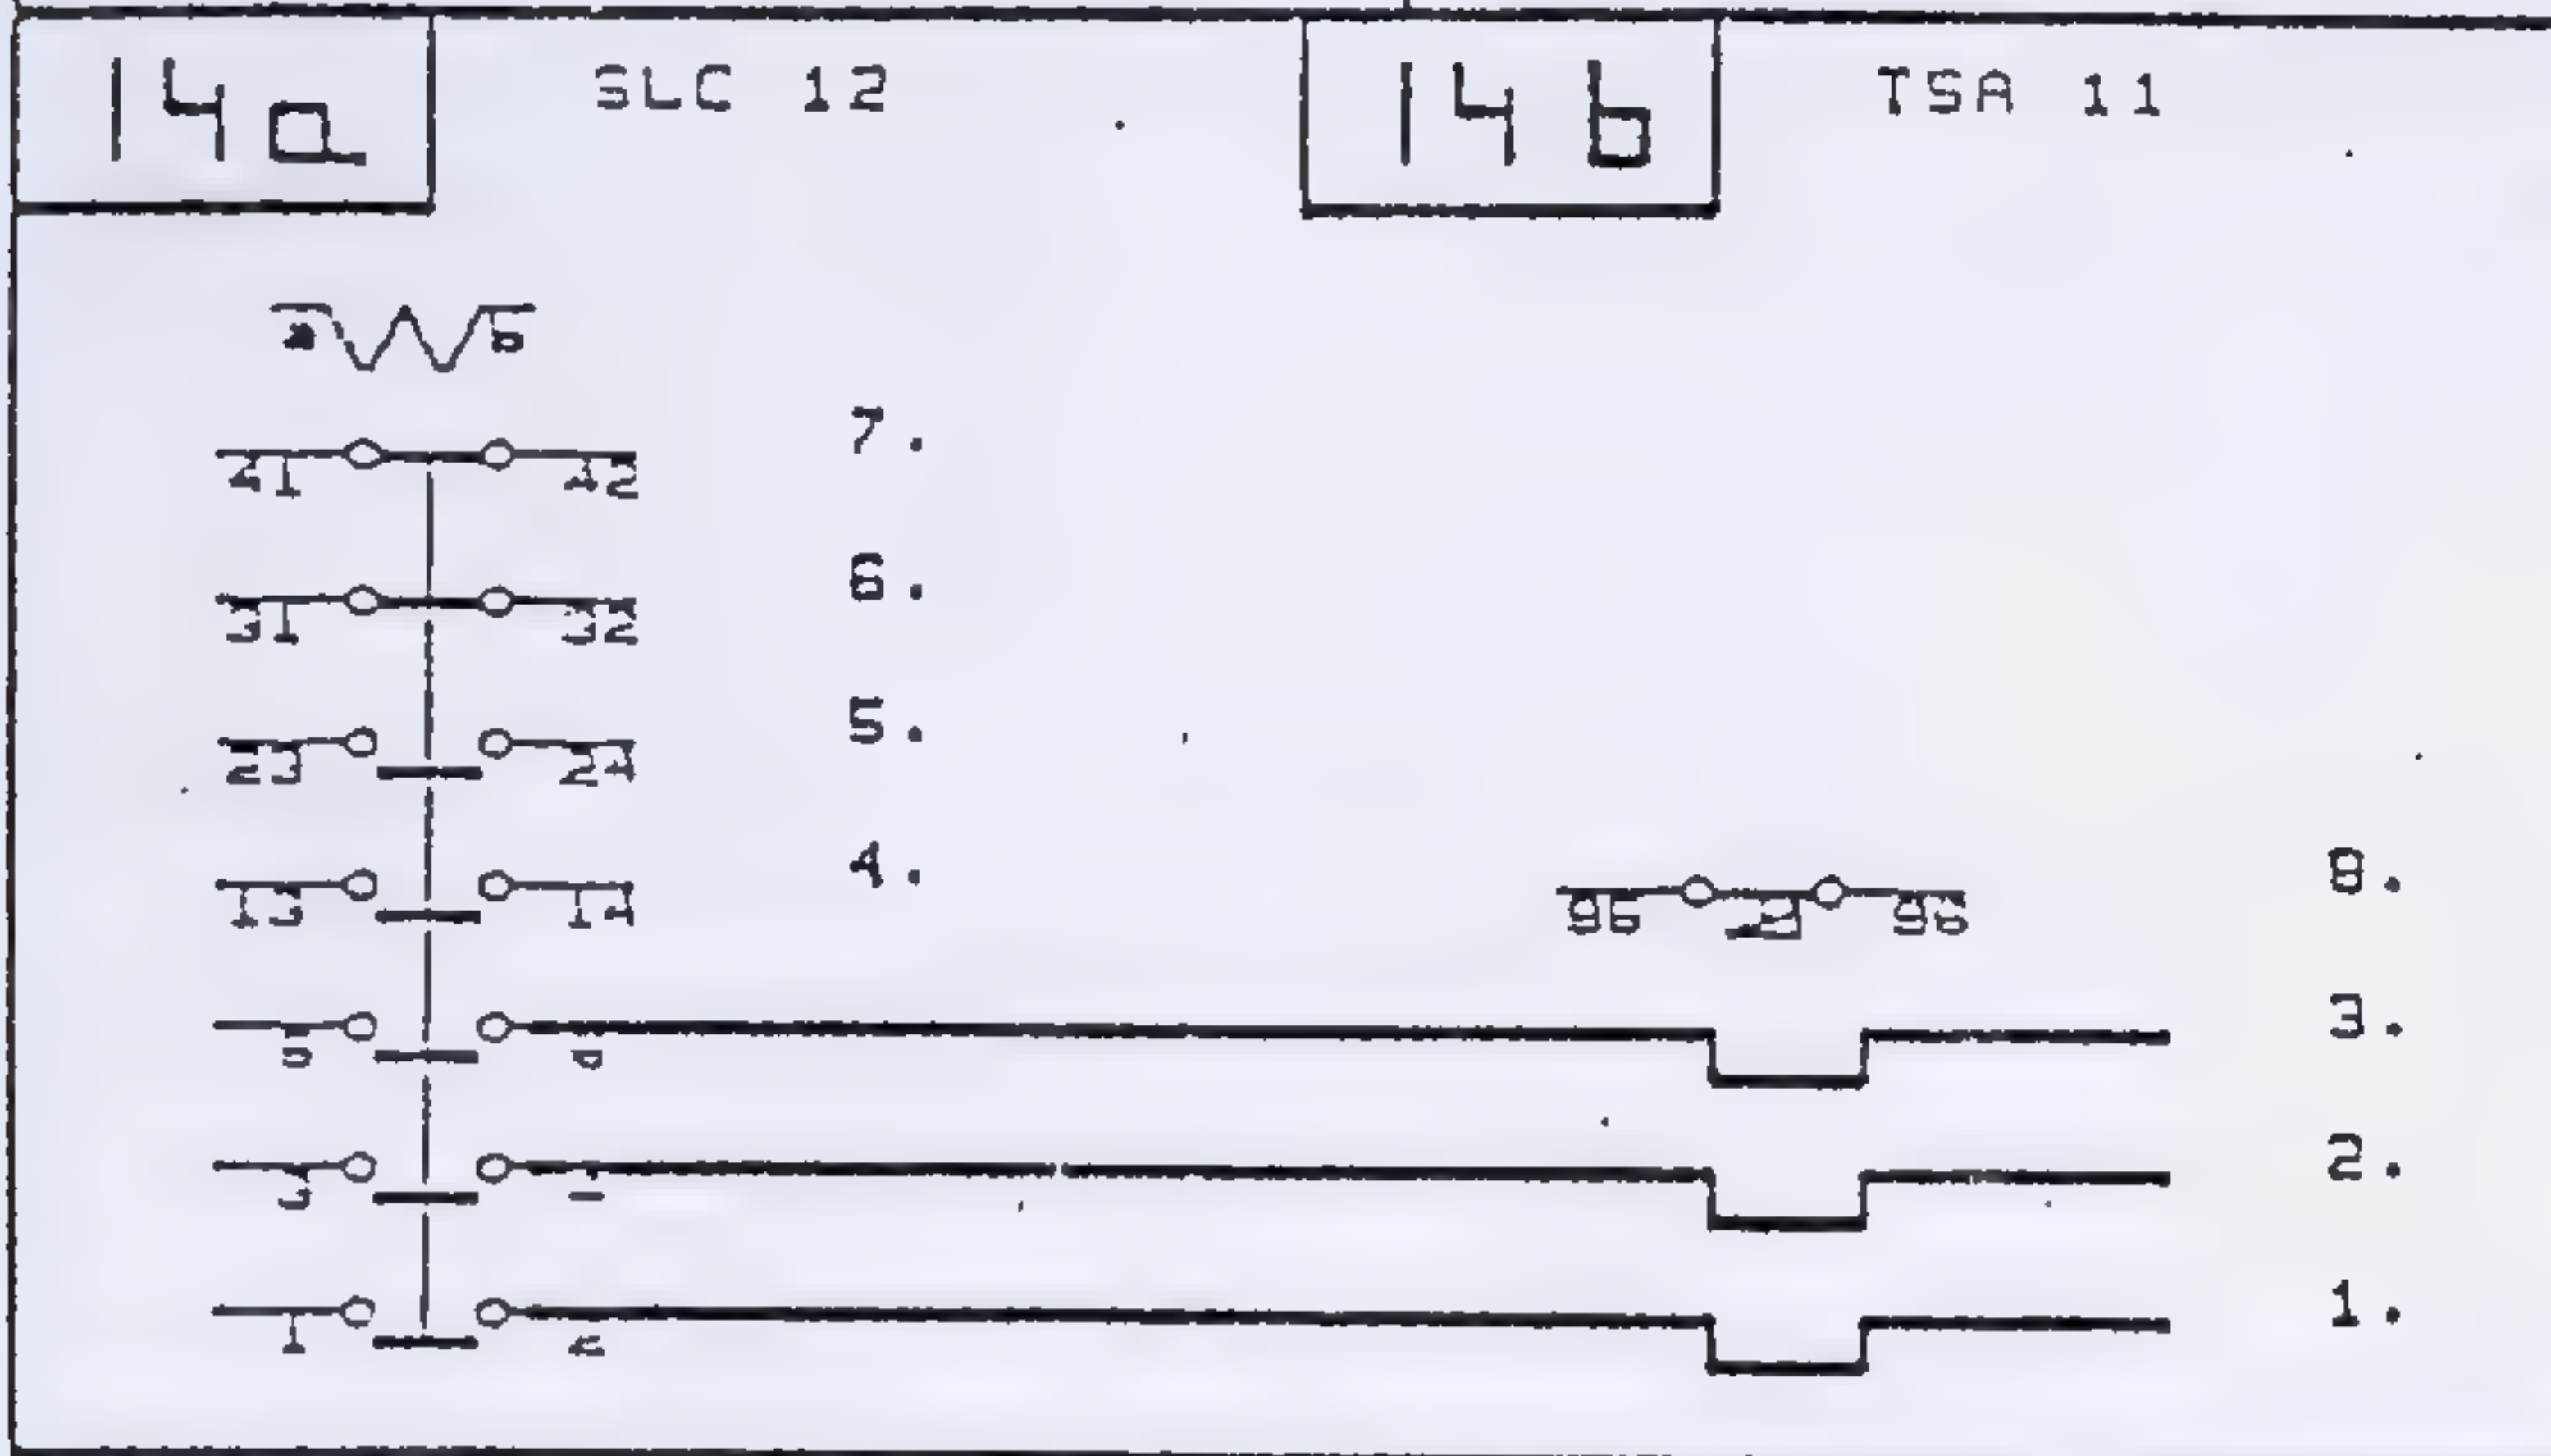

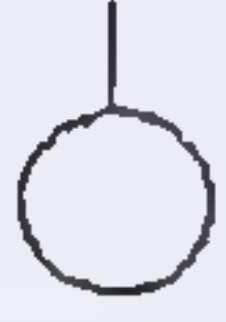


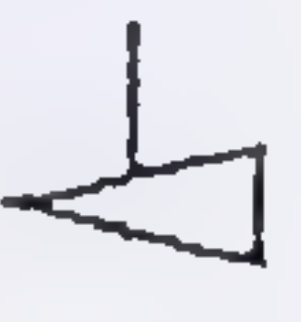
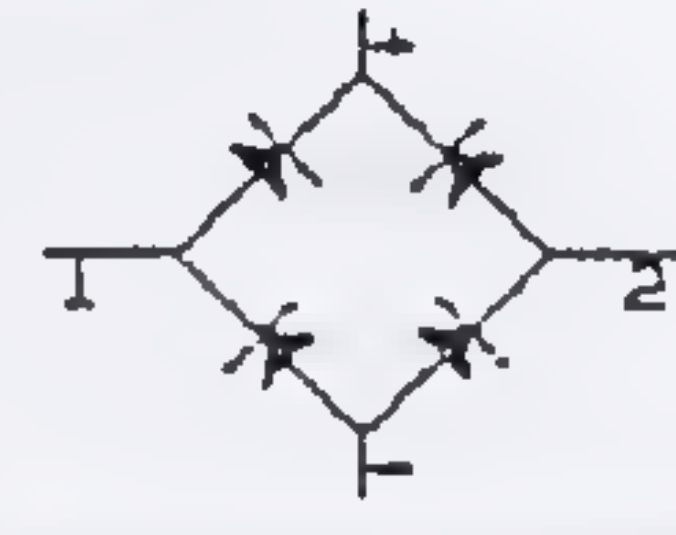

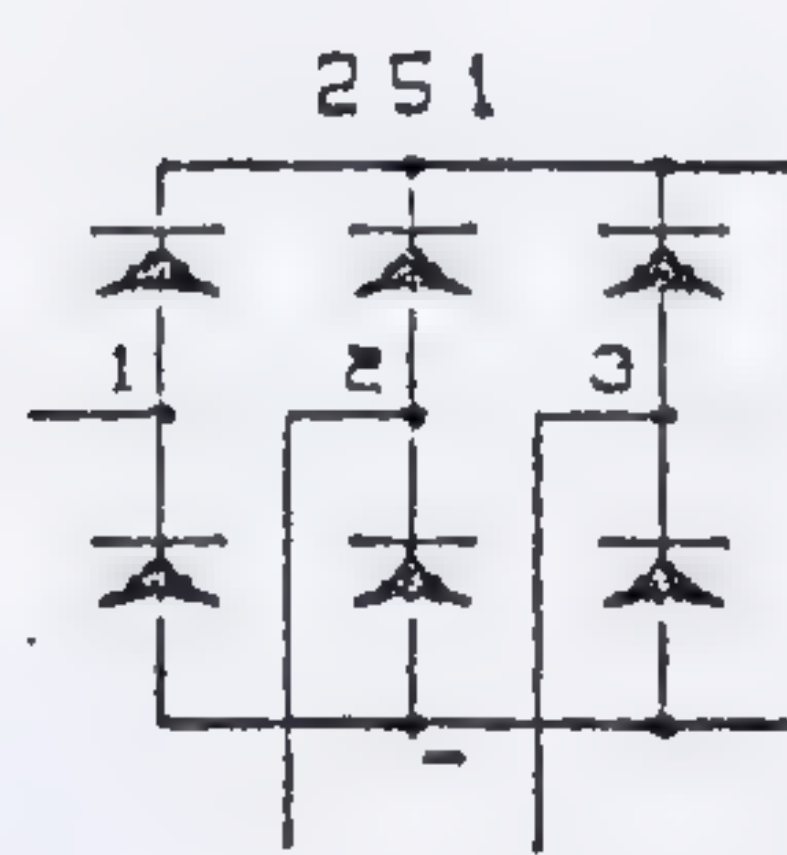


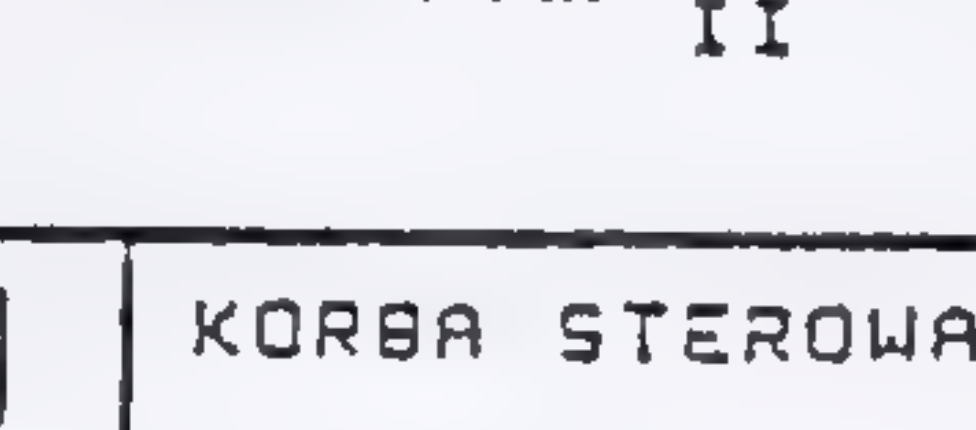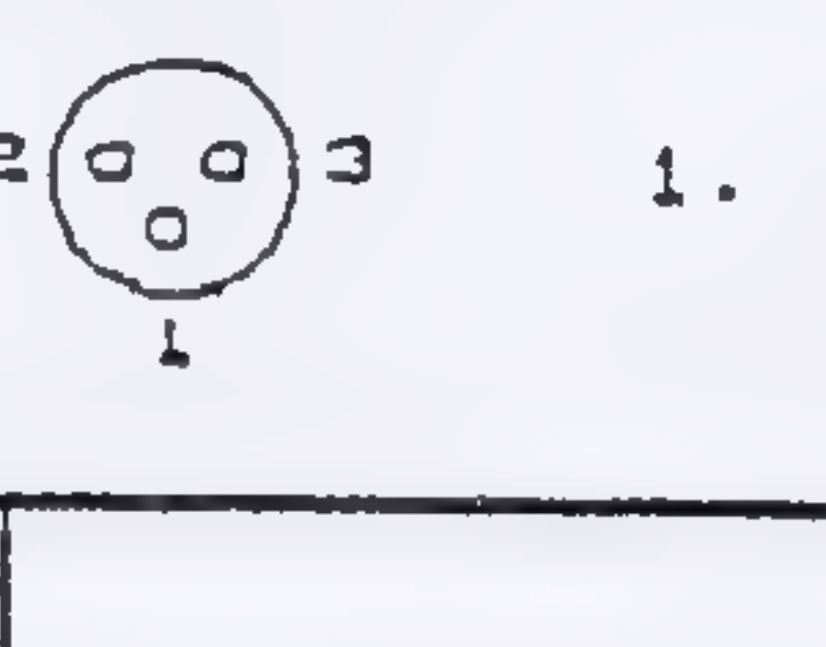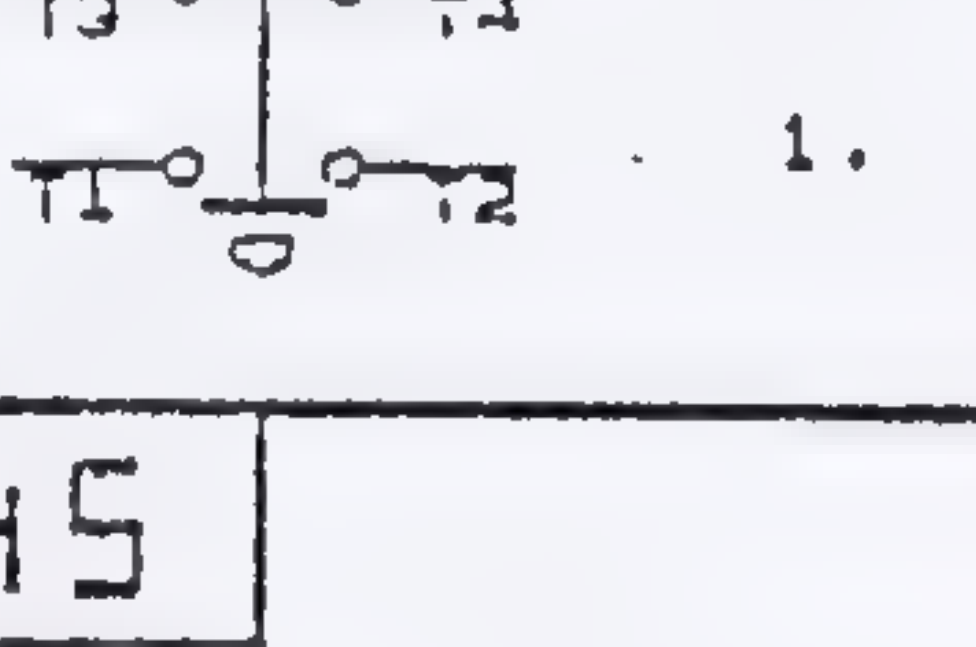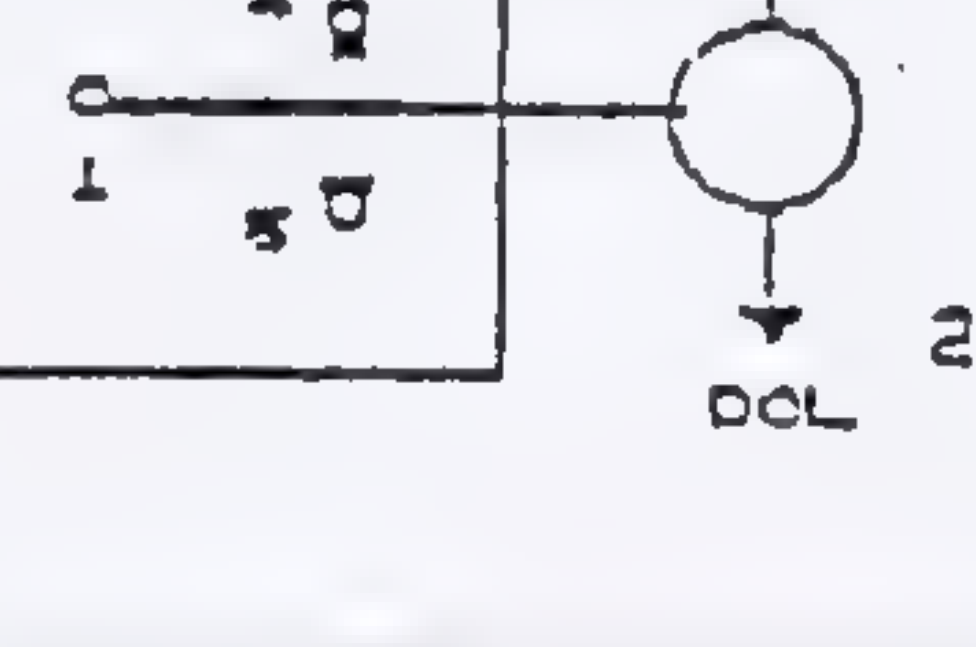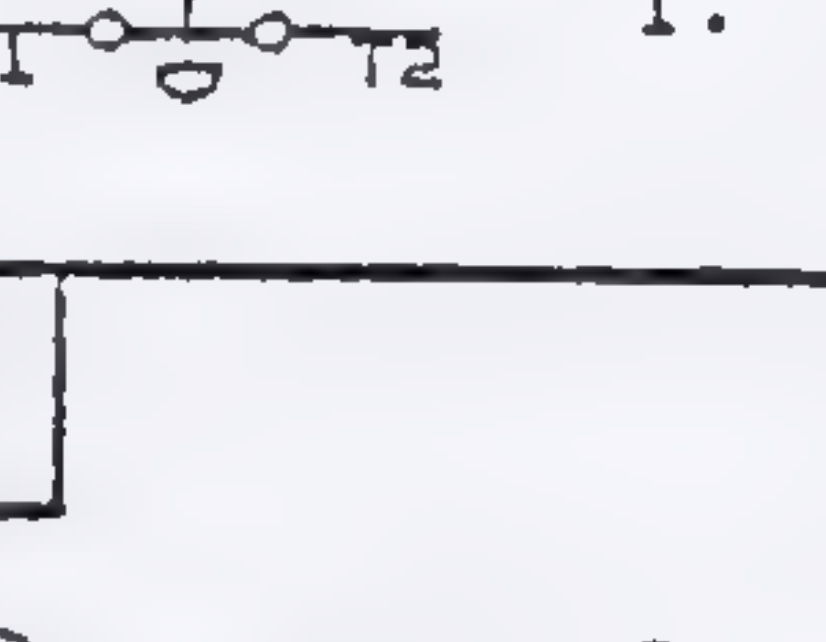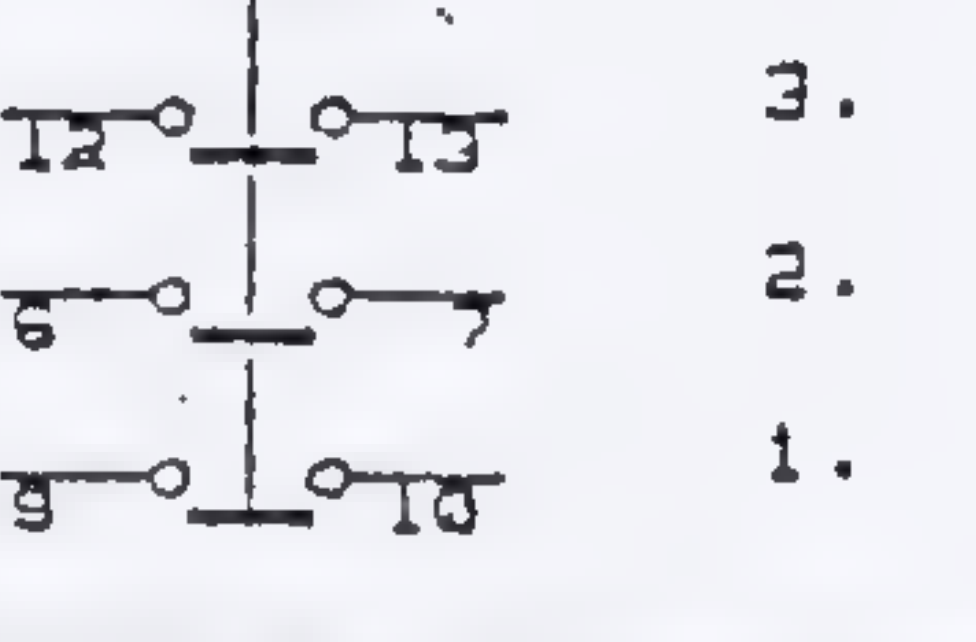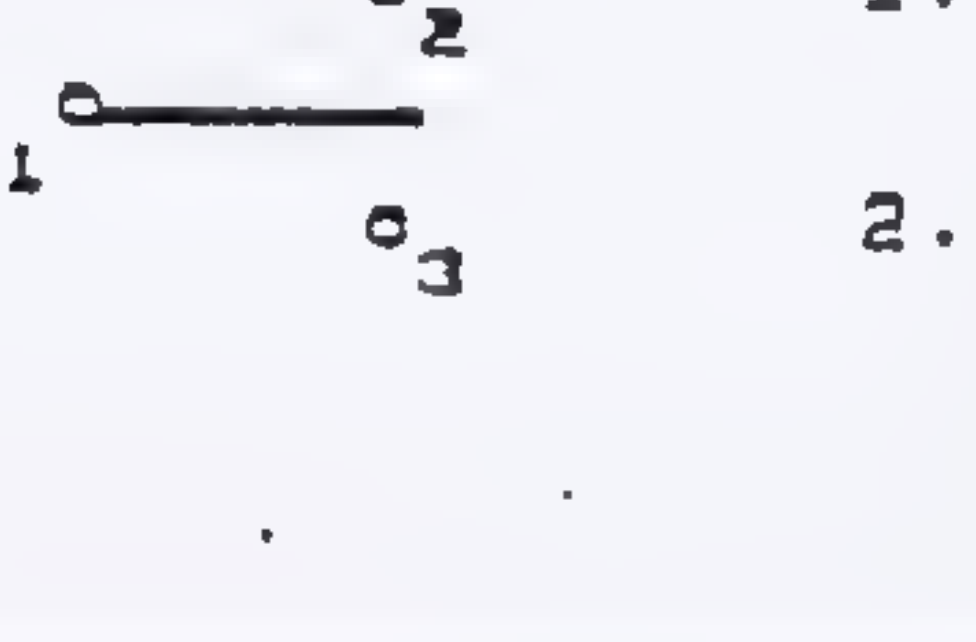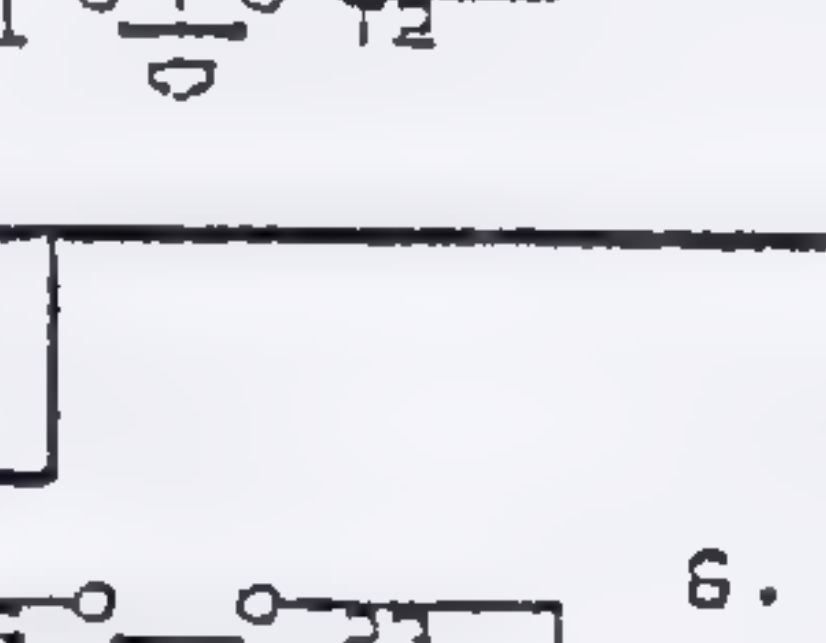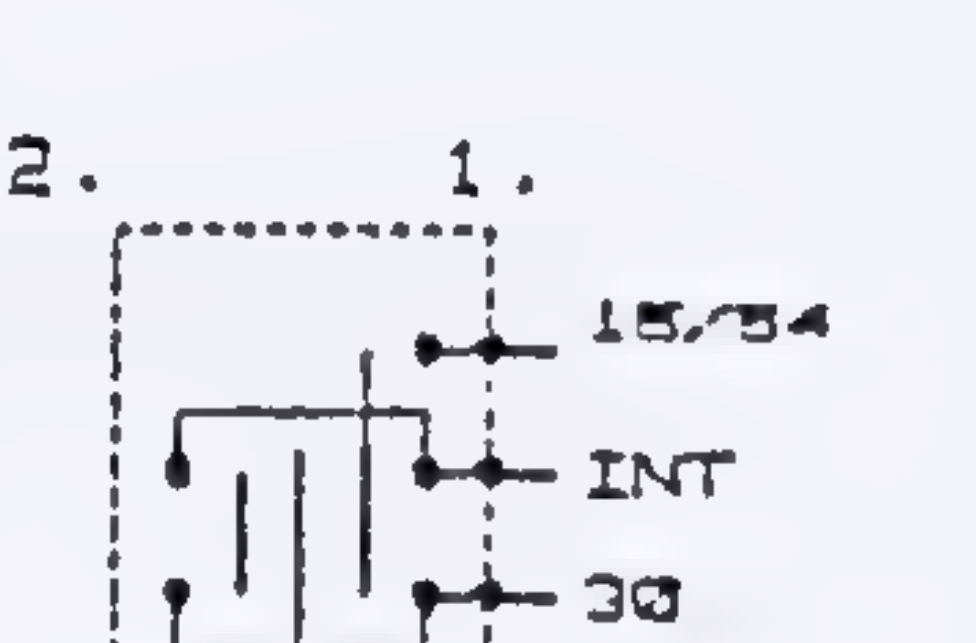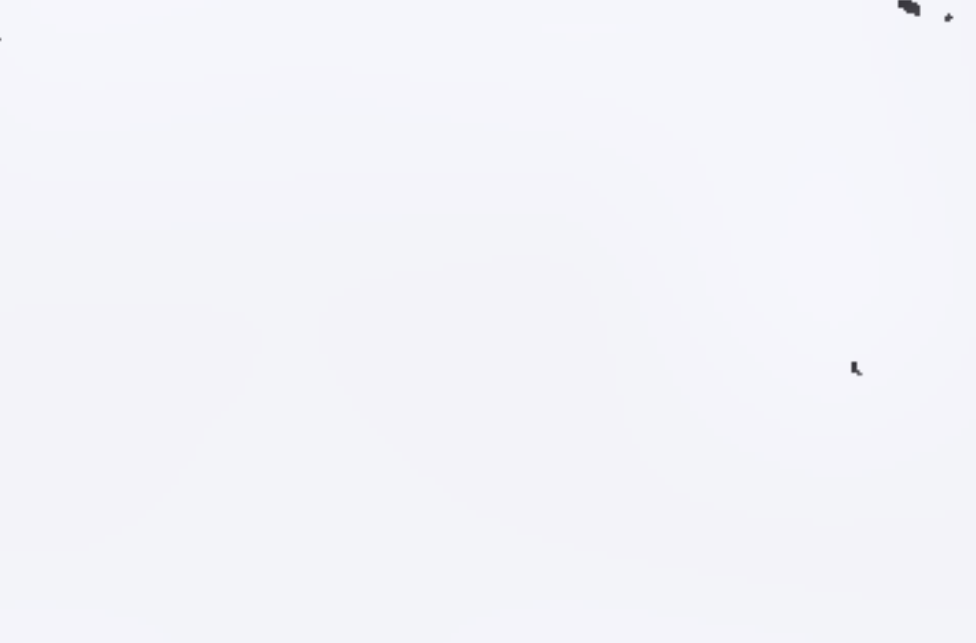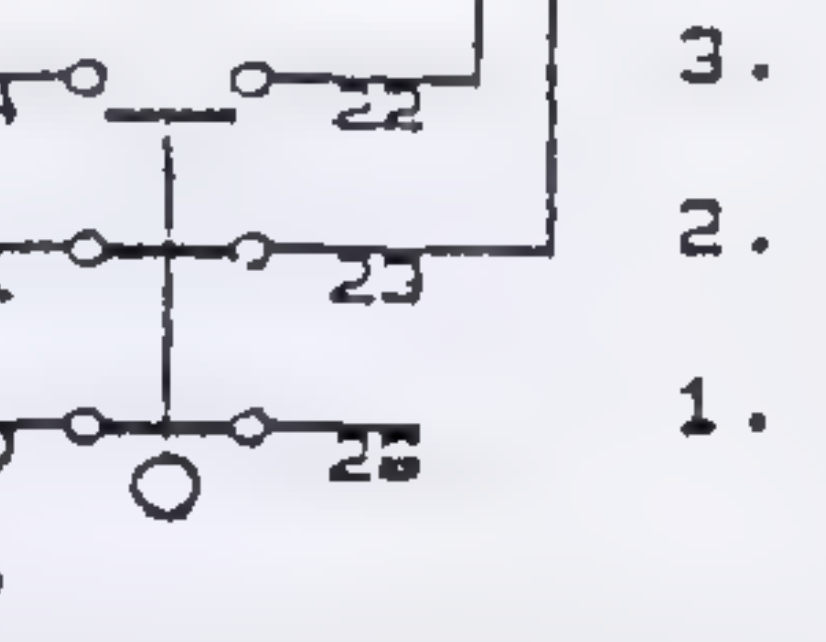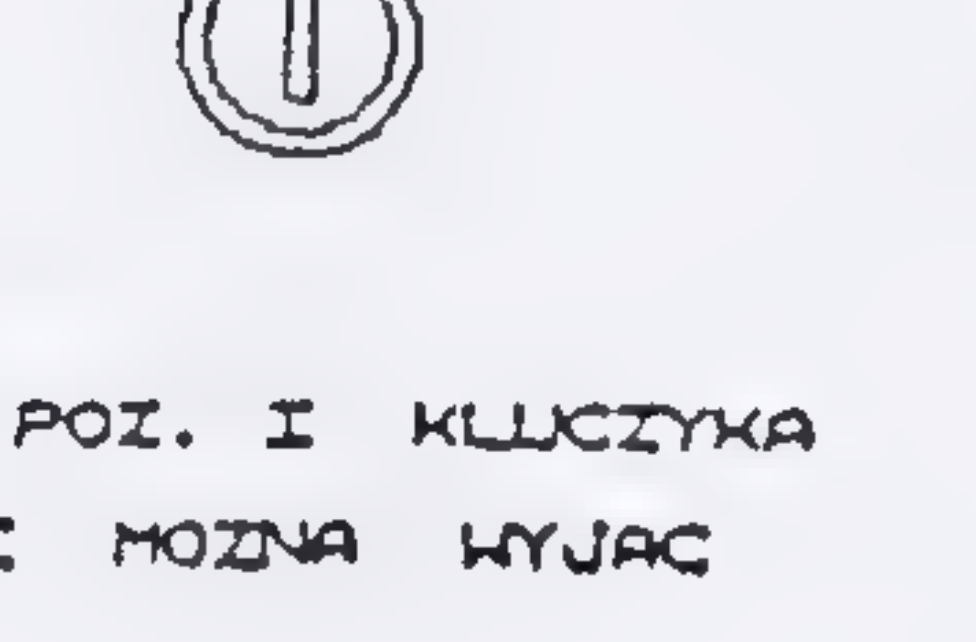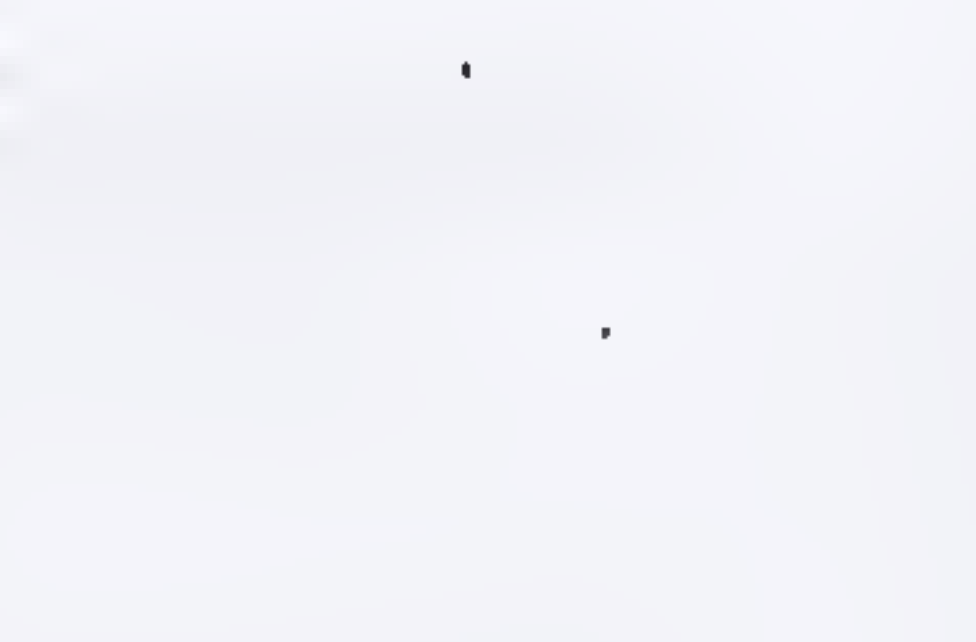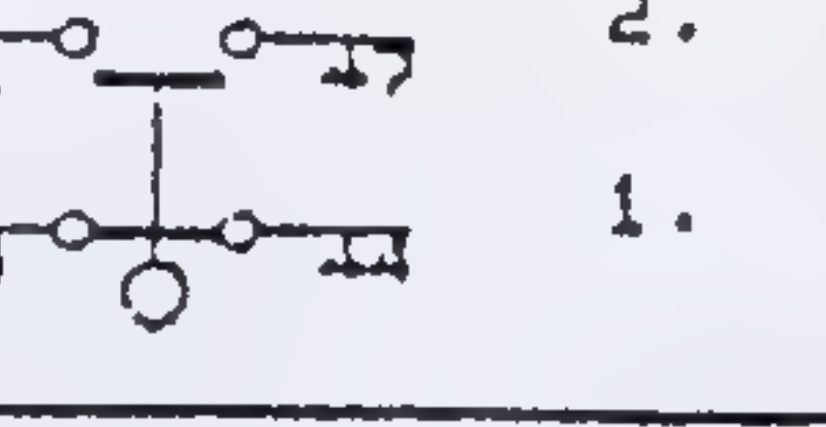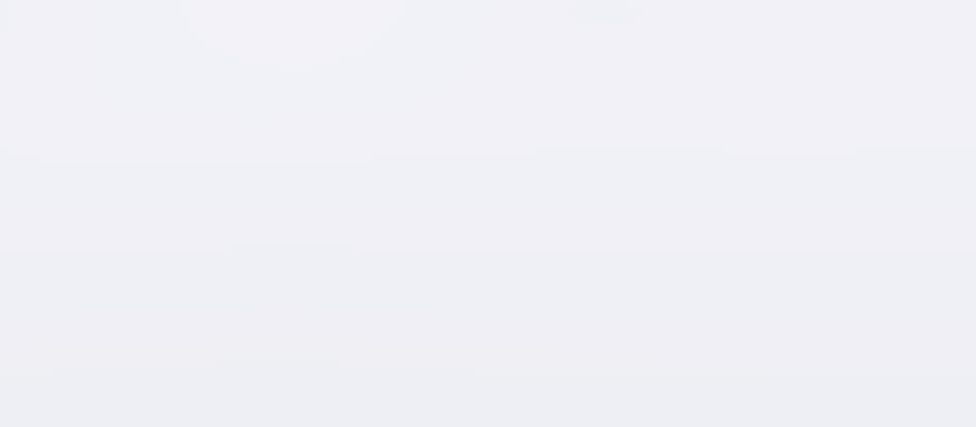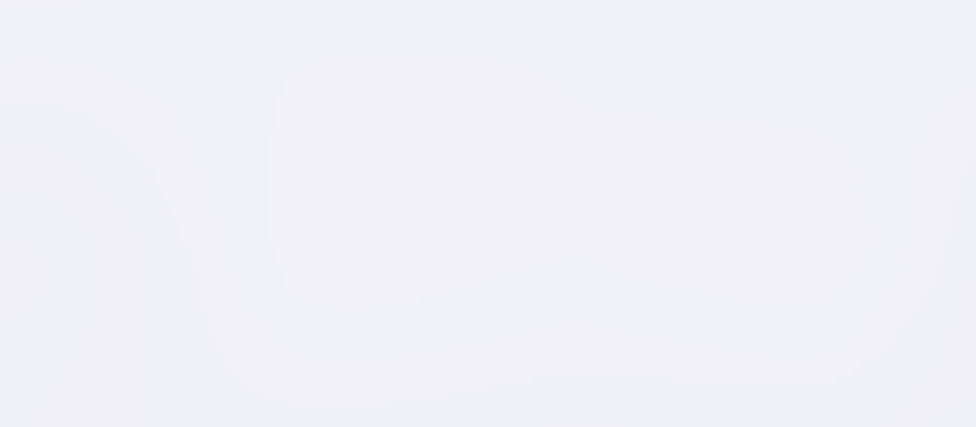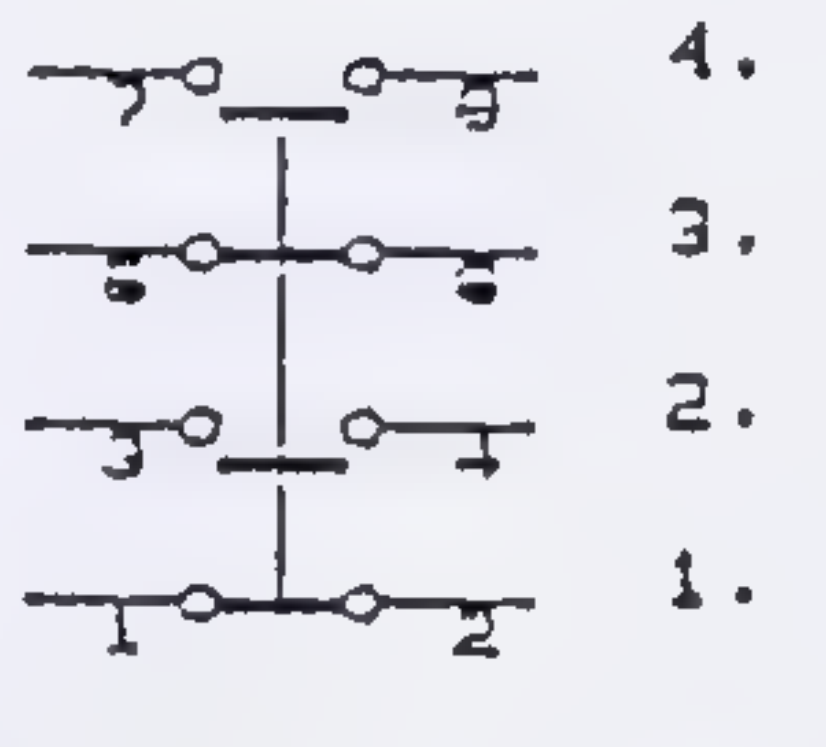

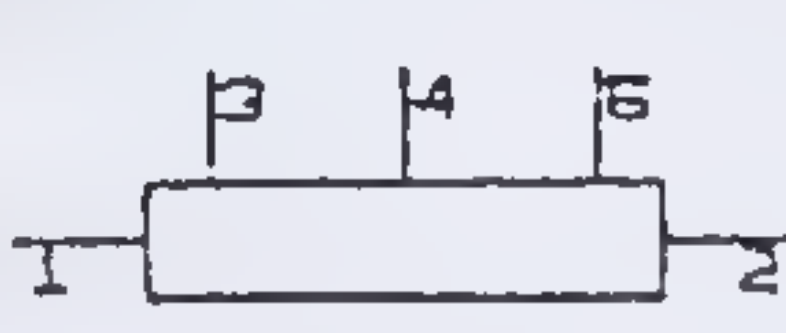

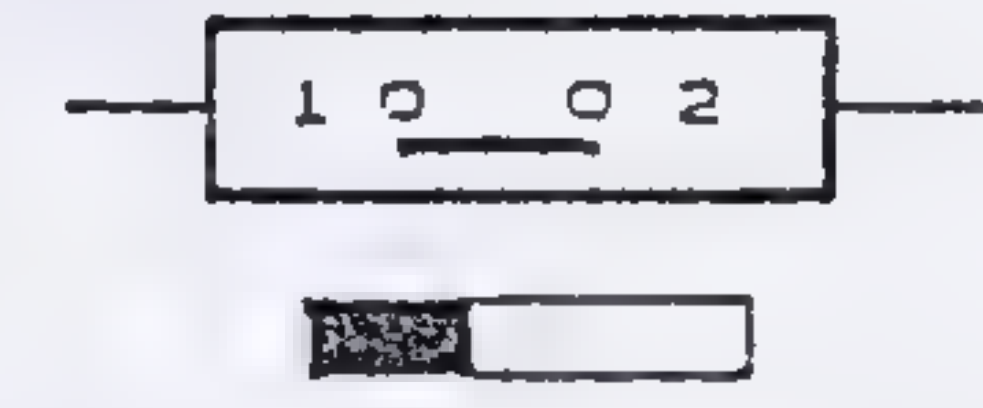
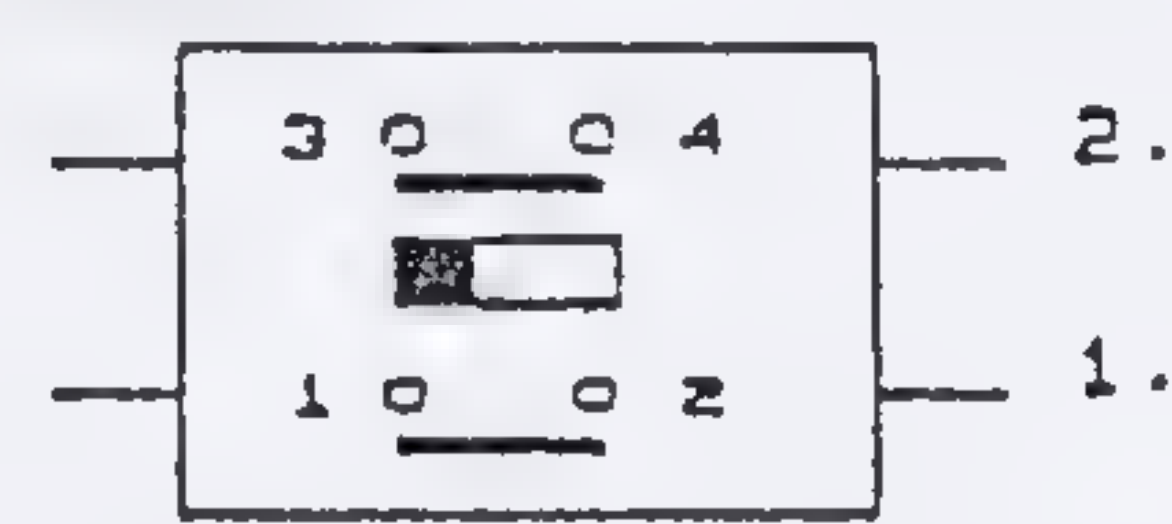

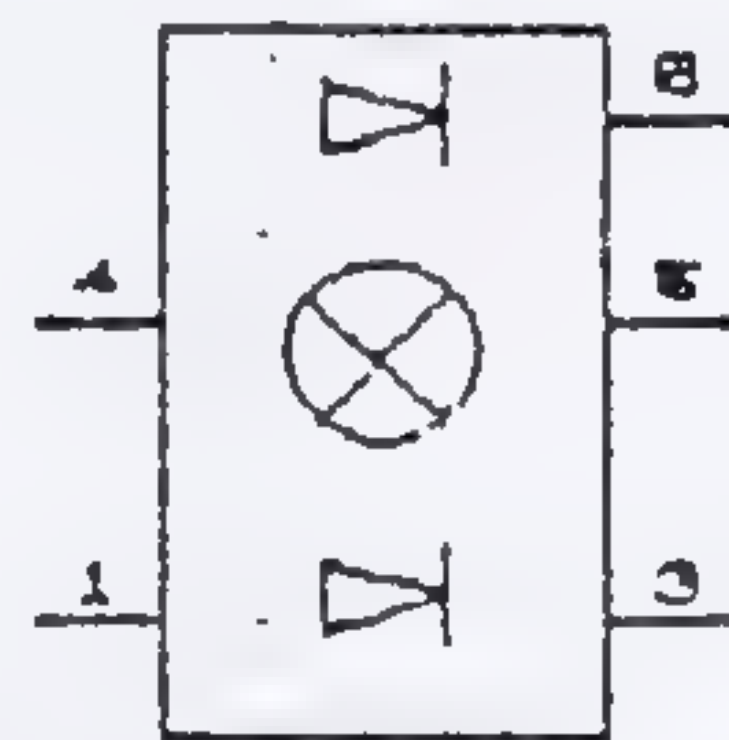
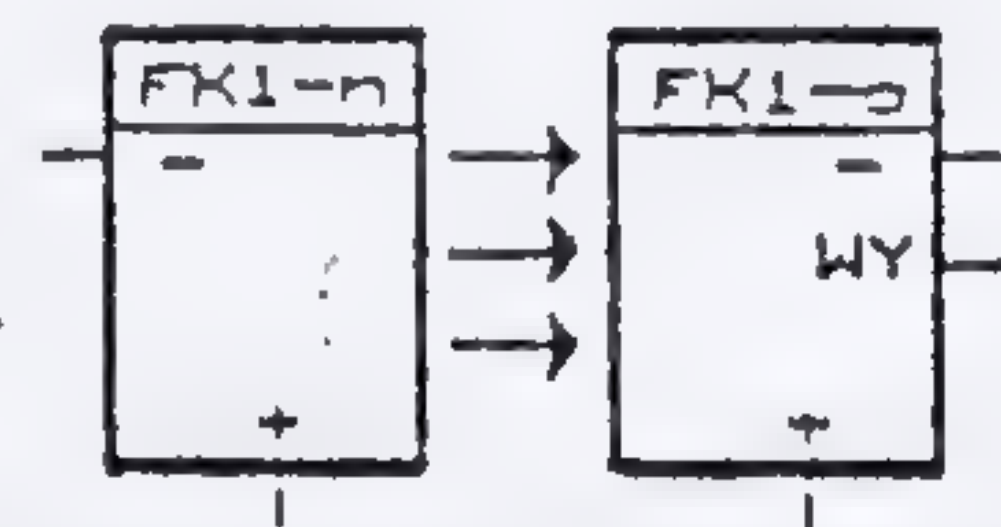
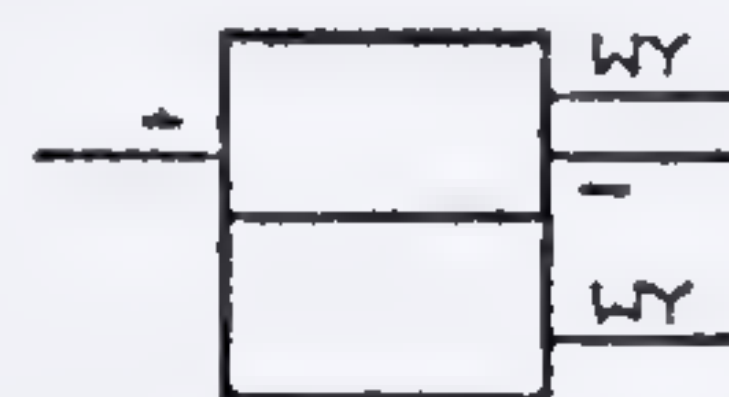
13/s SLC-12-II

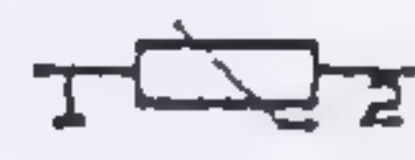













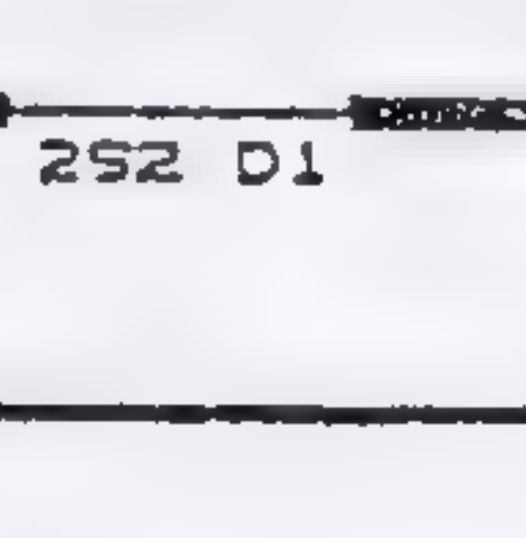
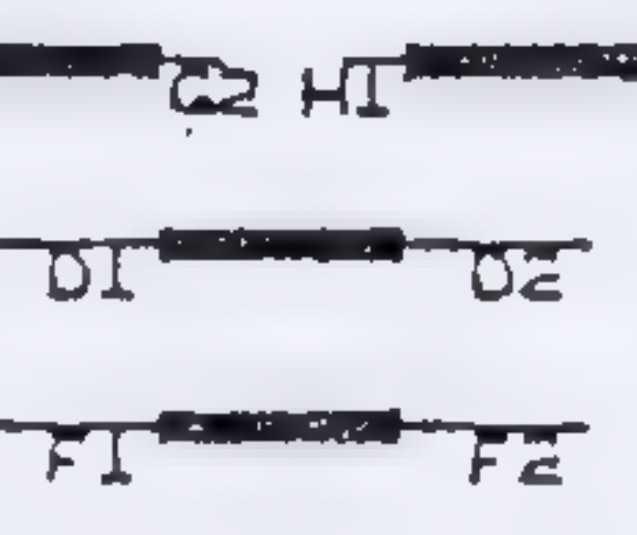














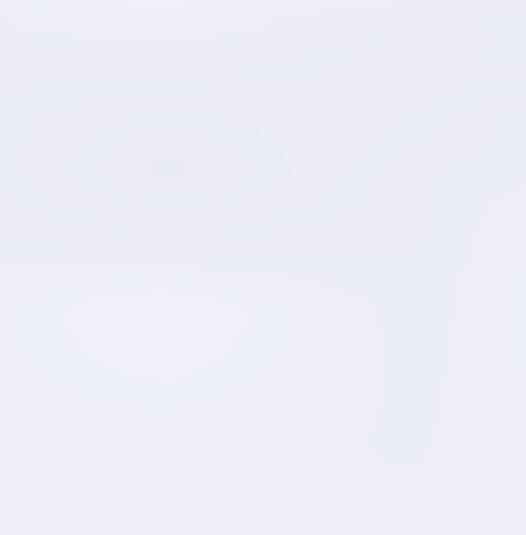
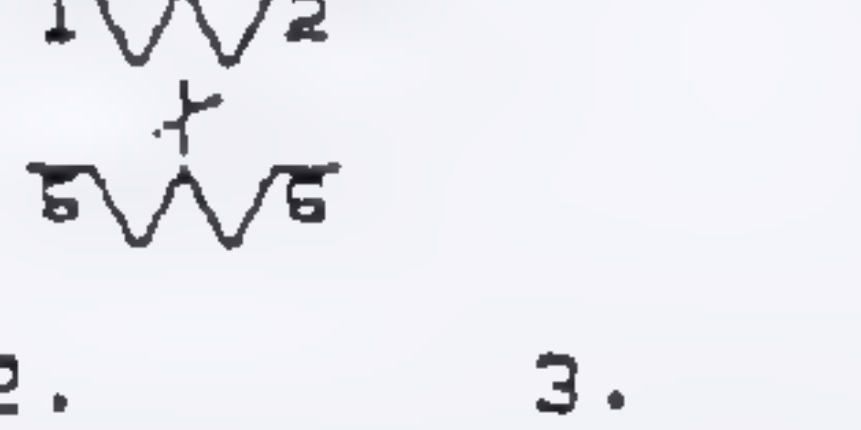
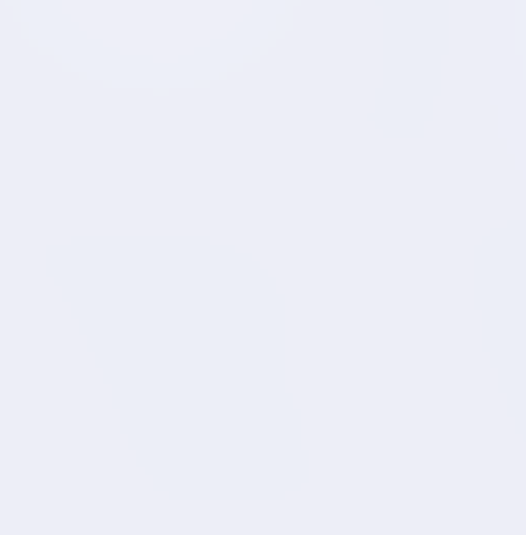
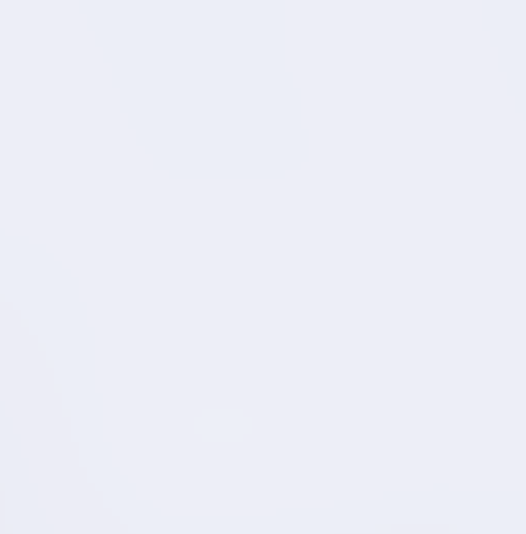
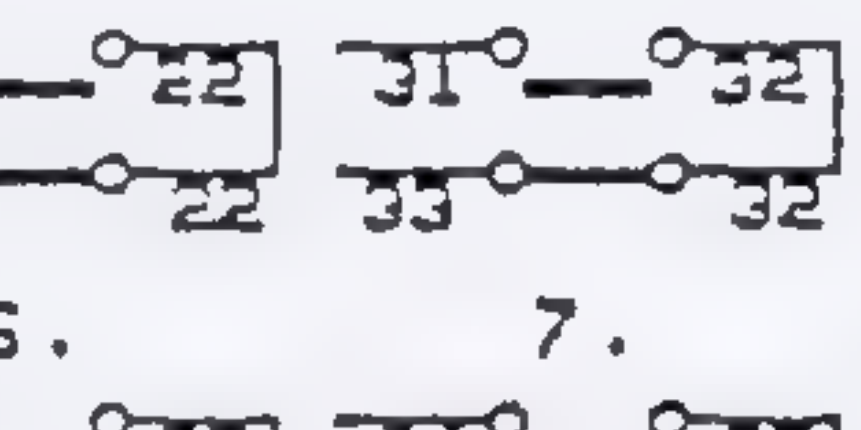
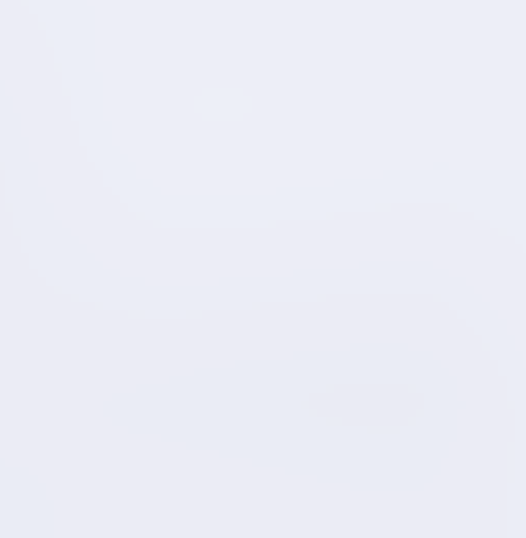
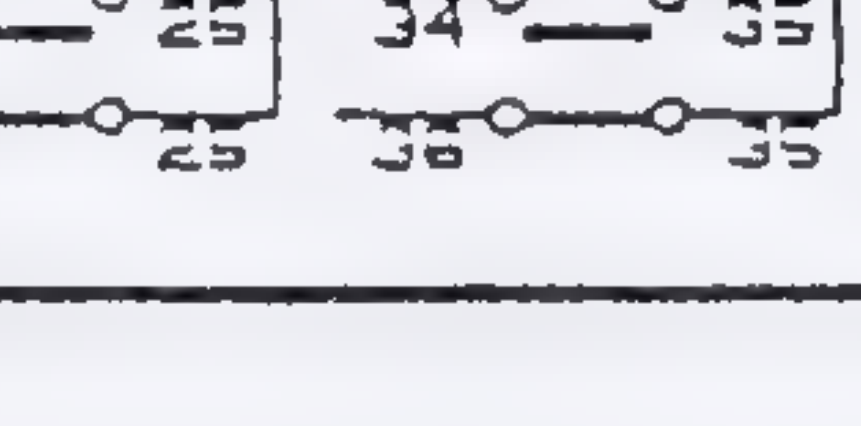
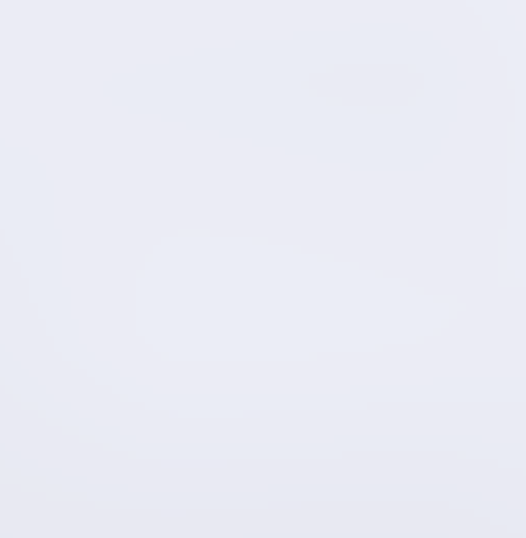
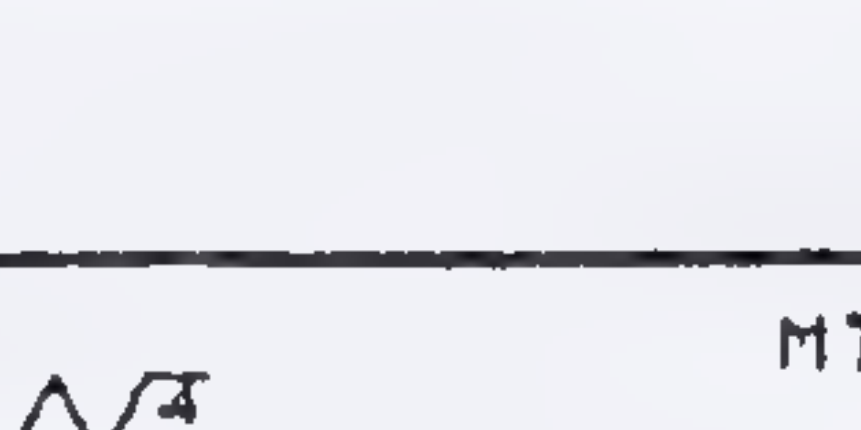

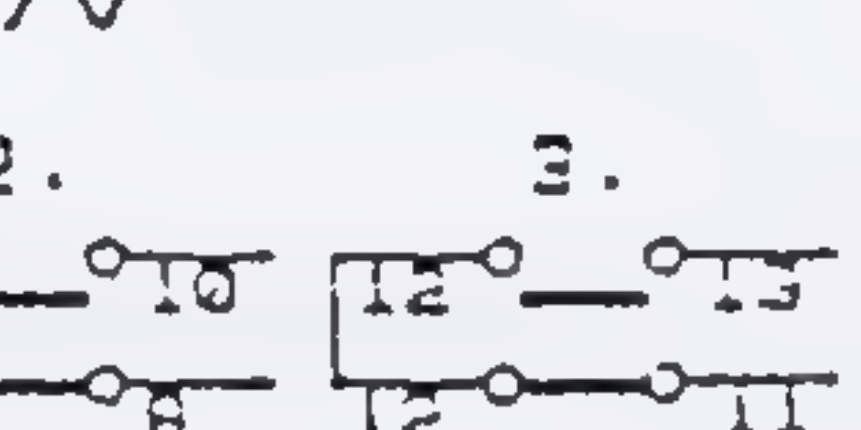


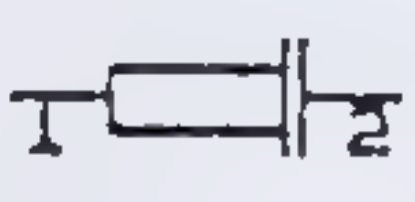
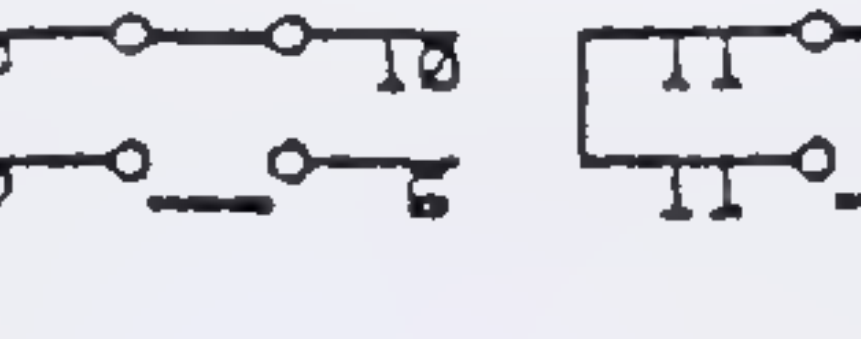


Znak	Zmianu	Podpis	Data	OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH		E 1701-001	
						Data	Str. 2
						90.12	c.d.str. 3
						Nr. arch.	
				Cor. Przewidziane	Ser. R00		

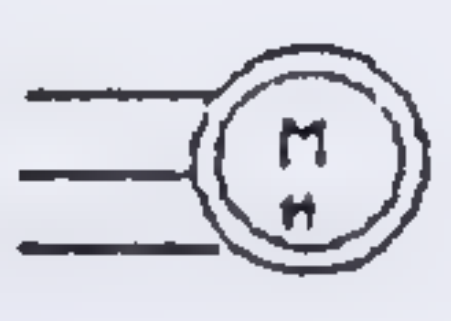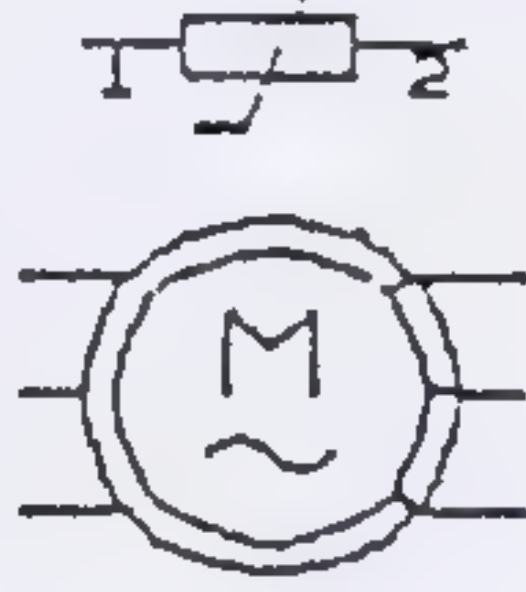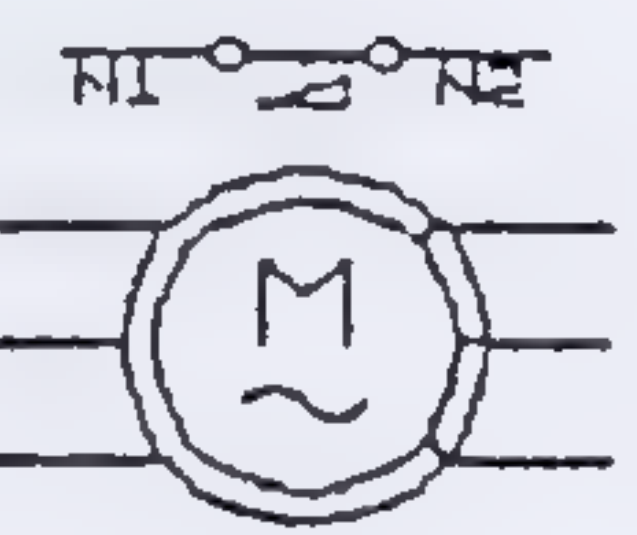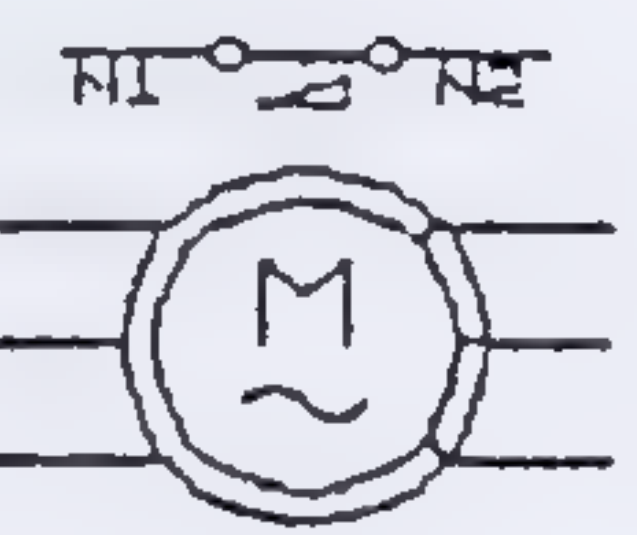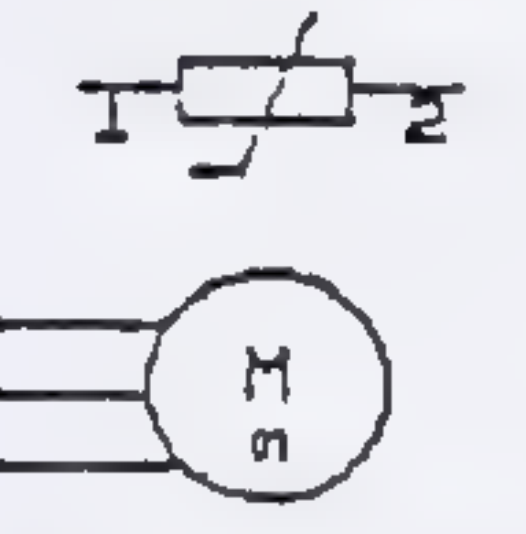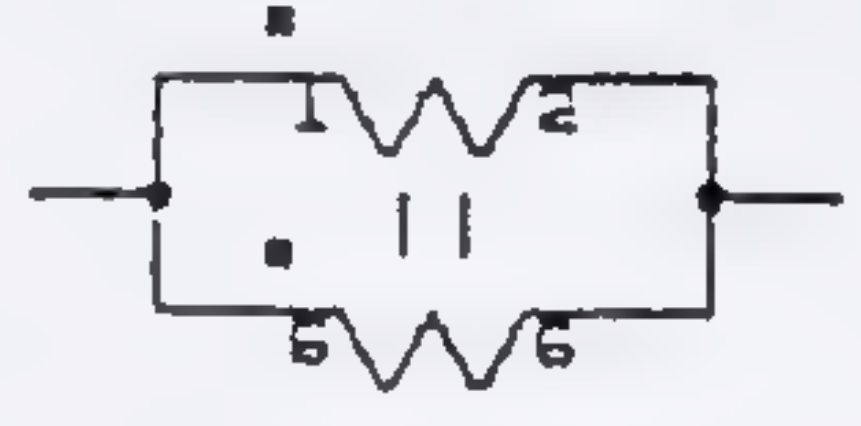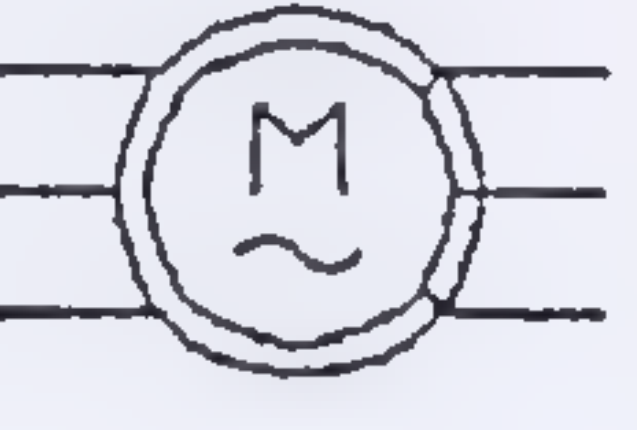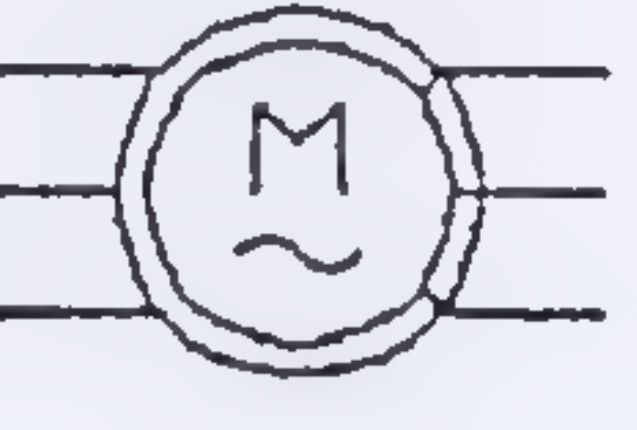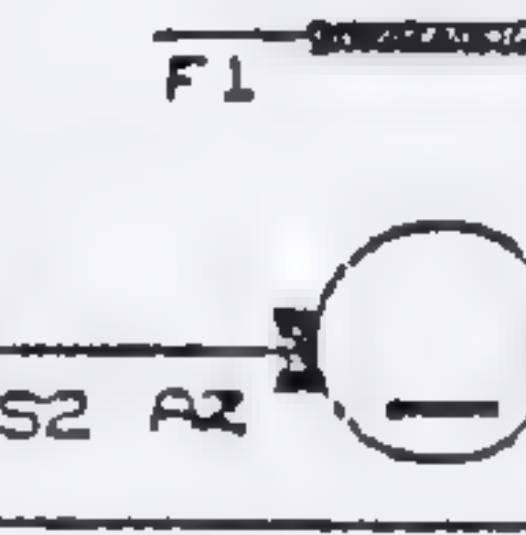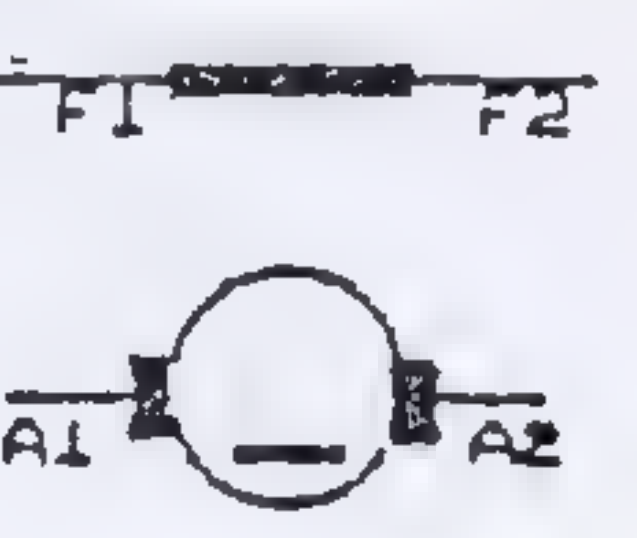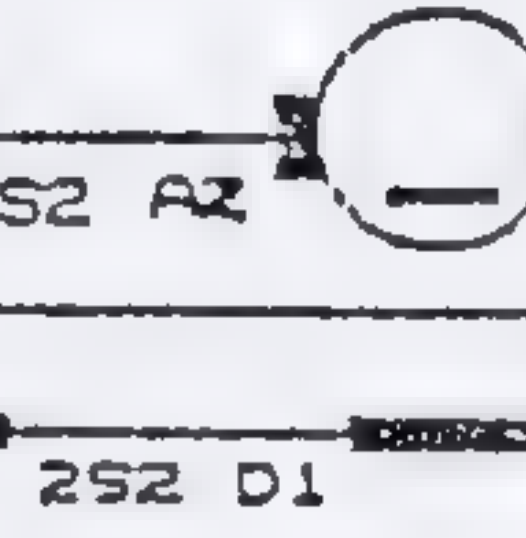

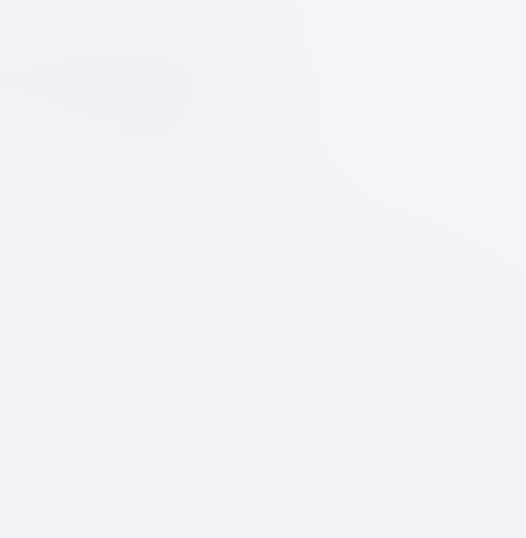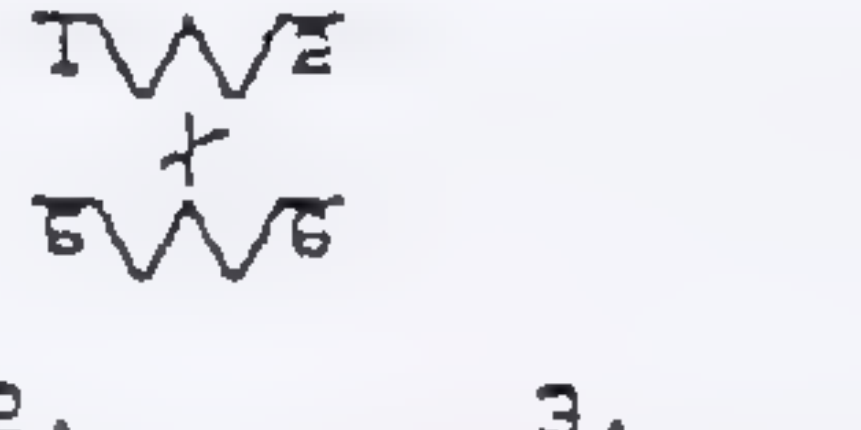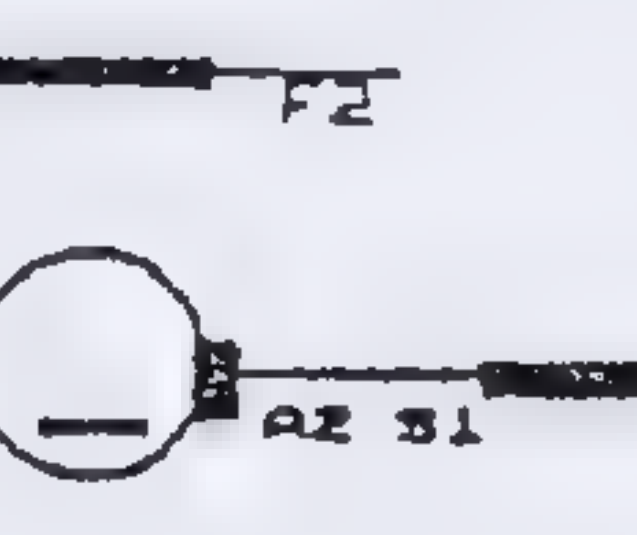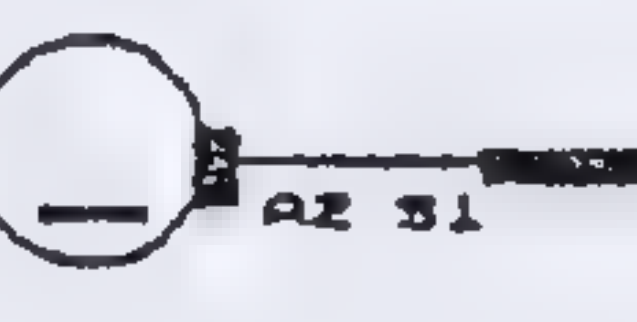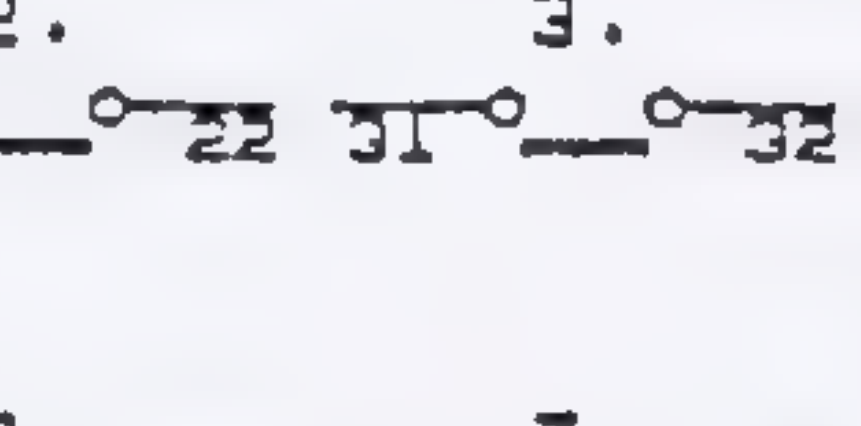Znak	Zmiana	Podpis	Data	OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH				E 1701-001	
								Data	Str. 3
								90.12	c.d.str. 4
								Nr. arch.	
21-50 ŁACZNIKI									
 MECHANICZNY  PEŁNY  PRZYCIŚK  TERMICZNY  KLUCZYKOWY									
21	Pp22		35	42	SPES		47	2xELESTER	
22	 (RYSUNEK W STANIE ZŁĄCZONYM)		36	43			48		
23			37 a	44			49		
24			37 b	45					
25			38						
26 a			39	40					
26 b			40						
27			41						
      									
      									
      									
      									

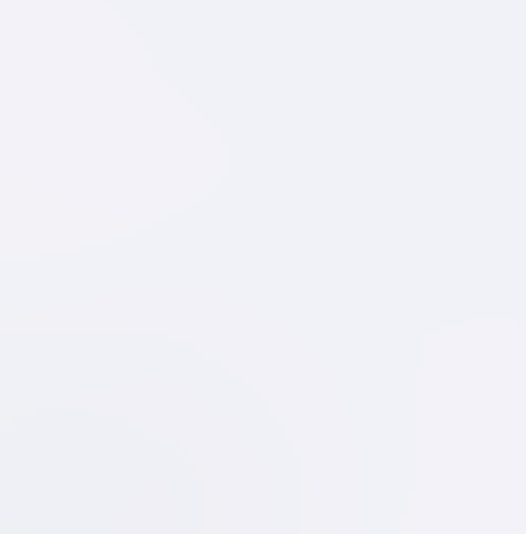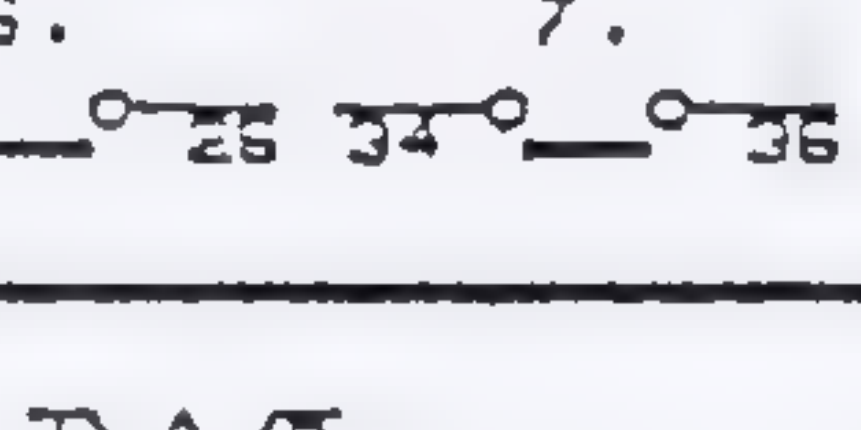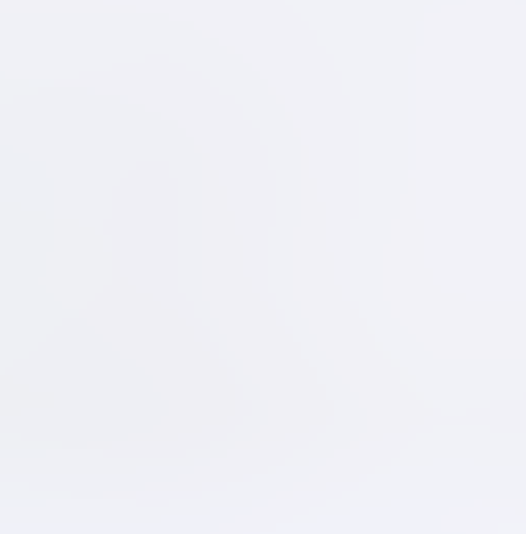Znak	Zmiana	Podpis	Data	OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH		E 1701-001	
						Data	Str. 4
						88.12	c.d.str. 5
						Nr. arch.	
				Dor.	Przebudulski	Ser.	Ro.
SI - 80 OPORNIKI, MAGNESY, ITD							
51			1.	60			1.
52			1.	61			1.
53			1.	62			1.
54			1.	63			1.
55			1.	64			1.
56			1.	65			1.
57			1.	66			1.
58			1.	67			3. 2. 1.
59			1.	68			1. 2. 3. 4.
76							
							
77							
							
78							
							
79 FOTOIMPULSATOR							
							
81 FOTOKOMORKA NA PODCZERWIEN							
							
82 FOTOIMPULSATOR NA PODCZERWIEN							
							

Znak	Zmiana	Podpis	Data	OZNACZENIA APARATOW ELEKTRYCZNYCH		E 1701-001	
						Data	Str. 5
						90.12	c.d.str. -
						Nr. arch.	
				Cor. Przewidywana	Ser.	Roc	

81-100 SILNIKI I GENERAT.		PODZESPOŁY ELEKTRON.		PRZEKAZNIKI	
81		88		DOTYCZY FIGUR 201 - 207	
 1.		 2.		$TW_6 = TW_2 + 6W_6$	
82		89		 2.	
 1.		 2.		 1.	
83		90		 1.	
 1.		 5.		201	
84		 2.		 3.4.	
 1.		 1.2.		202	
85		 4.5.		 1.	
 3.		 1.		 1.	
86		 3.		203	
 1.2.		 1.		 1.	
87		 1.		204	
 1.		 1.		 1.	
		 1.		205	
		 1.		206	
		 1.		 1.	
		 1.		207	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	
		 1.		 1.	

2 RE E-KOO
ZAPŁAD
BADAWCZO-ROZWOJOWY
WARSZAWA



Schemat rozłączenia przystanek
dla dźwigów z fotoimpulsatorem
K 3460-001
dla prędkości $V = 0,7 \text{ m/s}$
 $V = 1 \text{ m/s}$

E 1702-042


82 01.08

Prędkość: $Kin J_n$ F_n
Szyba: Todleben

Zet: Todleben *14.01.52*

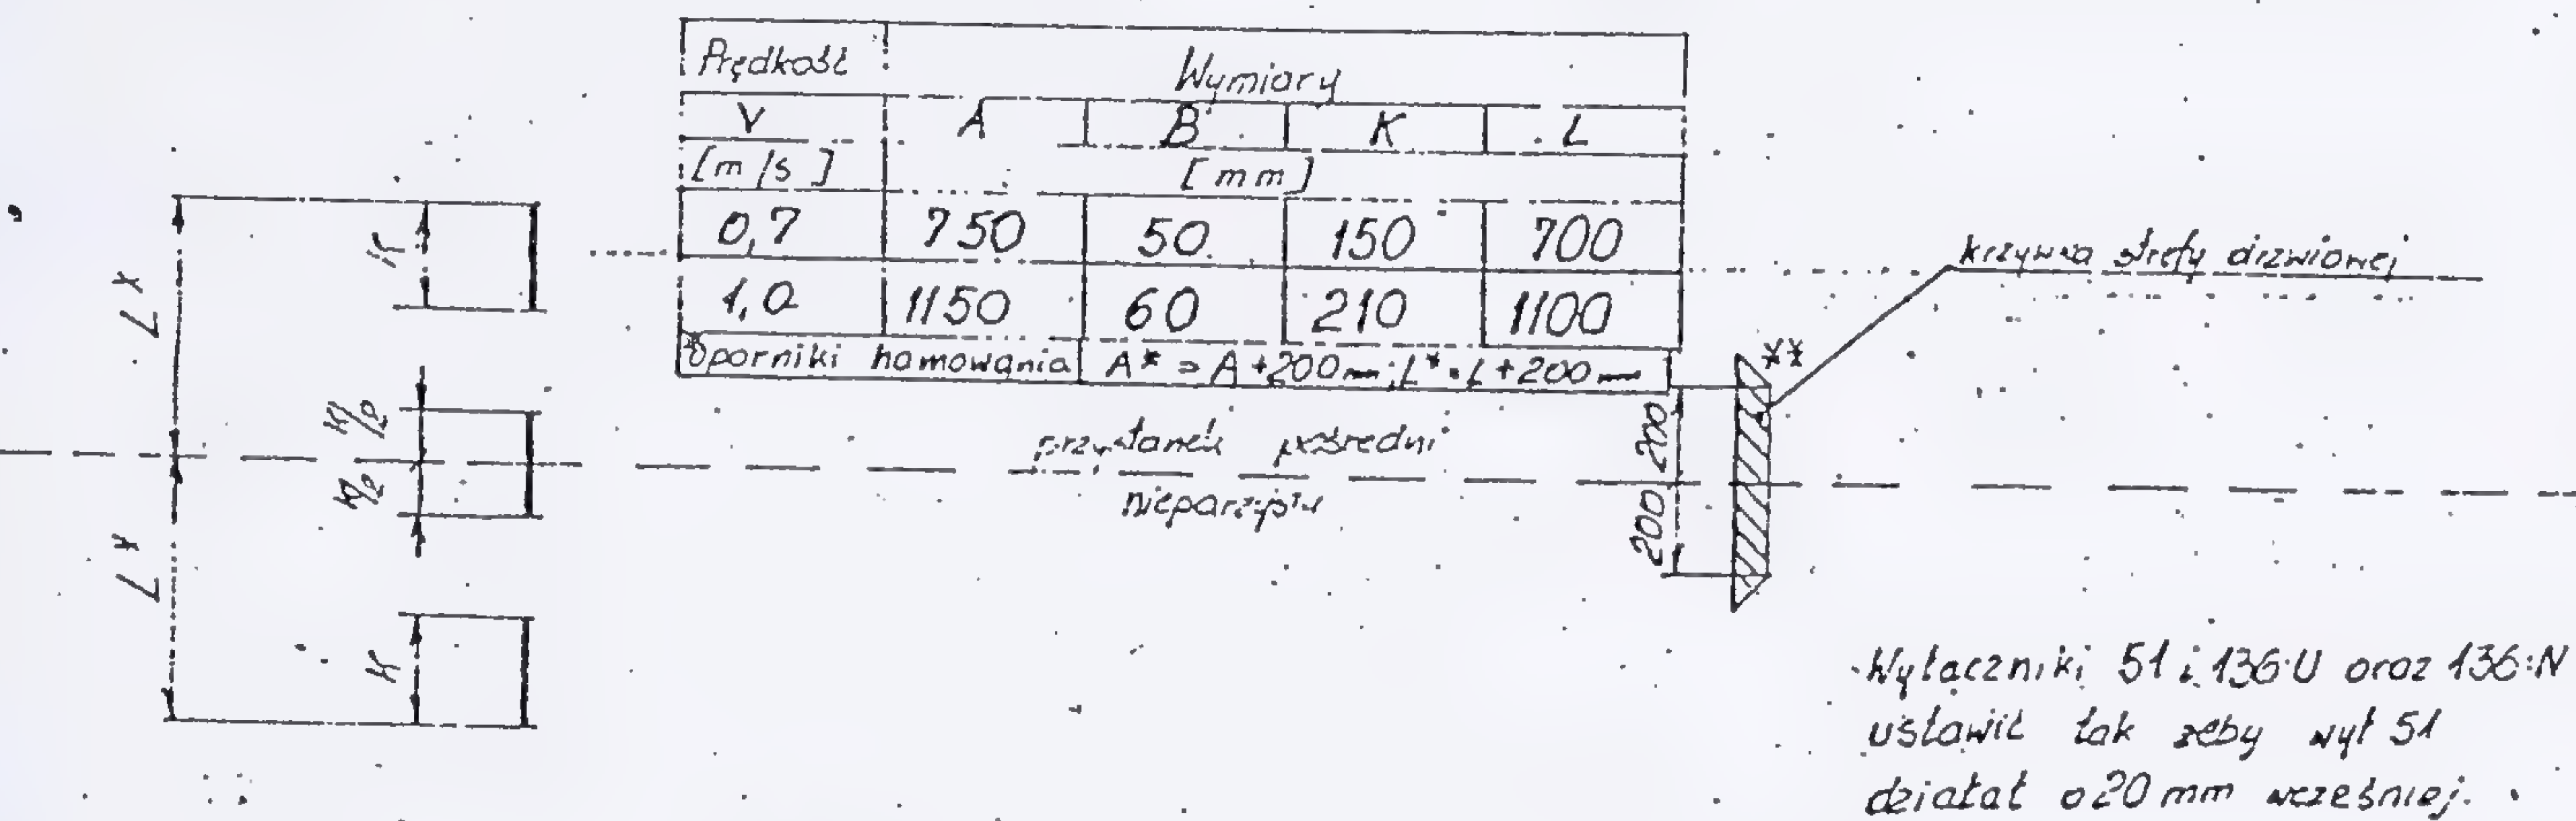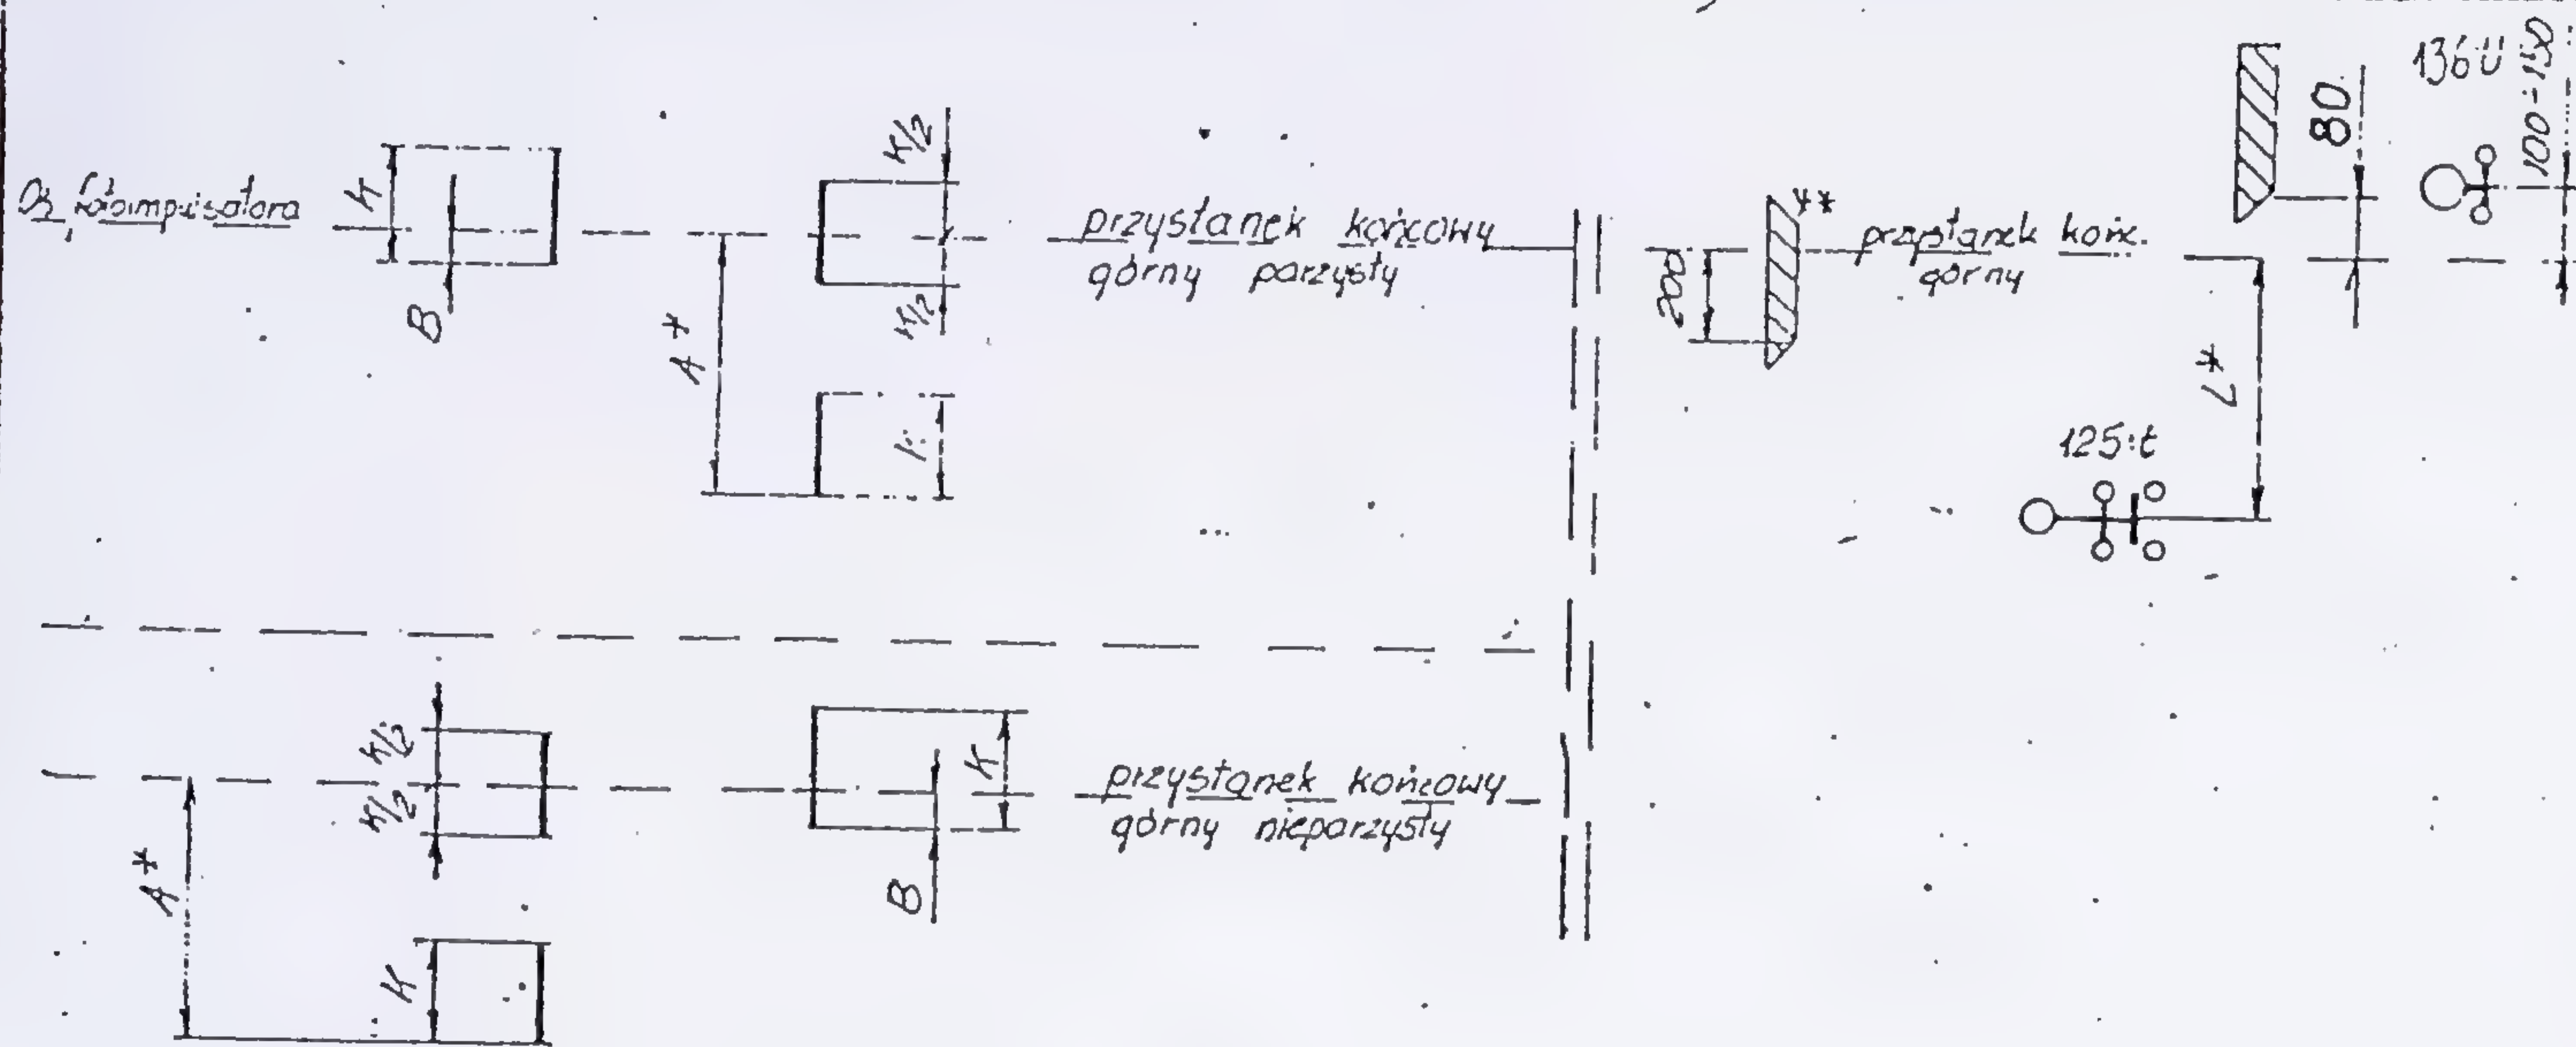


Wyłączniki 51 i 136-U oraz 136-N
ustawić tak żeby wył 51
działał o 20 mm wcześniej.

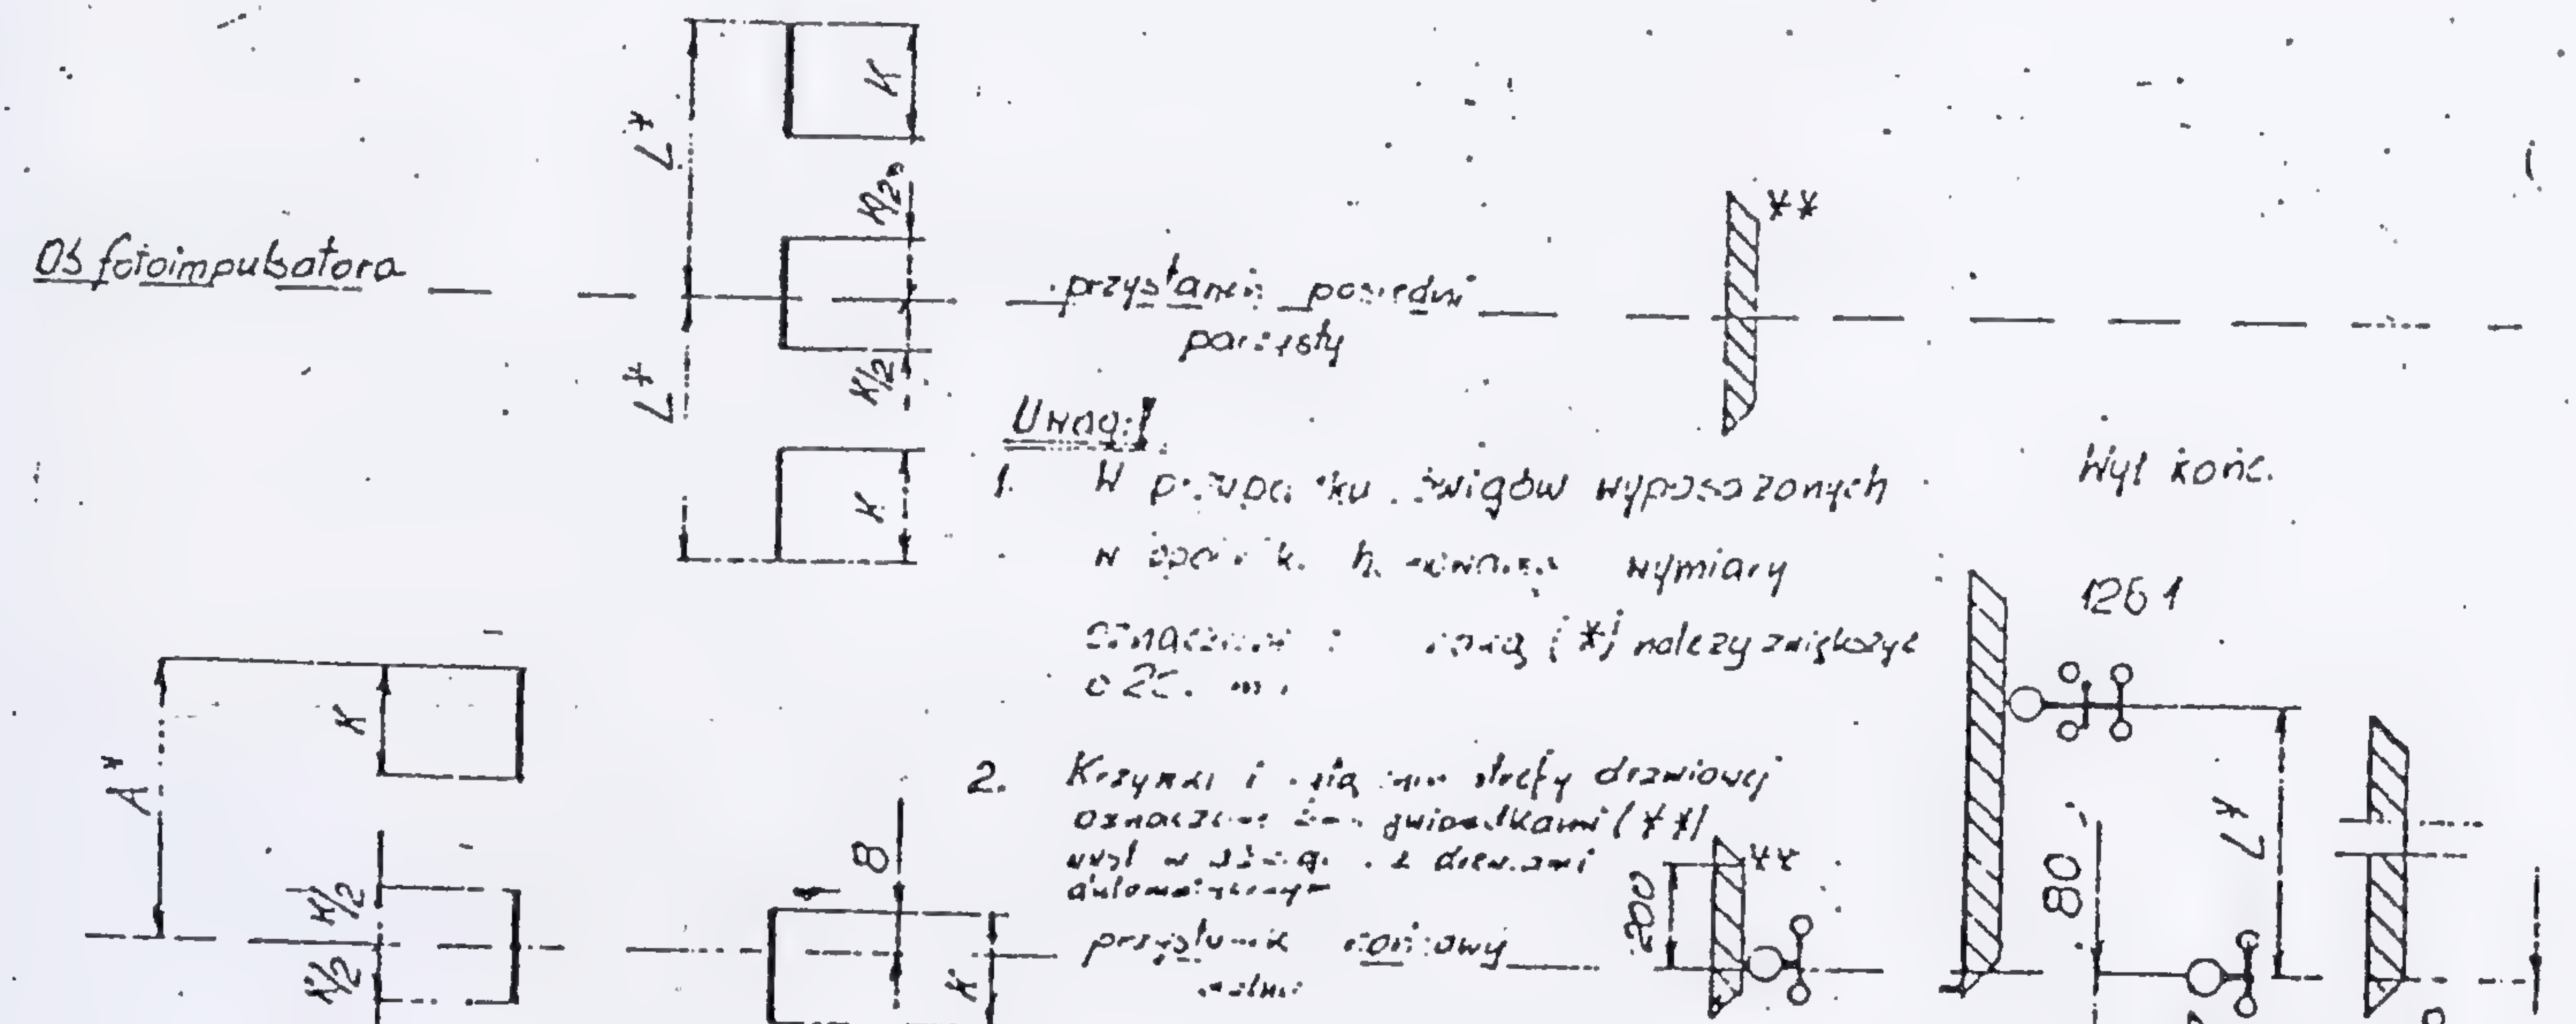

- Uwaga:
- W przypadku dźwigów wyposażonych
w oporniki hamowania wymiary
stanowią: A^* i L^* należy zwiększyć
o 25 mm.

- Krzywna i ścieżka drzwicowej
oznaczone są gwiazdkami (*)
wył. w 25 mm z drzwicami
automatycznymi

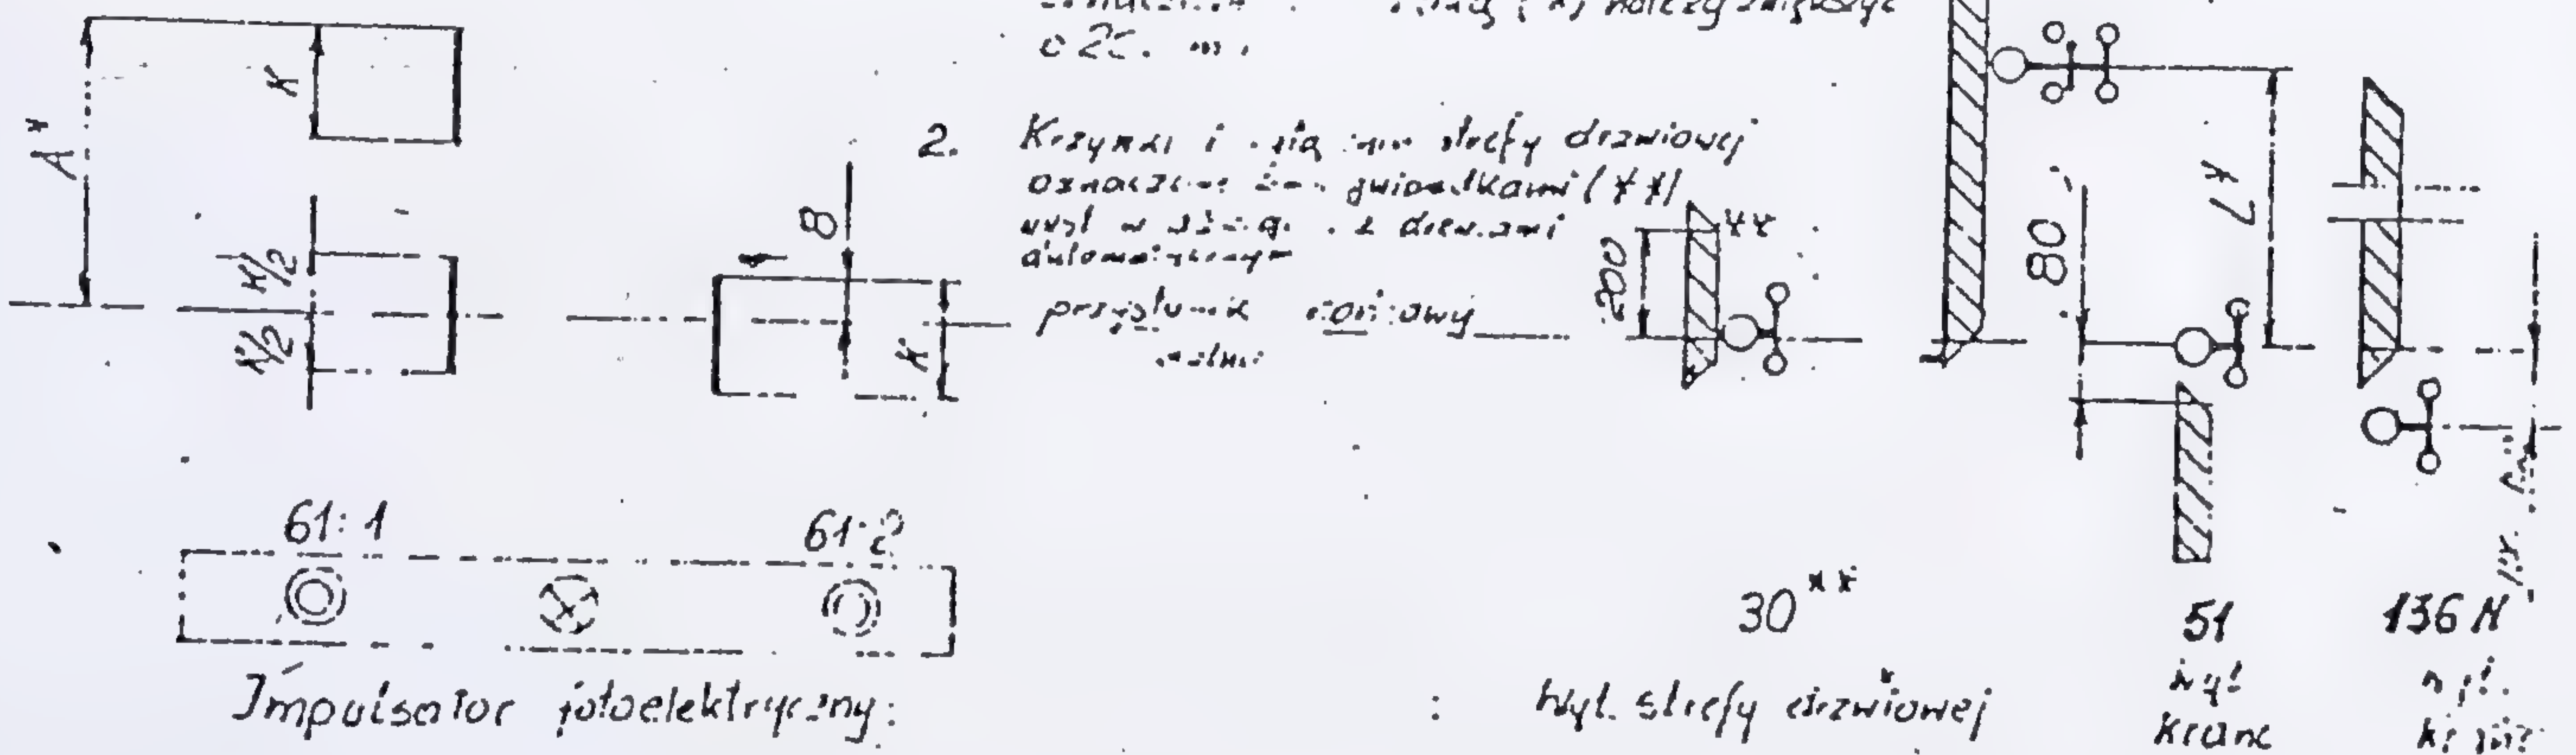

61-1 61-2
Impulsator fotoelektryczny

30**
Wył. ścieżki drzwicowej

51
Wył. kranu

E 1702-042

INSTRUKCJA NR 30

UŻYTKOWANIA DŹWIGU OSOBOWEGO

Udźwig

kg /lub

osób


1. W celu wezwania kabiny do właściwego przystanku należy posłużyć się przyciskiem znajdującym się w kasecie umieszczonej obok drzwi przystankowych. Wybrany przycisk powinien odpowiadać zamierzonemu kierunkowi jazdy. Przyjęcie wezwania zostaje potwierdzone zapaleniem się żarówki w przycisku.
2. Drzwi przystankowe można otwierać dopiero po zatrzymaniu się kabiny. Próby otwierania drzwi przystankowych gdy kabina nie stoi za nimi, lub jest w ruchu, grożą wypadkiem. Korzystanie z dźwigu jest dozwolone tylko, przy oświetlonej kabinie.
3. Każdorazowe zatrzymanie się kabiny na przystanku jest sygnalizowane dźwiękiem gongu, natomiast kierunek dalszej jazdy kabiny pokazuje podświetlona strzałka sygnalizatora.
4. Pasażer powinien wejść do kabiny jeżeli sygnalizowany jest wybrany przez niego kierunek jazdy dźwigu.
5. Po wejściu do kabiny, pasażerowie powinni nacisnąć, odpowiadające docelowym przystankom przyciski, znajdujące się w kasecie kabinowej. Przyjęcie dyspozycji potwierdzone jest zapaleniem się żarówek w przyciskach.
6. Zamknięcie drzwi przystankowych i uruchomienie dźwigu następuje samoczynnie.
7. Przy jeździe w górę lub w dół kabina różdzi pasażerów oraz realizuje wezwania zgodnie z aktualnym kierunkiem jazdy.
8. Kabina w pełni obciążona nie realizuje wezwań. Pasażerowie pojedą w czasie następnej jazdy kabiny.
9. Po wyjściu pasażera z kabiny, drzwi przystankowe zamkną się samoczynnie i nie należy ich domykać.
10. Przycisk "STOP" służy do natychmiastowego zatrzymania kabiny w dowolnym miejscu. Używanie tego przycisku dozwolone jest tylko w przypadku grożącego niebezpieczeństwa lub nienormalnej pracy dźwigu.
11. W przypadku gdy kabina zatrzyma się między piętrami i nie daje się ponownie uruchomić, należy użyć przycisku "ALARM" w celu wezwania pomocy.
12. Dzieci do lat 12-tu mogą korzystać z dźwigu tylko pod opieką osób starszych.
13. O zauważonych usterkach w pracy dźwigu prosimy informować administrację budynku, konserwatora urządzenia, lub inne osoby sprawujące nadzór nad eksploatacją dźwigu.



KOMBINAT DŹWIGÓW OSOBOWYCH

~~ZAKŁADY URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH~~

WARSZAWA

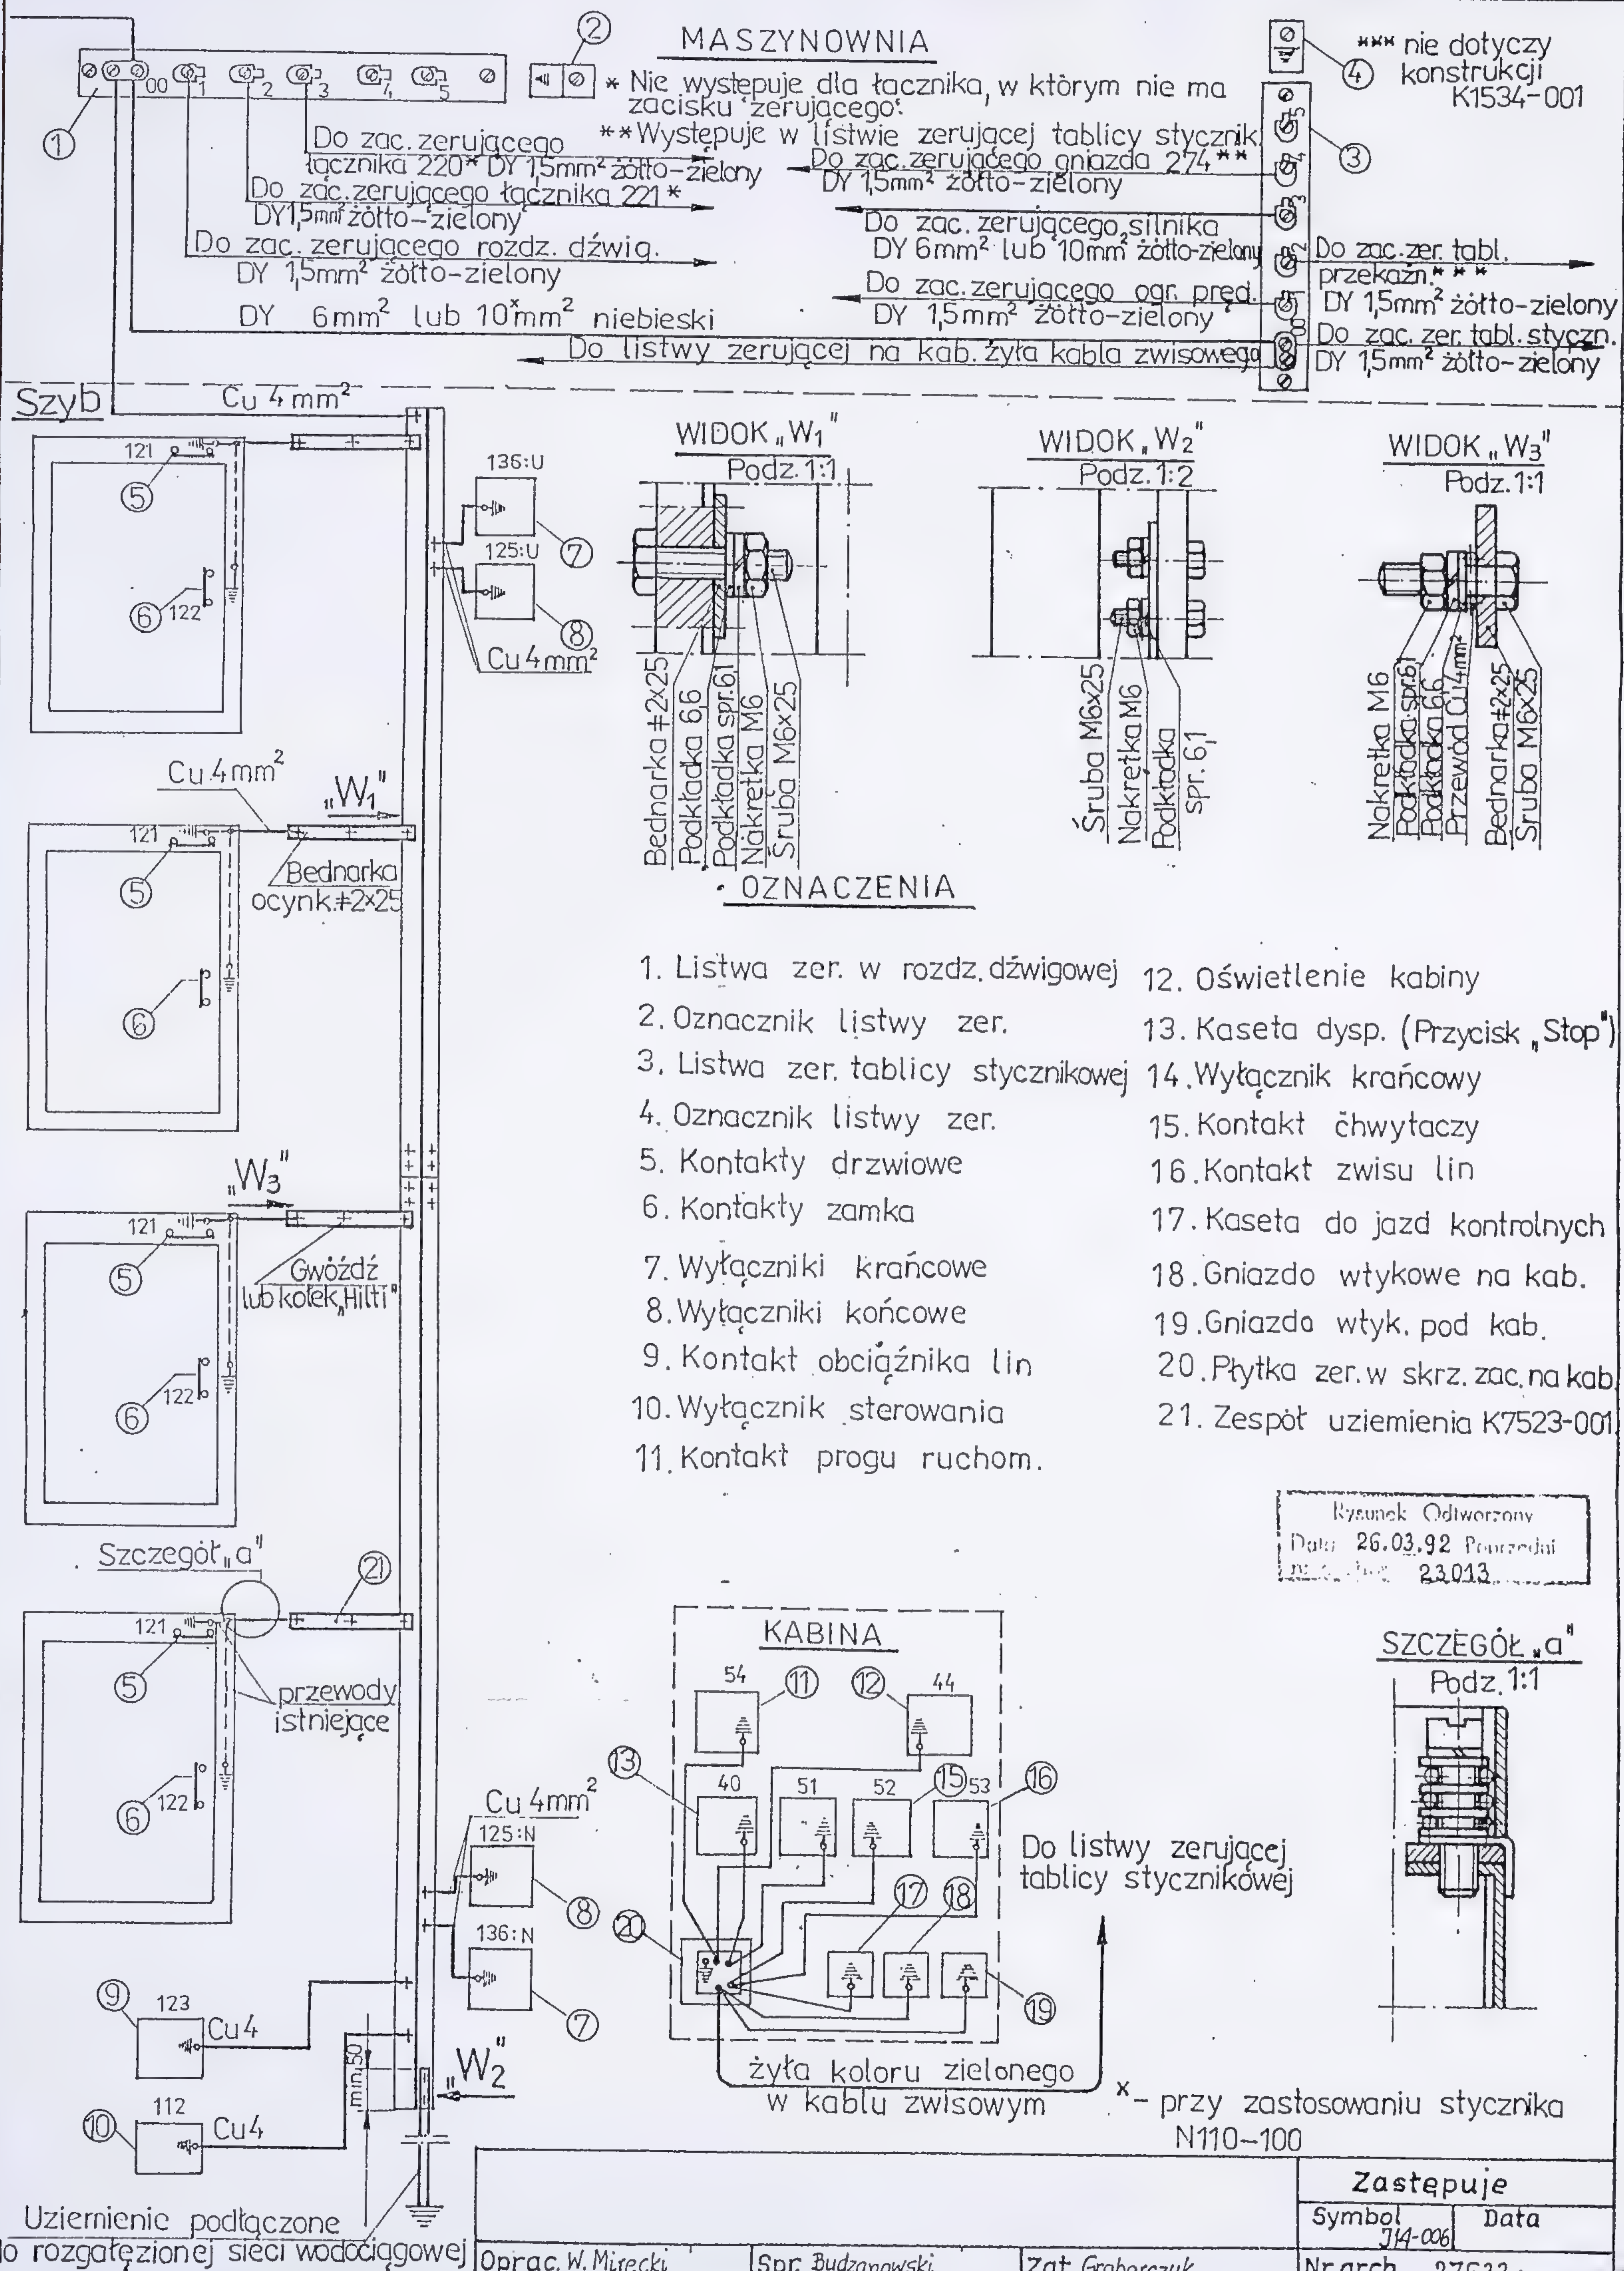

KDO.	INFORMACJA TECHNICZNA		
W-wa	Instalacja ochronna dźwigów o $V=1\text{m/s}$	Symbol	Data
		J75-006	24.10.74r
		Stron 2	Str. 2

UWAGI:


1. Schemat elektryczny instalacji zasilającej urządzenia dźwigowe w instrukcji J12-004.
2. Przewód zerowy linii zasilającej należy połączyć z zaciskiem „00” listwy zerującej w rozdzielni dźwigowej.
3. Jako gł. przewód uziem. w szybie wykorzystana jest prowadnica (PBUE §133).
4. Podłączenia bednarki do prowadnicy wykonać jak pokazano w widokach „W₁” „W₂” „W₃” i w szczególe „a”.
5. Mocowanie bednarki bezpośrednio na ścianie szybu przy pomocy gwoździ lub kołków „Hilti”, lub kołki rozporowe.
6. Podłączenia do ap. 125 i 136 wykonać od prowadnicy przewodem Cu 4 mm² przy pomocy: śruby M6; podk. 6,6; podk. spr. 6,1 oraz nakrętki M6.
7. W podszybiu prowadnice mostkować przy pomocy bednarki ocynk. $\pm 2 \times 25$.
8. Aparaty bezpiecz. w szybie łączyć z prowadnicą przew. uziem. Cu
9. Instalację ochronną urządzeń w maszynowni i kabinie prowadzić przewodami izolowanymi wspólnie z przewodami inst. roboczej.
10. Śruby zaciskowe, podkładki i nakrętki stalowe ocynkowane.
11. Liczby podane na schem. nad obrysami oznaczają aparaty elektr. wg schematu. Liczby podane w kole są liczbami oznaczeń.
12. Połączenia uziem. aparatów na kabinie wykonać przewodem DY 1,5 mm² żółto-zielonym (dopuszcza się przewód LYg).
13. Dopuszcza się stosowanie oznaczników na przewody zgodnie z PBUE par. 132 ust. 9.
14. Na instrukcji podano najmniejsze dopuszczalne przekroje przewodów.
15. Połączenia podane w widokach „W₁” i „W₂” można wykonać przy pomocy spawania (PBUE par. 134 ust. 2).

Rysunek Odtworzony
Data 26.03.92 Poprzedni
nr archiw. 23013


			Zastępuje
			Symbol. Data
Oprac. W. Mirecki	Spr. Budzanowski	Zat. Grabarczyk	Nr arch. 27634

Znak	Zmiany	Podpis	Data	Z E R - K D O		Płytką przekaźnika zaniku fazy K3526		P1302-026	
①	Nowa strona zastępuje str. 3 KZ 42/87		87.07.5	Warszawa				Data	str. 3b
				Op.	Jan WŁODARCZYK			87.05	cd. str. 3c
Kreslit	Stanisław WOLKOWIAK		87.05.27	Sp.	Bohdan TROPACZYŃSKI	Zaśw.	Isidore TROUBLEEN	Nr arch.	

Wyk. 2 (Sterowania przekaźnikowe)

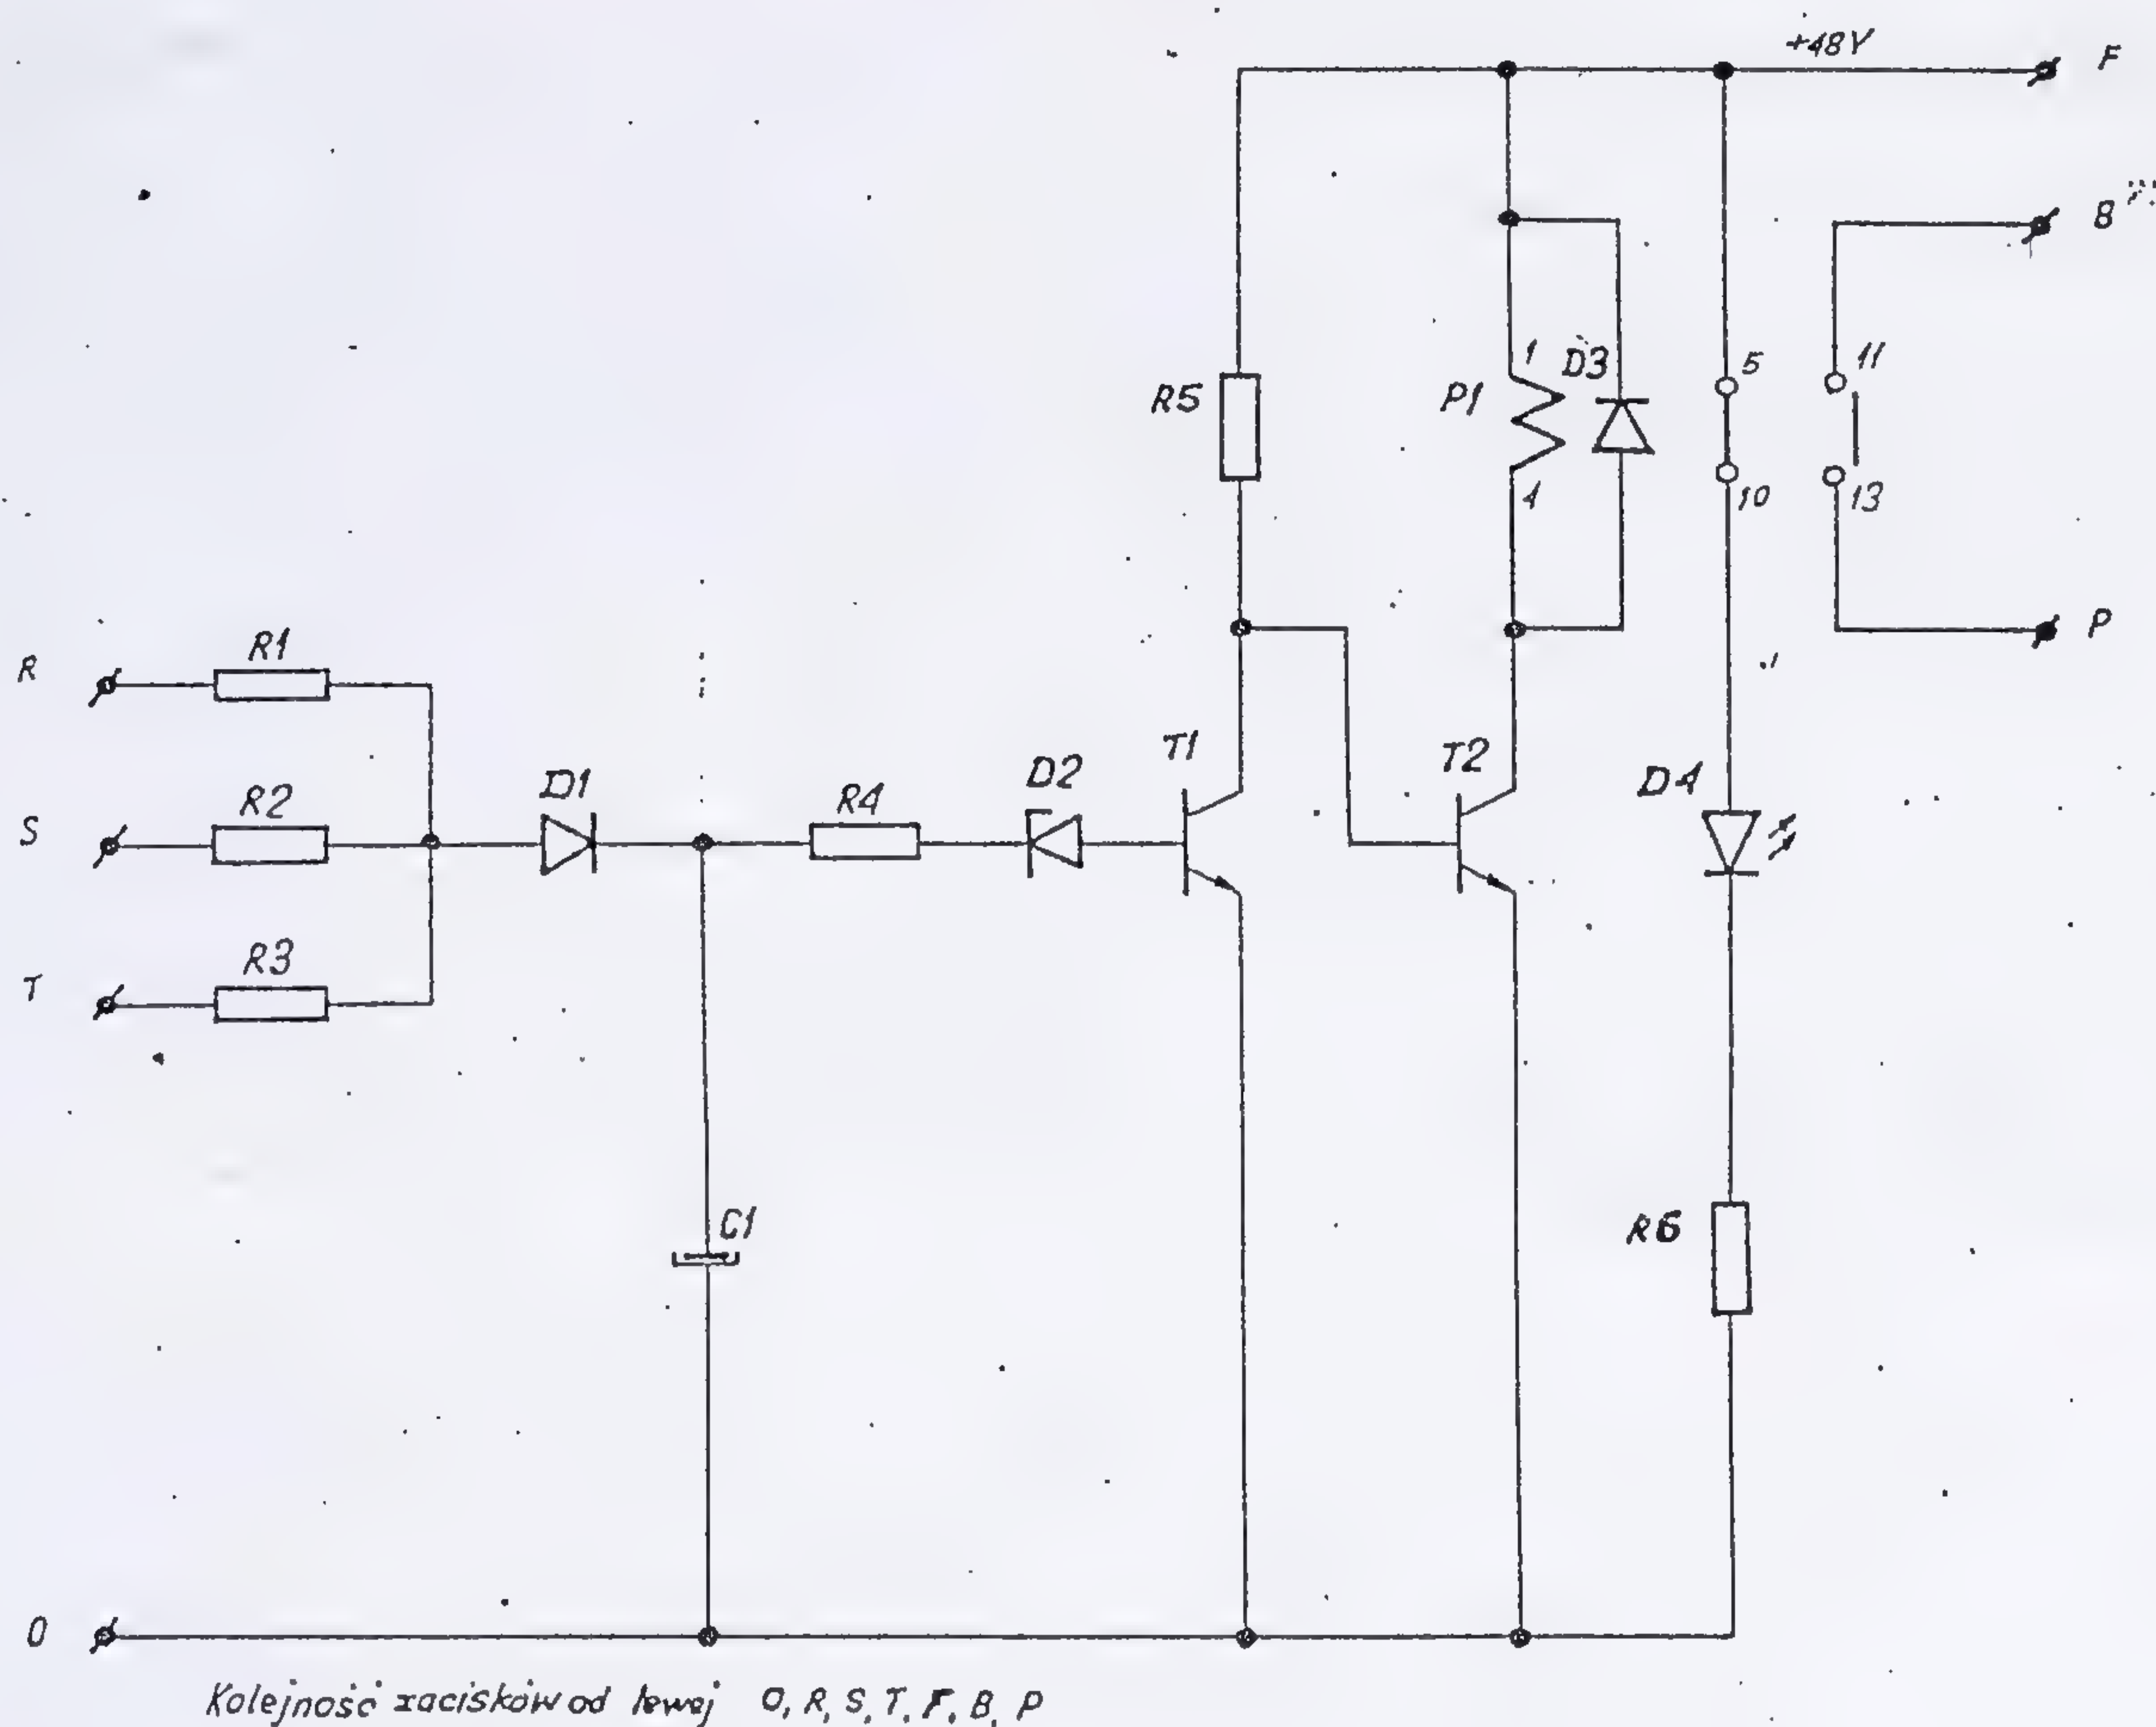

Strefa nieczułości 50÷70V¹⁾
Opóźnienie blokady 1s
Opóźnienie wyłączenia blokady ok. 4s

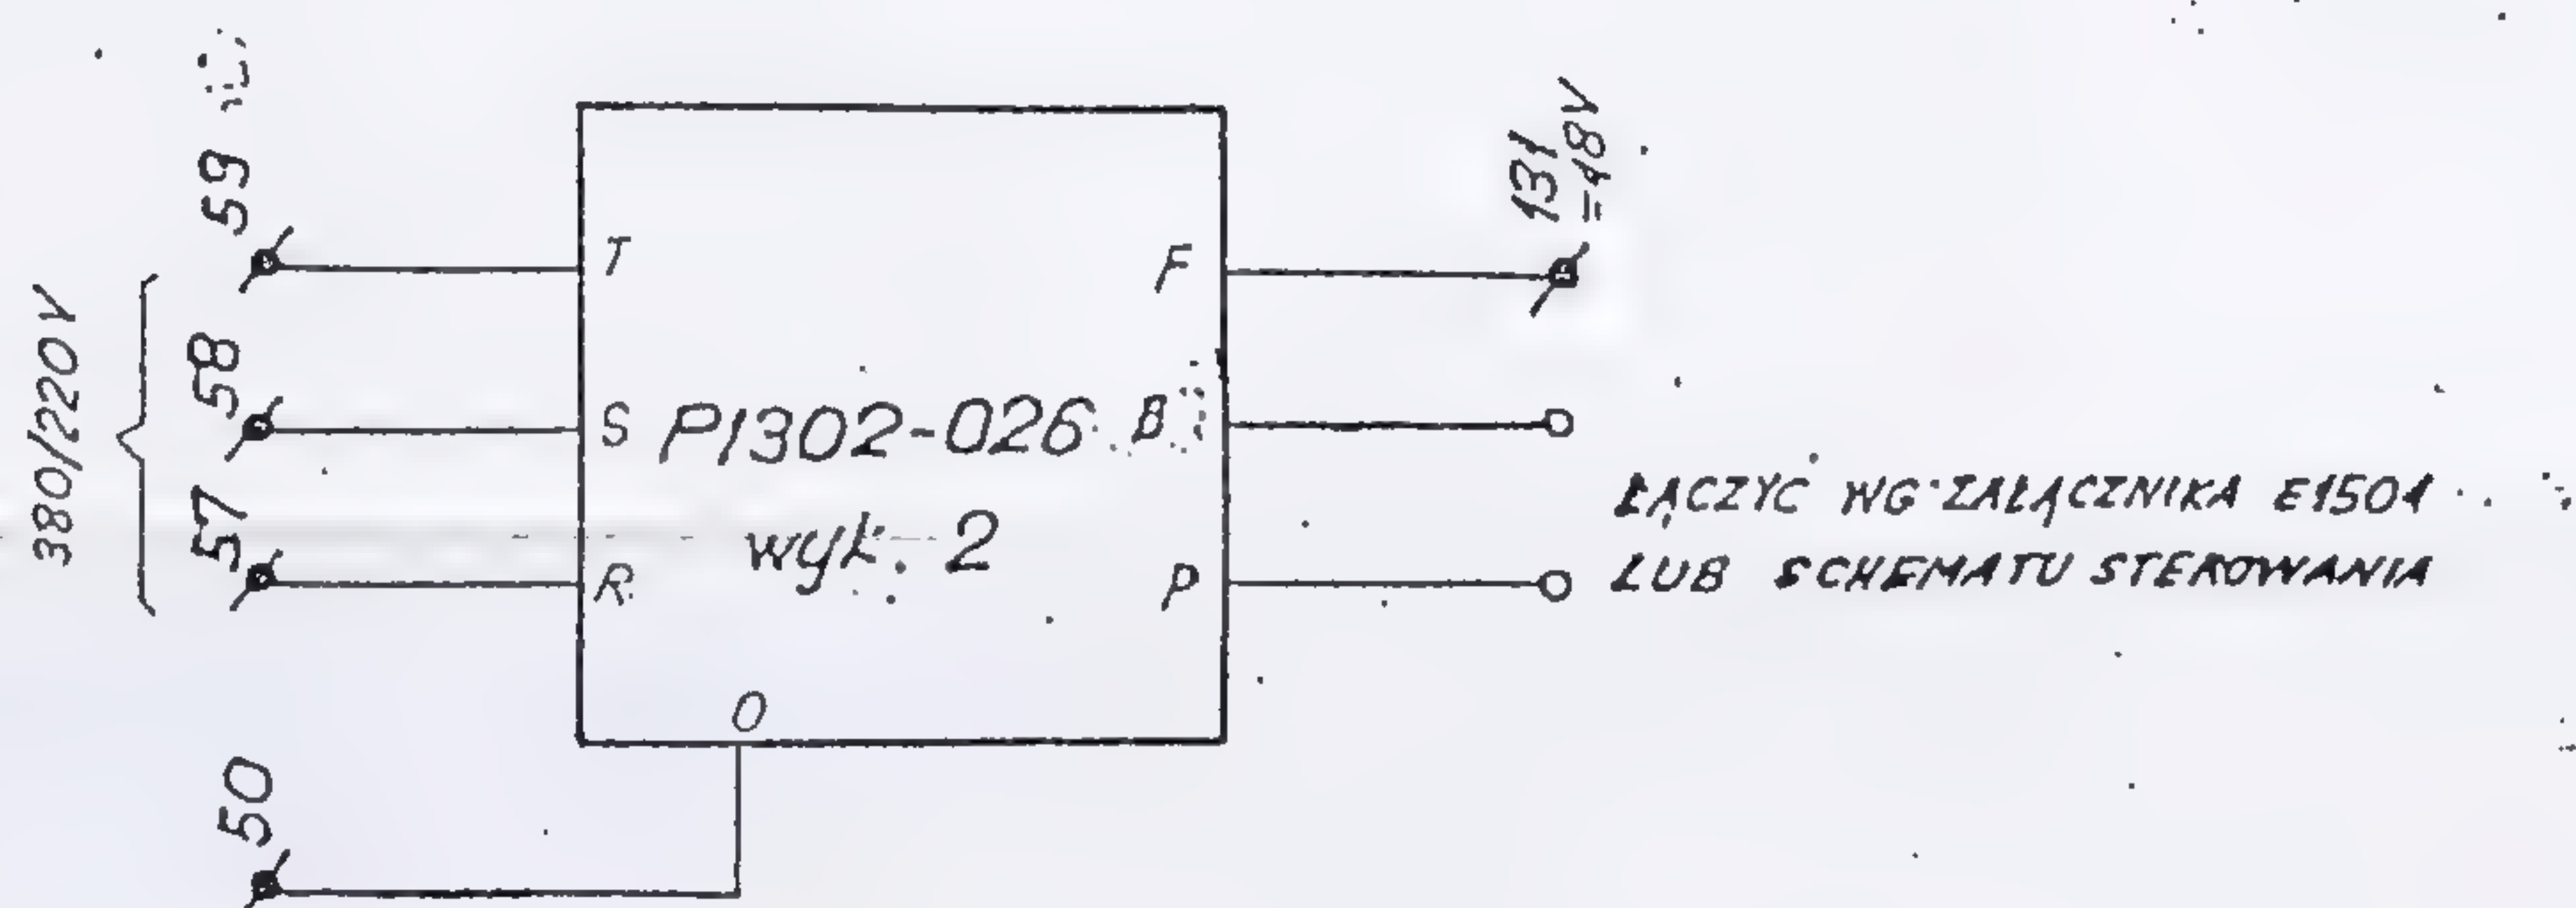


Uwaga: Przy pomiarze stanu izolacji induktorem należy wykręcić bezpieczniki „286” od 1÷3 i odłączyć przewody z zacisku „F” i „0” aparatu „422”


¹⁾ Odpowiada ok. 12V= na pkt. B

P1302-026

				ZREMB ZBR-KDO Warszawa	Fotoimpulsator na światło podczerwone do sterowań przekaznikowych	P1303-007
				Opr. Włodarczyk		Data str. 1
				Spr. Tropaczynski		11.81 c.d. 2
					Zatw. <i>[signature]</i> 09.83	Nr. arch. 24493

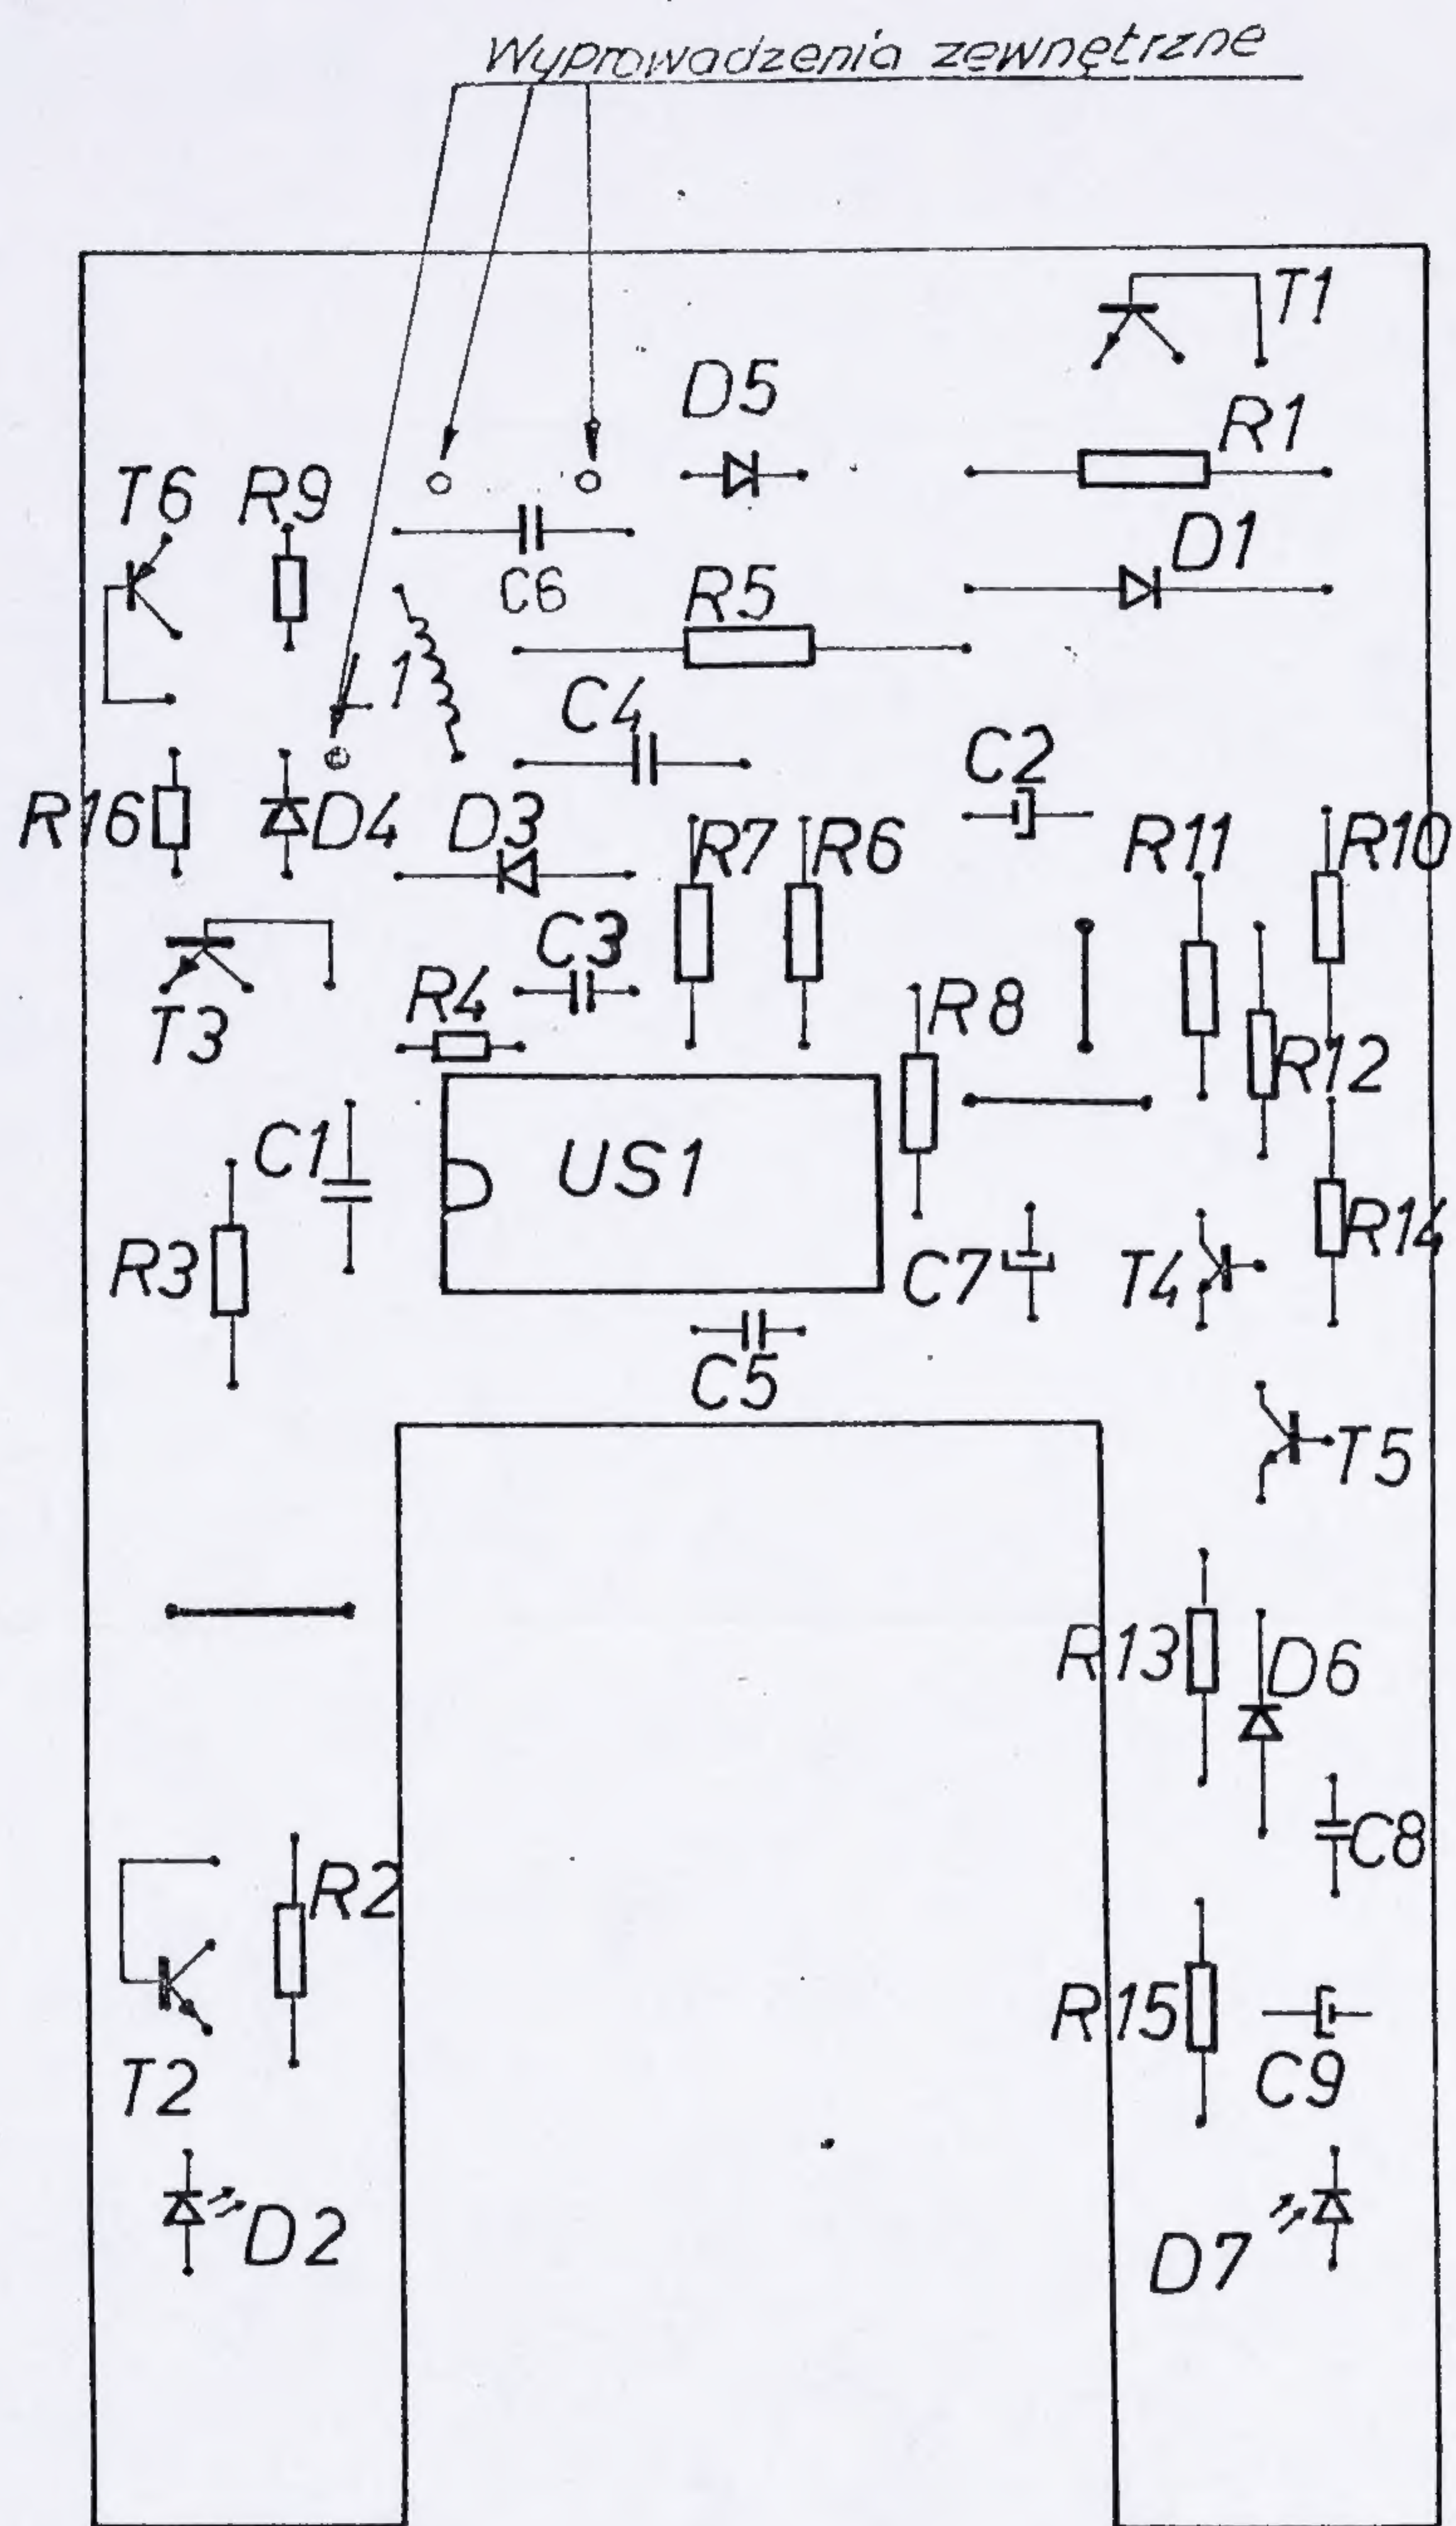


Oznaczenia elementów:

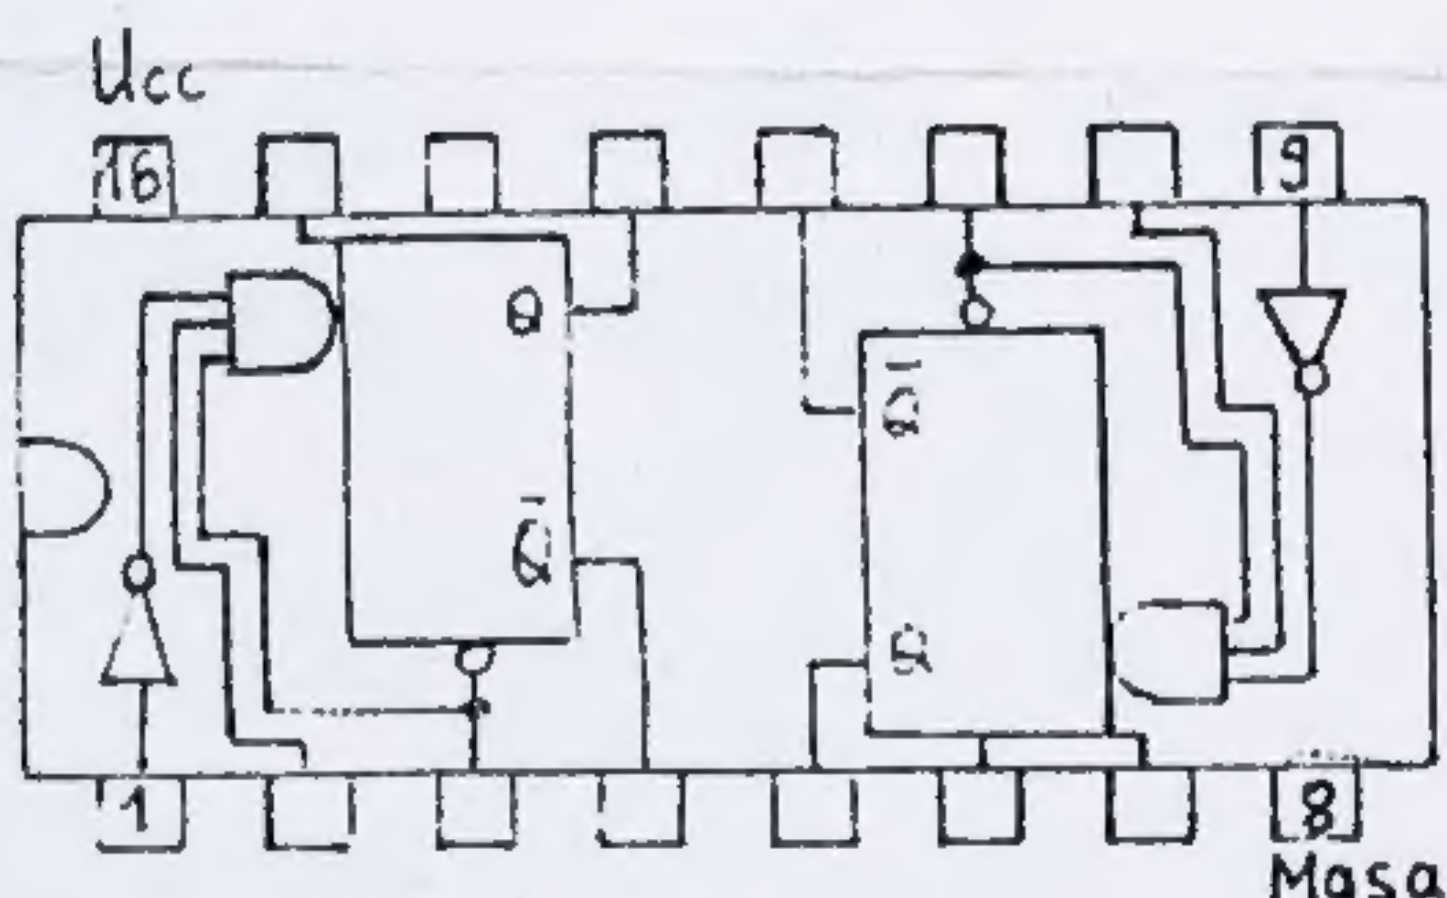


UCA 64123N



BD 139

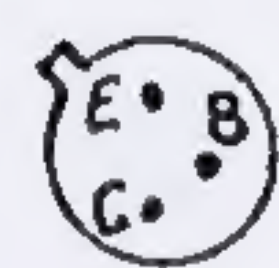

BC107

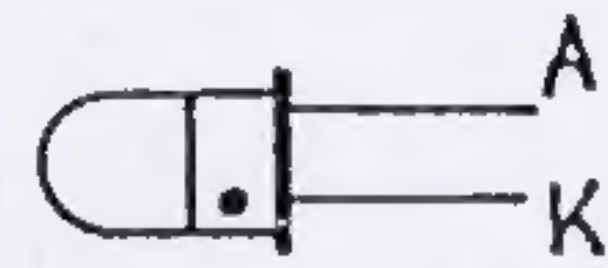

CQYP23



CQP441



BPYP46

Wykonanie 1,2,3 patrz str.2

P1303-007

		ZREMB		Fotoimpulsator na światło		P1303-007	
		ZBR-KDO		podczerwone do sterowań		Data str. 2	
		Warszawa		przełącznikowych		10. 81. c.d. 3	
		Opr.	PIE				
		Spr.	Włodarczyk	Zatw.	Todtleben	Futy 09.83	

Lp	Oznaczenie	Nazwa elementu	Typ elementu Nr. normy Nr. rysunku	Wykonanie		
				1 szt	2 szt	3 szt
1	U51	Układ scalony	UICA 64 123N	1	1	1
2	T1, T2, T3	Tranzystor	BD 139	3	3	3
3	T4, T5	—	BC 107	2	2	2
4	T6	—	BD 140	1	1	1
5	D1	Dioda	BZP 611 C5V6	1	1	1
6	D2	— elektroluminescencyjna	CQYP 23	1	1	1
7	D3, D6	Dioda	BAVP 19	2	2	2
8	D4	—	BYP 401-100	1	1	1
9	D5	—	CQP 441	1	1	1
10	D7	—	BPYP 46	1	1	1
11	R1	Rezystor	MET - 10% - 1W 15kΩ	1	1	1
12	R2	—	— — 0,25W 18Ω	1	1	1
13	R3	—	— — 0,125W 200Ω	1	1	1
14	R4	—	— — — 15kΩ	1	1	1
15	R5	—	— — 2W 100Ω	1	1	1
16	R6, R11	—	— — 0,25W 5,1kΩ	2	2	2
17	R7	—	— — — 1,2kΩ	1	1	1
18	R8	—	— — 0,125W 18kΩ	1	1	1
19	R9	—	— — 1W 20kΩ	1	1	1
20	R10	—	— — 0,25W 1kΩ	1	1	1
21	R12	—	— — — 75kΩ	1	1	1
22	R13	—	— — — 300kΩ	1	1	1
23	R14	—	— — — 1MΩ	1	1	1
24	R15	—	— — 0,125W 11kΩ	1	1	1
25	R16	—	— — 0,25W 47kΩ	1	1	1
26	C1	Kondensator	MKSE - 20 - 10% - 100V 47nF	1	1	1
27	C2	— elektrolitycz.	04/U 63V 22μF	1	1	1
28	C3, C4, C5	Kondensator	MKSE - 20 - 10% - 100V 0,1μF	3	3	3
29	C6	—	— — — 0,22μF	1	1	1
30	C7	— elektrolitycz.	04/U 6,3V 100μF	1	1	1
31	C8	—	KCPm typ 11B N750 1,5nF	1	1	1
32	C9	— elektrolitycz.	04/U 16V 10μF	1	1	1
33	L1	Dławik	DL 620μH L-9/D4262-024	1	1	1
34		Złącze szufldkowe-wtyk	871 009 02211001	1	—	—
35		— — — gniazdo	881 009 02211021 / występuje w poz. 38	—	—	—
36		Płytki drukowane	K5060-030 wyk. 1	1	1	—
37		" "	" " " 2	—	—	1
38		Wiązka prefabrykowana	K3385-002-B3	1	—	—
39		Przewód	NYL HYY 3×0,75 dt. 2000mm	—	1	1
40		Przewód	TL Yd 7×0,1 dt. 120mm	1	—	—
41		Waż O	PCW zielony 2×1 PN-67/C-89209 dt. 60mm dt. 60mm dt. 60mm			

Uwaga: wykonanie 1 stosować w fotoimpulsatorze z obudową blaszaną wg K3524 wyk. B (złącze)
 " 3 " " zalewanym wg K3525 (bez złącza)
 " 2 " " z obudową blaszaną wg K3524 wyk. E (bez złącza)

Koszulkę zakładać tylko na przewód żółto-zielony.

P1303-007

P1303-007

ZREMB
ZBR-KDO
Warszawa

Opr. PIE

Spr. Włodarczyk

Fotoimpulsator na światło
podczerwone do sterowań
przełącznikowych


Zatw. Todtleben 09.83

P1303-007

Data str. 3

10.81. c.d. —

Nr. arch: 24493

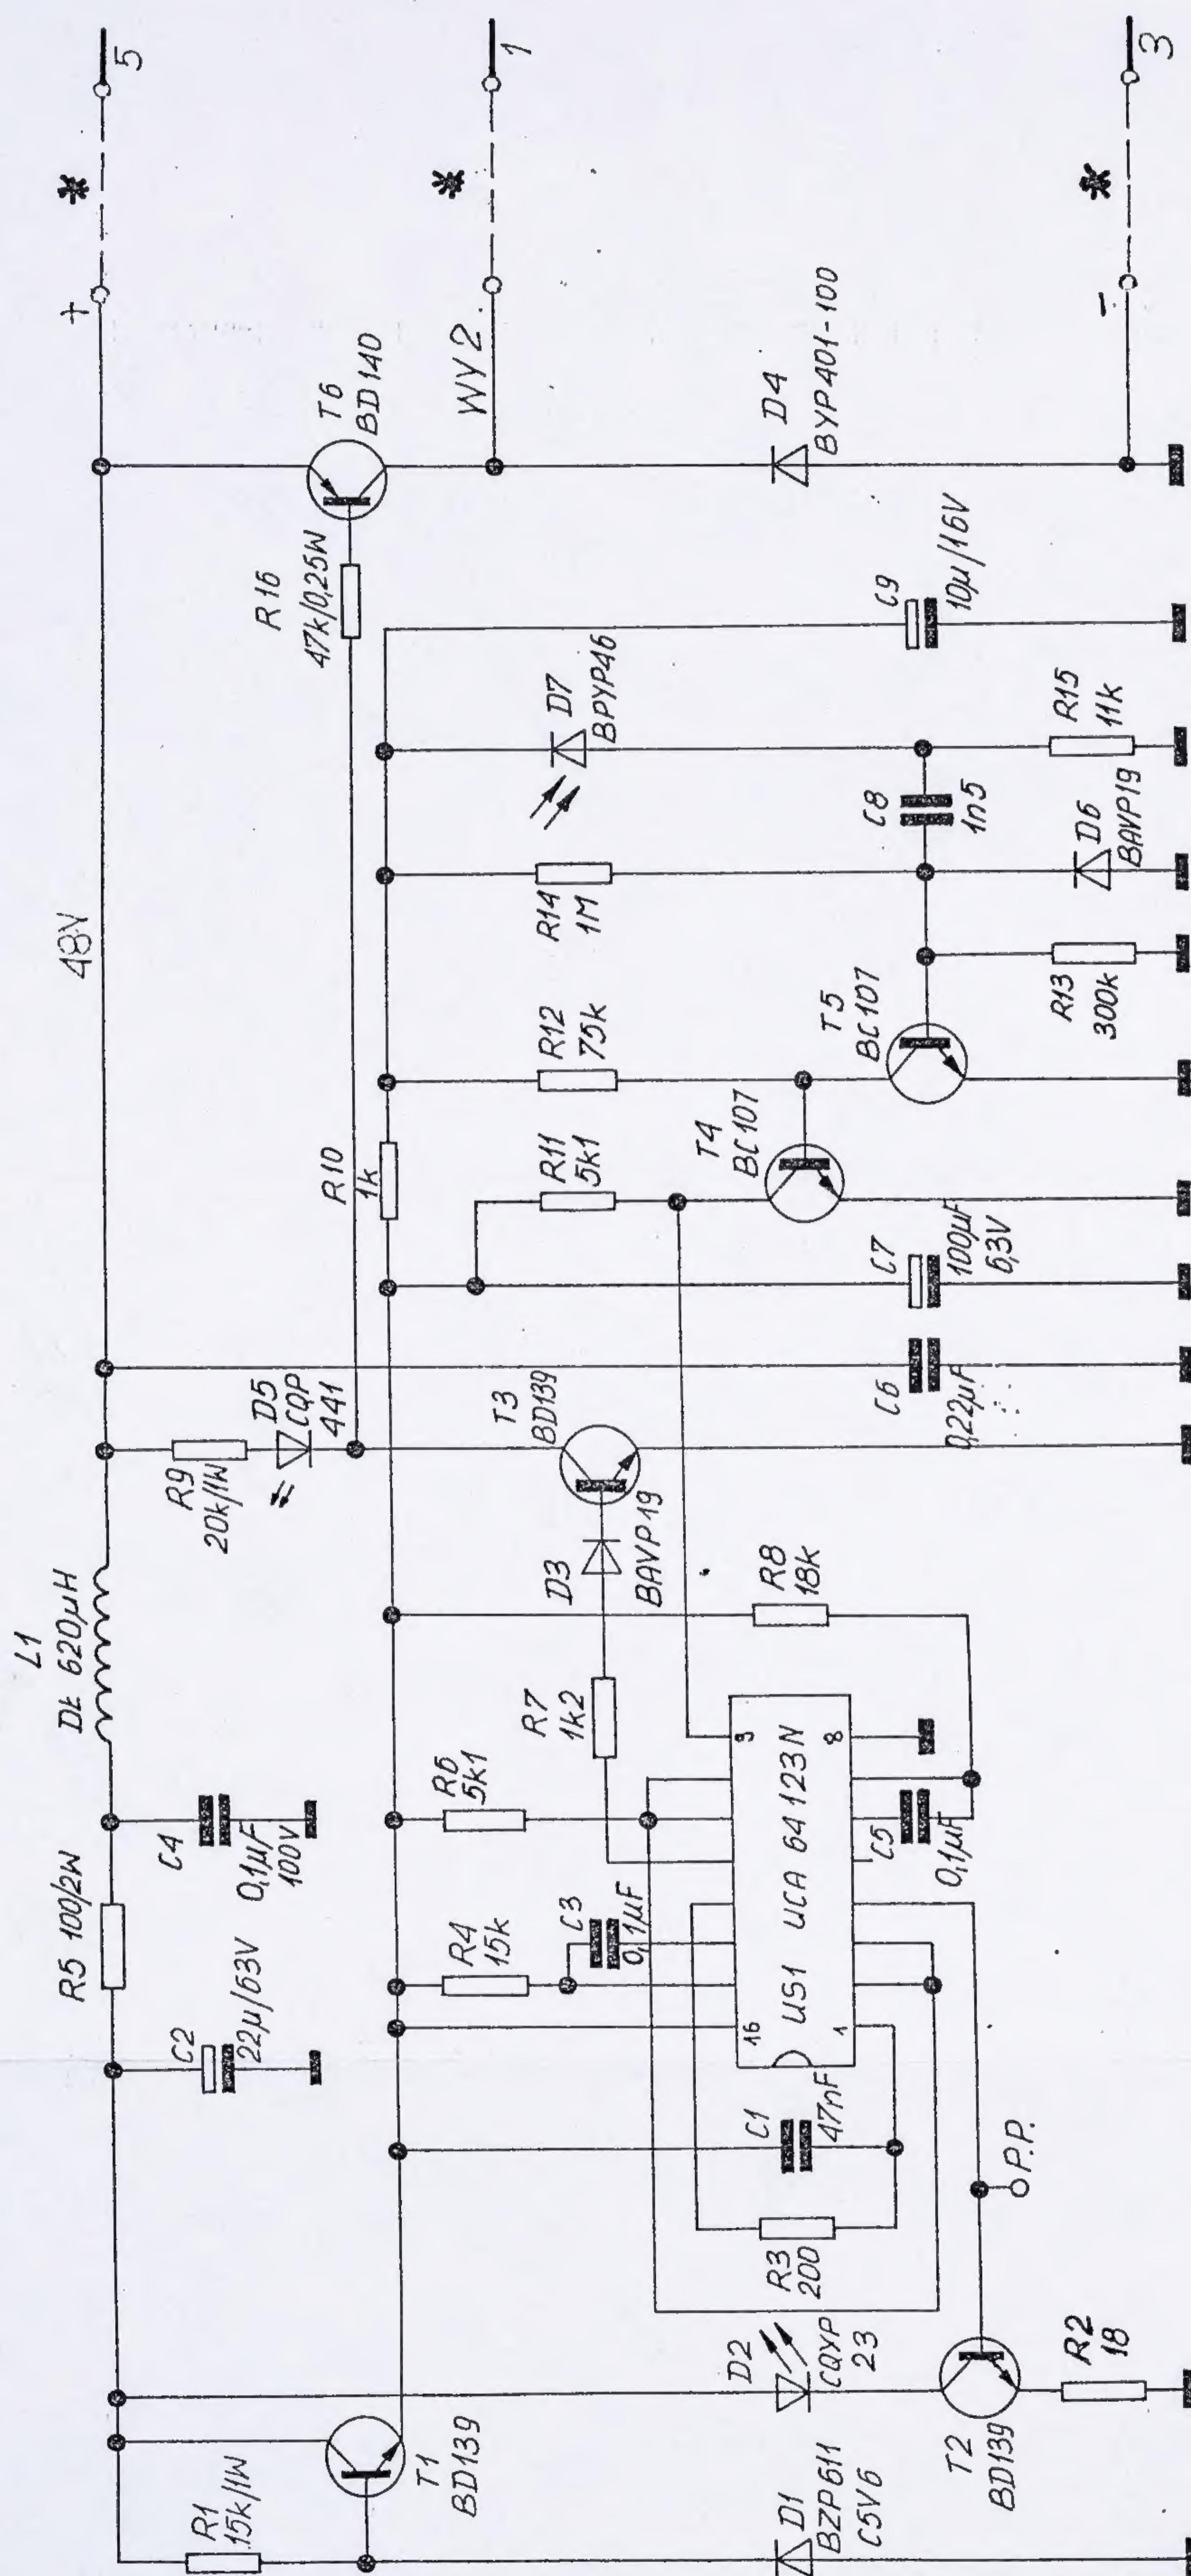

Uwagi:
1. Zdjąć izolację wspólną z przewodów na długości 70mm.
2. Zdjąć izolację z żył przewodów na długości 10mm, przewód obłutować na długości 6mm.

* łączyć przewodem poz. 39 lub 40
Dla wykonania 2 łączyć
" + " przewód czerwony lub brązowy
" - " przewód niebieski
" WY " przewód żółto-zielony

Dokumentacja
elektryczna. dźwigu

E.1005 - 060